




給湯するお湯の量（給湯能力）を制限する （エコモード）

エコモードとは機器の給湯能力を下げ、給湯するお湯の量を制限する機能です。
通常使用時よりもお湯の量が制限されるため、お湯の使い過ぎを防ぐことができます。
シャワーなど大量にお湯を使用するときにご使用ください。

エコモードは（小）・（中）・（大）の3段階より選択することができます。
お好みに合わせて設定してください。

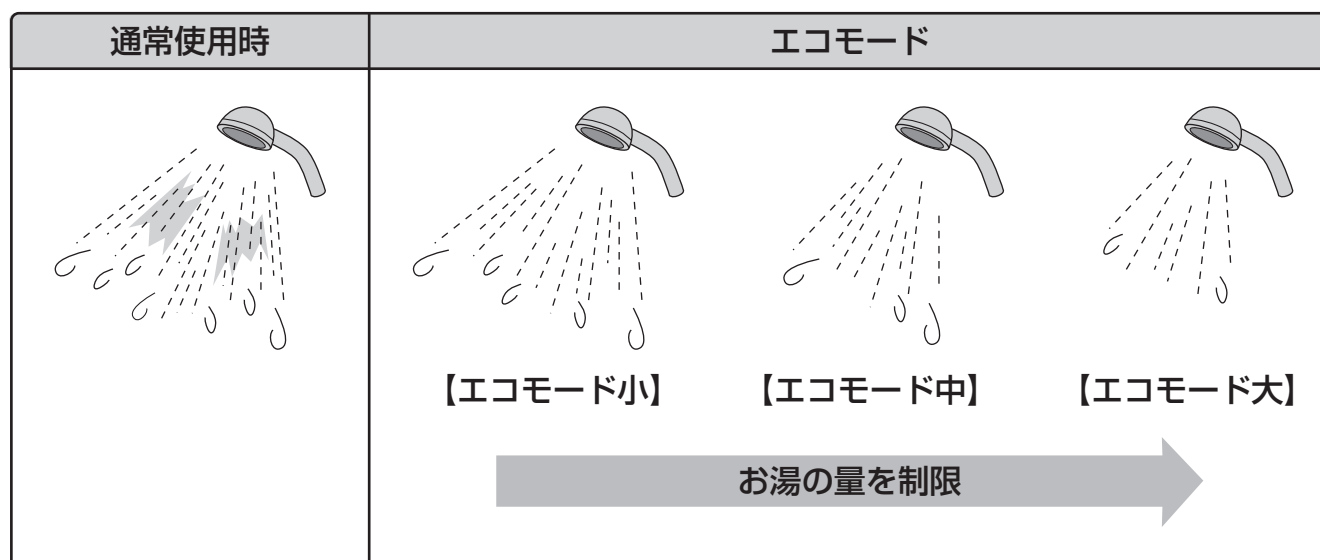


	給湯能力	【例】水温が5℃（冬期など） 設定温度が42℃の場合 通常使用時：12L/分給湯
エコモード（小）	15号能力に制限します	約10L/分に制限
エコモード（中）	12号能力に制限します	約8L/分に制限
エコモード（大）	9号能力に制限します	約6L/分に制限

●給湯能力とは…


1号能力とは、水温+25℃上昇のお湯を1分間に1L給湯できる能力を表しています。

$$\text{号数} = \frac{\text{湯量 (L/分)} \times (\text{湯温} - \text{水温})}{25 \text{ (定数)}}$$


◆給湯リモコン
MC-E125AD

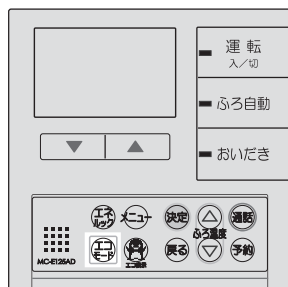

◆ふろリモコン
FC-E125AD

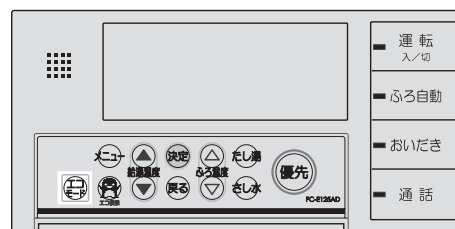


「エコモード」スイッチを押す

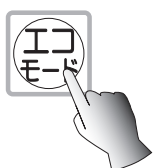


「エコモード」スイッチを押すごとに（小）→（中）→（大）→切→（小）…とエコモード設定を変更できます。

- 給湯中はエコモード設定を変更することができません。
一度お湯を止めてから変更してください。

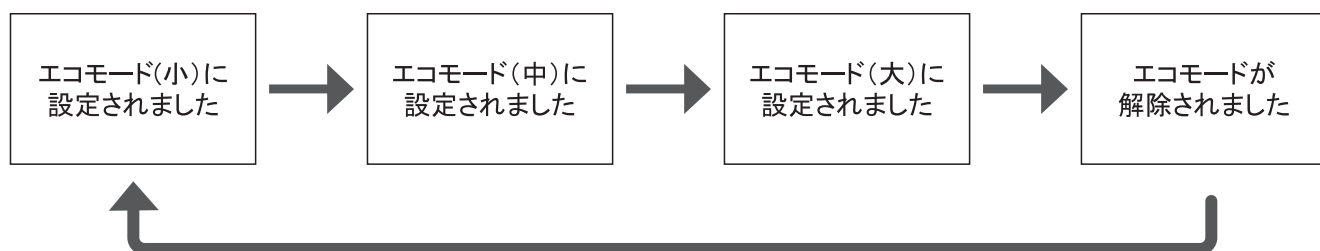

- エコモードに設定すると待機画面中に『エコ』が表示されます。

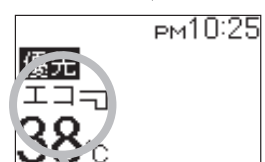

エコ表示

知っておいてね

- 水温と設定温度に差があまりない夏期などは、エコモードに設定しても湯量が制限できない場合があります。
- エコモードを設定すると、給湯栓を開けても給湯温度が設定温度になるまでの間、一時的に給湯量が減る場合がありますが異常ではありません。
- 下記の場合、エコモードは機能しません。
 - 給湯するお湯が少ない場合（台所や洗面所で少量使用する場合など）
 - 給湯栓の開閉を短時間に繰り返す場合
 - ふろ自動運転中