


ガス小型湯沸器

家庭用

保証書付

取扱説明書（設置工事説明書）

元止め式 音声おしらせ機能付

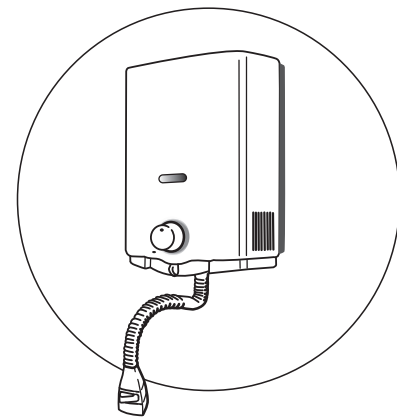

型番	型式名
533-P911型	Q1-1-13 (PH-5BV-5)

このたびは大阪ガスのガス小型湯沸器をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。
- この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」の裏表紙が「保証書」になっています。保証期間、保証内容などを確認のうえ、大切に保管しておいてください。
- この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 「取扱説明書」を紛失された場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでお問い合わせください。

換気注意

使用中は窓を開けるか換気扇を回すなどして、必ず換気を行ってください。
換気が不十分な状態で使い続けると不完全燃焼による一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。



もくじ

特長と機能について	1
各部のなまえ	2
必ずお守りください	3
お使いになる前に	9
初めてお使いになるときには	9
キッチンシャワーの使いかた	10
使いかた	11
出湯/出湯停止	11
湯温の調節のしかた	12
ガス量の調節のしかた	12
水を使用するとき	12
熱湯を使用するとき	13
凍結による破損防止のしかた	14
故障かな？と思ったら	15
おしらせサインと音声おしらせ機能	17
点検とお手入れ	19
設置工事説明編	21
1、開梱および部品の確認	24
2、機器の取り付けと配管工事	24
3、設置工事後の点検	26
4、試運転	26
5、お客さまへの説明	26
6、外形寸法図	27
仕様	27
保管とアフターサービス	28
あんしん点検のおすすめ	29
お問い合わせ先	29
保証書	裏表紙

特長と機能について

特 長

■おしらせサインと音声でおしらせ

安全装置の作動や乾電池の消耗などをおしらせサインの点灯・点滅や音声でおしらせします。

■ワンプッシュ点火

出湯（点火）や出湯停止（消火）は使いやすいワンプッシュ式です。

■熱湯も出湯可能

すぐに熱湯が必要になった場合など、さまざまな場面で便利に活用することができます。

■脱着式水フィルター

水配管を外さずにお手入れすることができます。

■キッチンシャワー付き

食器洗いなどに適したシャワー出湯とストレート出湯の切り替えができます。

■幅広い湯温調節

ガス量調節つまみと操作ボタンで、幅広く細やかな湯温調節が可能です。

■点検のおすすめ時期をおしらせ

長期間のご使用により点検のおすすめ時期であることをおしらせサインの点滅や音声でおしらせします。

万が一に備えてこのような安全装置がついています

※安全装置が作動したときは「おしらせサインと音声おしらせ機能」（17ページ）をご覧ください。

■不完全燃焼防止装置

機器が不完全燃焼するような状態（お部屋の換気不足や熱交換器の目詰まり）になる前にガスを止めます。
作動すると「おしらせサイン」が点滅し、音声でおしらせします。
※音声案内している間は機器の使用はできません。

■再点火防止装置（インターロック）

不完全燃焼防止装置が3回連続作動すると、安全のために機器を使用できないようにします。
作動すると「おしらせサイン」が点滅し、音声でおしらせします。

■消し忘れ防止装置

万一、消火（出湯停止）操作を忘れた場合、約10分後に自動消火します。
作動すると音声でおしらせします。
※水は止まりません。

■立消え安全装置

炎が風などで消えると、自動的にガスを止めます。

■過熱防止装置

使用中機器内の温度が異常に高くなると、自動的にガスを止めます。

おしらせサインと音声でおしらせします

おしらせサインの点滅・点灯や音声案内で、安全装置の作動や乾電池の消耗などをお知らせします。
※詳しくは「おしらせサインと音声おしらせ機能」（17ページ）をご覧ください。

安全装置が作動すると

【例】不完全燃焼防止装置作動時

おしらせサインが
点滅



♪ピー・ピー・ピー

安全装置が作動しました。
ご使用を中止し本体正面の
電話番号までご連絡ください。



音声でおしらせ

乾電池が消耗すると

おしらせサインが
点灯




♪ピッ・ピッ

乾電池の容量がなくなりました。
新しい乾電池と交換してください。




音声でおしらせ

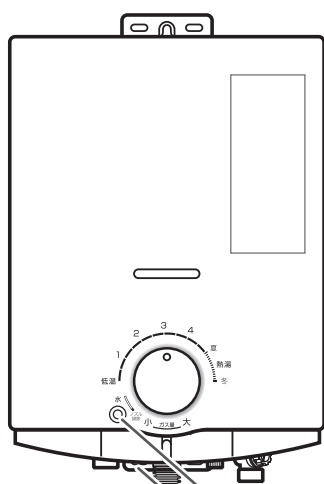


おしらせサイン
スピーカー

各部のなまえ

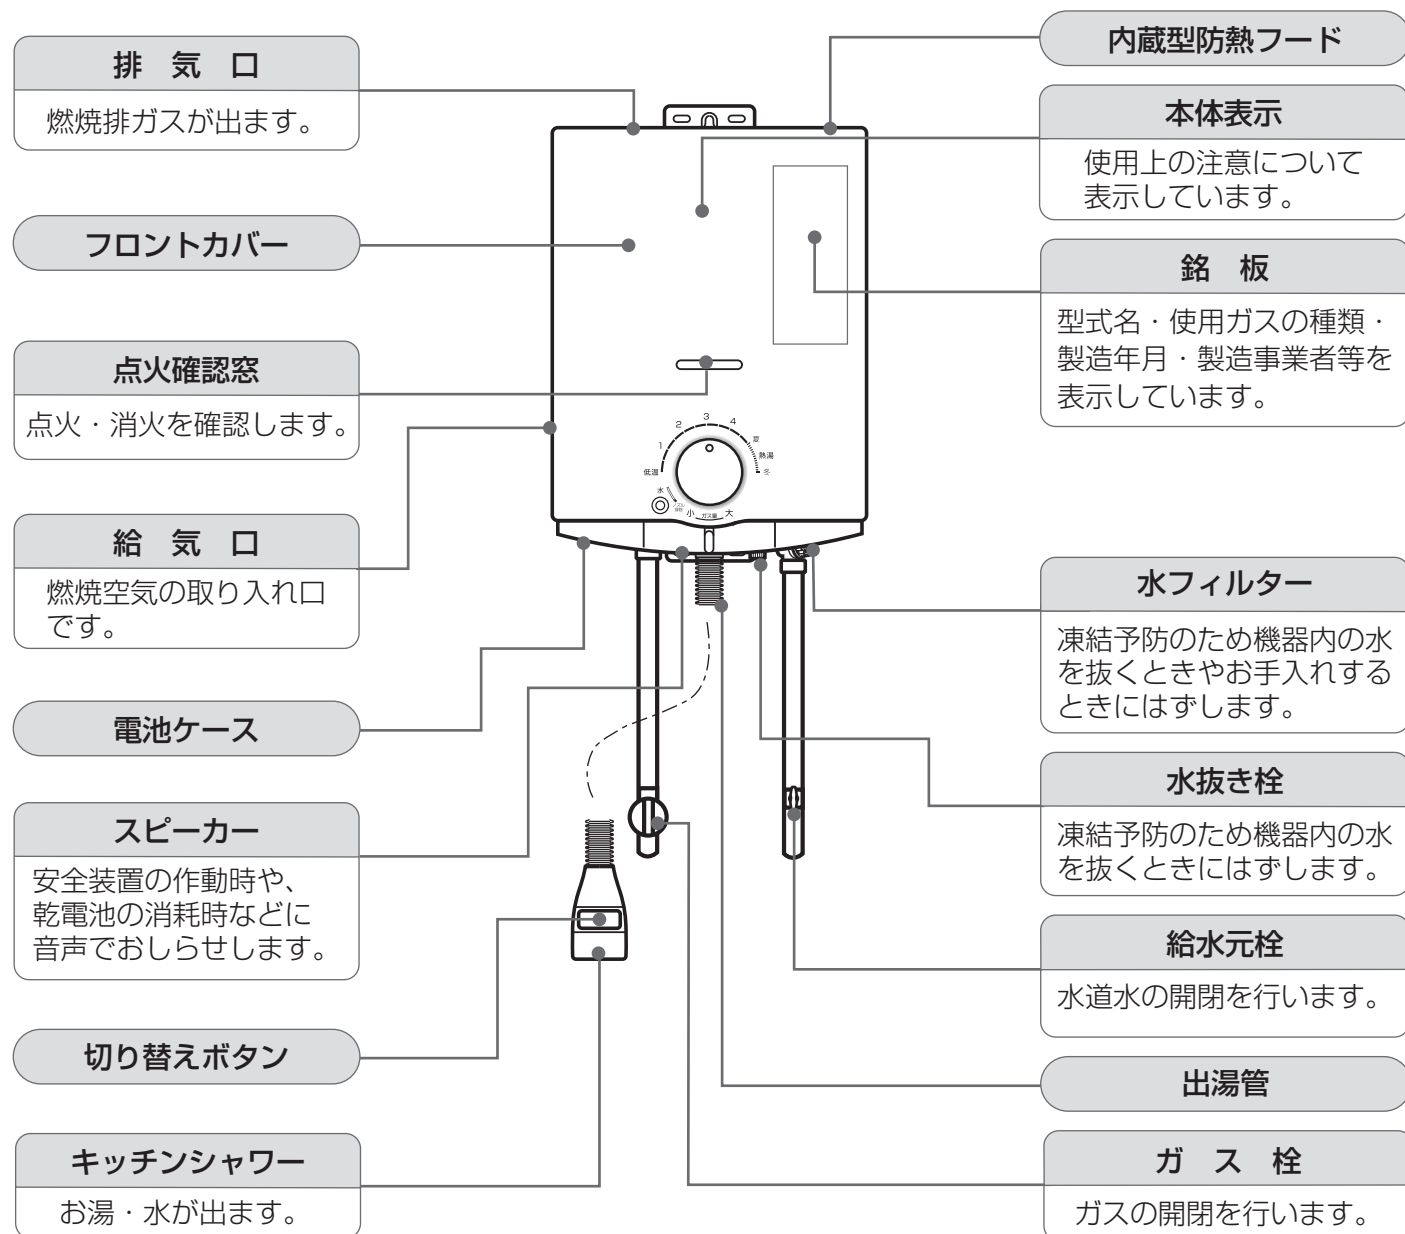

操 作 部

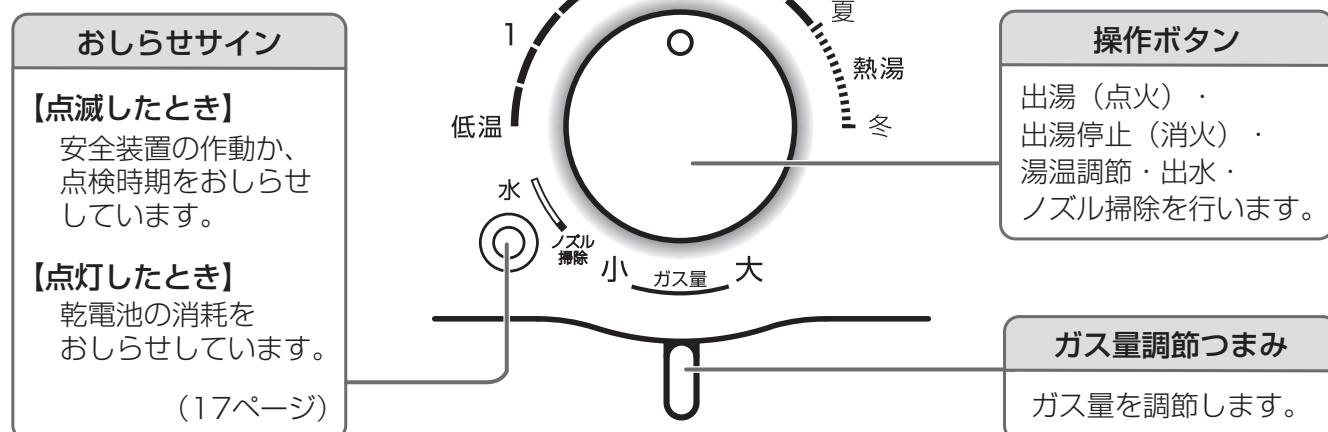

安全に正しくお使いいただくために

必ずお守りください

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

 危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような
意味があります。



禁止



火気禁止



分解禁止



換気必要



必ず行う

危険



換気必要

■使用中は換気をする

換気をしないと死亡事故にいたるおそれがあります。

締め切った部屋で長時間使用しない（とくに冷暖房中は注意する）
使用中は窓を開けたり、換気扇を回すなど換気を行う

→換気が不十分な状態で使い続けると不完全燃焼による一酸化炭素中毒を起こし、死亡事故にいたるおそれがあります。


●ただし、屋内設置で自然排気式の給湯器および風呂釜を使用している場合は、換気扇を回さずに窓を開けて換気してください。

●特に冷暖房中は換気に注意してください。部屋を閉めきったまま開放型のストーブなどを使用していると、部屋の酸素が減少して不完全燃焼の原因になります。また、このようなときに湯沸器を使用すると不完全燃焼防止装置が作動して消火することがあります。不完全燃焼防止装置が繰り返し作動することにより、機器が使用できなくなります。


●ガスを完全に燃焼させるには、新鮮な空気（酸素）が必要です。余裕をもった換気（給気・排気）ができる設備（換気口・換気扇など）が必要です。また、給気口・換気口はふさがないでください。不完全燃焼の原因になります。

●機器に風が直接当たるような状態で使用しないでください。炎があふれて火災の原因になったり、不完全燃焼の原因になります。窓を開けて換気する場合の窓の開けかたや、エアコンなどの風向きにご注意ください。

●換気が十分でも消火する場合は、すぐに使用を中止し、ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまで点検・修理を依頼してください。

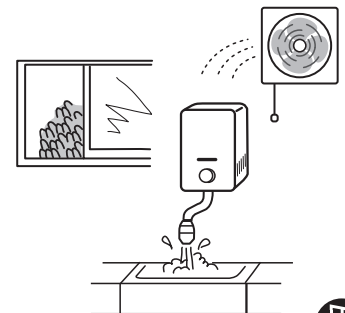

換気必要

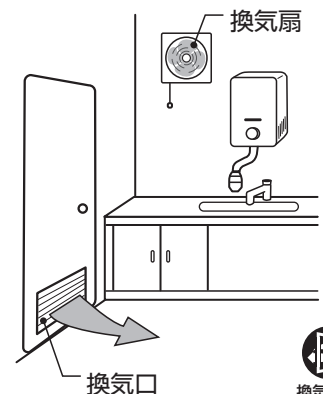

換気必要

危険




必ず行う

■ガス漏れ時使用厳禁

ガス漏れに気づいたときは…

■すぐに使用を中止する

- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
また、メーターのガス栓も閉める。
- ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡する。

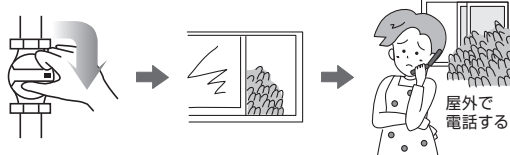

必ず行う



火気禁止


■大阪ガスによる処置が終わるまでの間、絶対に火をつけない

■電気器具（換気扇その他）のスイッチの入/切をしない

■電源プラグの抜き差しをしない

■周辺で電話を使用しない

→炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。

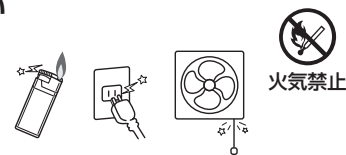

火気禁止




分解禁止

■改造・分解禁止

絶対に改造・分解は行わない

→改造・分解は、一酸化炭素中毒などによる死亡事故のおそれがあります。また、火災や故障の原因にもなります。

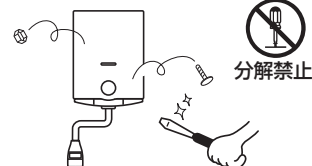

分解禁止




禁止

■機器の設置

浴室内には絶対に設置しない

→浴室は換気が悪く、さらに湿気のため不完全燃焼による一酸化炭素中毒が起きやすくなります。また、機器の故障の原因となりますので、絶対に設置しないでください。

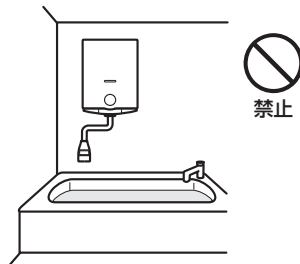

禁止

警告




必ず行う

■使用ガスについて

供給ガスと機器の銘板に表示してあるガス種(ガスグループ)の適合を確認する

→供給ガスと表示のガス種が一致しないと、不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は必ずガス種(ガスグループ)が一致しているかどうか確認してください。

* 供給ガスがわからない場合や、銘板に表示してあるガス種と一致しない場合はお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに連絡してください。

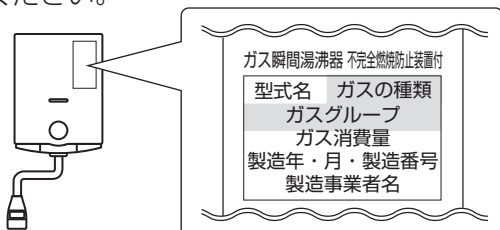

必ず行う

■屋内式機器

この機器は屋内式ですので屋外に設置されていないことを確認する

→風により炎が機器の外にあふれて火災のおそれがあります。また雨水の浸入や炎が風にあおられて故障の原因になります。



必ず行う

■ガス接続(ガス事故防止)

この機器のガス接続工事は専門の資格・技術が必要です。

お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスに依頼してください。

必ずお守りください

警告



必ず行う

■機器の設置(および付帯工事)

機器の設置・移動および付帯工事は、必ずお買い上げの販売店に依頼し安全な位置に正しく設置して使用する



禁止

■使用中の外出、就寝禁止

火をつけたまま就寝や外出は絶対にしない

→火災の原因になります。使用後は必ず操作ボタンを押して消火を確かめ、必ずガス栓を閉めてください。



禁止


■風に注意

機器に風があたる状態で使用しない


→機器にエアコンなどの風が当たる状態で使用しないでください。風によって異常点火したり、機器本体の給気口から炎や熱気があふれて、機器背面の壁・網戸・周囲の可燃物などを焦がすおそれがあります。特に窓際に設置されている場合は、機器に直接風を当てないように窓の開けかたに注意してください。

※安全装置が作動して使用中に消火する場合もあります。

※窓を大きく開け過ぎない

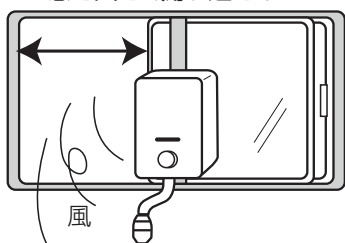

禁止

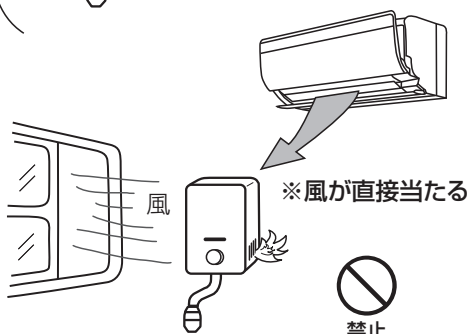

禁止



禁止

■火災予防

機器の周囲ではスプレー、ガソリン、ベンジン、消毒用アルコールなど引火のおそれのあるものを、置いたり、使用したりしない

→引火して火災、やけどのおそれがあります。
手などを消毒用アルコールで消毒した際には、よく乾かしてからご使用ください。

機器の周囲や上にスプレー缶、カセットこんろ用ボンベなどを置かない

→熱でスプレー缶内の圧力が上がり、スプレー缶が爆発するおそれがあります。

機器の上や周囲には、燃えやすいものを置かない

→火災の原因になります。




禁止



必ず行う

火災予防条例により、機器周囲は可燃物から上方は150mm以上、側方は45mm以上、後方は10mm以上離して設置する

→火災の原因になります。

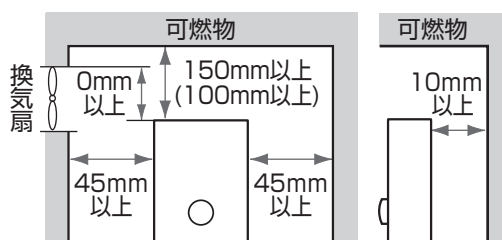

* () 内は不燃材の場合

※上記寸法は防火上の離隔距離です。
メンテナンス上、機器前方は600mm以上、側方は200mm以上確保してください。
※機器上方が換気扇などの上端より下方となるように設置してください。



必ず行う

機器を設置した後に、機器の周囲の改装(吊り戸棚をつけるなど)を行う場合も上記の設置基準を守る

→火災のおそれや設置基準上の問題になるおそれがあります。

天井面に薄いベニヤを張らない

→火災のおそれがあります。



禁止

警告



禁止

■火災予防

給気口や排気口をタオルやふきんなどでふさがない
また、機器の近くにはタオルかけなどは設置しない

→不完全燃焼や火災の原因および、風の影響などで給気口から炎や熱気があふれて機器の近くにあるタオルやふきんなどの燃えやすい可燃物を焦がすおそれがあります。
定期的に給気口や排気口の周囲を点検してください。



禁止



禁止

■やけどに注意

使用中および使用直後は、操作部、キッチンシャワー以外には手を触れない

→機器が高温になっているため、やけどのおそれがあります。(特に排気口に注意)



必ず行う

この機器は「熱湯型」なので、熱湯の取り扱いには十分注意する

使用后すぐにお湯をお使いになるときは、最初熱いお湯が出ることがあるので十分注意する



禁止

■フロントカバーをはずさない

フロントカバーは絶対にはずさない

→はずしたまま使用すると、あふれた炎が可燃物に引火して火災になったり、安全装置がはたらかなくなるおそれがあります。



禁止

■機器本体に無理な力を加えない

機器本体に無理な力を加えない

→機器の変形によるガス漏れや不完全燃焼、故障のおそれがあります。



必ず行う



■異常時の処置

①点火しない場合、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音、異常な温度を感じた場合、機器が使用中で消火してしまった場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉める。

②「故障かな?と思ったら」(15・16ページ)に従い処置する。

③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまで連絡する。

地震、火災などの緊急な場合は、ただちに使用を中止し、ガス栓および給水元栓を閉じる

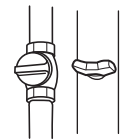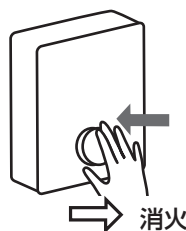

ガス栓・
給水元栓を
閉める

※停電時は換気扇が作動しないため、換気には十分注意してください。

※断水復帰後は、操作ボタンを「水」の位置にし、通水を確認してから「使いかた」(11ページ)に従って操作してください。また、断水復帰後は、十分に水を流し、使い始めの水は飲用や調理用に使用しないでください。



禁止

■子供に関する注意

子供を機器の周囲で遊ばせない
小さなお子さまだけで使用させない

→やけどや思わぬ事故の原因になります。

必ずお守りください

⚠ 注意



禁止

■用途について

給湯以外の用途には使用しない

→思わぬ事故の原因になることがあります。

給湯配管（先止め工事・ホースなどで延長）は絶対にしない

この機器は元止め式ですので、出湯管の先には決して給湯栓をつけない

→やけどや機器損傷の原因になります。

お風呂への給湯など、長時間連続使用しない



必ず行う

■やけどに注意

お湯を使用中、水圧の変化でお湯の温度が変わることがあるため、十分注意して使用する

お湯を一度止めて再度使用する場合は、はじめに熱いお湯が出ることがあるため、十分注意して使用する

→やけどのおそれがあります。



禁止

■薬品類に注意

機器と同室内で特殊薬品を使用したり、保管しない

→気化した特殊薬品（パーマ液、アンモニア、イオウ、塩素、エチレン化合物、酸類など）が機器内に入り、故障や不完全燃焼防止装置がはたらく原因になります。



必ず行う

■断水したときは

断水したときは使用できないので必ず操作ボタンを押して消火の状態にもどす

→もどさないと通水時、勝手に点火してしまいます。




禁止

■機器の下での燃焼機器の使用禁止

燃焼排ガスの上昇する位置（こんろ・レンジ上方など）には設置しない

→不完全燃焼防止装置が作動し火がつかない場合があります。

また機器の故障や寿命を縮める原因となります。

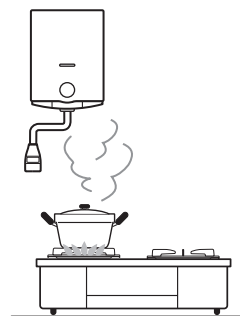

禁止

小型湯沸器用防熱カバー（別売品：YP0302HM）が取り付けられている場合は、防熱カバーの取扱説明書もよくお読みください。



禁止

■温泉水や井戸水・地下水の使用禁止

温泉水や井戸水・地下水を使わない上水道を使用する

→水質によっては機器の破損および水漏れの原因となります。

※温泉水や井戸水・地下水をお使いになって生じた故障についての修理・補償費用は保証期間内でもお客さまの負担となります。




禁止

■排気口の周囲

排気口からの燃焼排ガスによって加熱されて困るもの（危険物、植物、ペット、耐熱性の低い樹脂製品や照明器具など）を排気口の周囲に置かない

→変形や変色の原因になります。

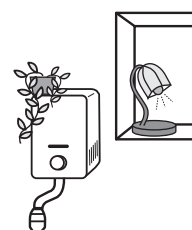

禁止

注意



禁止

■使用上の注意

給気口・排気口や、機器と壁とのすきまに手や棒などを入れない

→やけど、けが、故障の原因になります。



必ず行う

■廃棄の際の注意

機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼する
もし、お客さまで旧機器を処理する場合、乾電池を使用している機器は、乾電池を取り外してから正規の処理を行う

おねがい

■点火・消火の確認

→使用時の点火、使用後の消火のほか、使用中にはときどき正常に燃焼していることを確かめてください。

■設置場所に対する注意

→網戸のある窓を開けて使用した場合、風の流れにより機器からの熱気で網戸を破損することがあります。網戸の位置に注意が必要です。

■飲用、調理用にお使いのときは

→機器や配管内に長時間たまっていた水は飲用や調理には用いないでください。朝一番などのように長時間使わなかった後、お使い始めのまだぬるいお湯（洗面器一杯程度）は念のため雑用水としてお使いいただき、その後飲用水、調理用水としてお使いください。

■家庭用製品

→この製品は家庭用ですので業務用のような多頻度・長時間の使用をすると、機器の寿命が著しく短くなります。
この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

■補修用性能部品および補助具について

→補修用性能部品および補助具は当社の純正部品以外は使わないでください。
（乾電池は除く）
当社の純正部品以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。

■スプレー類について

→機器と同室内でシリコンを含むスプレー（ヘアスプレー、静電気防止スプレーなど）を使用しないでください。
電気部品の故障の原因になります。


お使いになる前に

初めてお使いになるときには

1 乾電池を取り付ける（単1形アルカリ乾電池〈1.5V〉 2個）

①機器底面にある電池ケースのフタを開けます。


【電池ケース 拡大図】

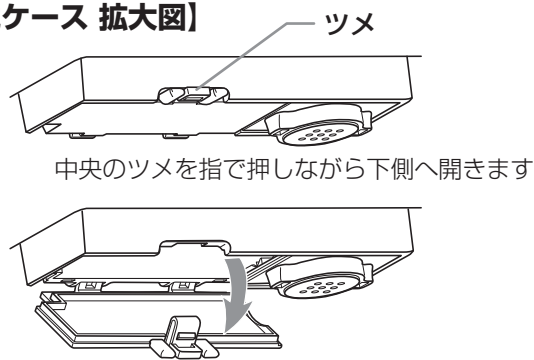

②乾電池を⊕側を左にして、電池ケース右奥に入れます。

③最初に入れた乾電池を右奥に押しながら、2個目の乾電池を⊕側を左にして入れます。

④ケースのフタを閉めて完了です。

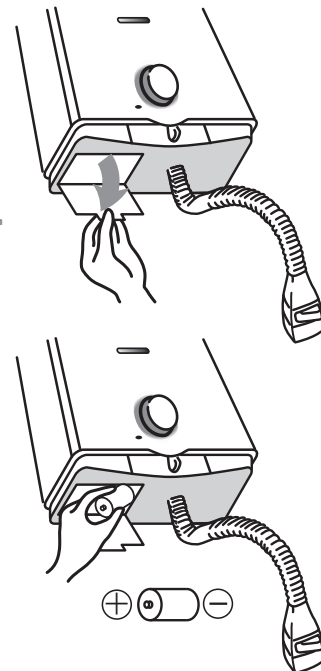


おねがい

- 電池ケースは取り外せません。無理に引っ張ったり、おさえたりしないでください。
- 電池ケースに水などの異物が入った場合は、乾電池の接触不良の原因となるため、ふき取ってきれいにしてください。また、乾電池の⊕・⊖端子が油で汚れると作動不良の原因となることがあります。
- 乾電池の挿入方向を間違えないでください。
- 単1形アルカリ乾電池（1.5V）を使用した場合、乾電池を交換する（おしらせサインの点灯）めやすは約1年です。（付属の単1形アルカリ乾電池で当社使用モードによる）
- 単1形アルカリ乾電池（1.5V）でも使用状況・使用時間・乾電池製造メーカーが異なると交換時期がめやすより短くなる場合があります。マンガン乾電池をご使用の場合は寿命が短くなります。
- 新しい乾電池と古い乾電池、または種類・銘柄の違う乾電池を混ぜて使わず、必ず2個とも同じ種類の新品のアルカリ乾電池をご使用ください。寿命が短くなったり、乾電池の発熱・破裂・液漏れなどにより、やけどやけがの原因になります。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月一年）」を過ぎている場合は自己放電により寿命が短くなります。また、付属の乾電池は工場出荷時に納められたもので、自己放電により寿命が短くなっている場合があります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スパーサーや充電式単1形乾電池は電池ケースの⊖端子が接触せず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。
- 乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用してください。
- 乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しないでください。乾電池が破裂し、手や衣服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。


2 給水元栓を全開にする

3 ガス栓を全開にする

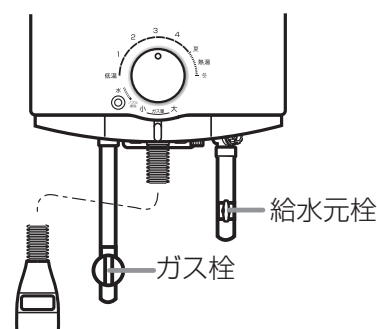

キッチンシャワーの使いかた


キッチンシャワーの切り替えボタンの  を押すとシャワー出湯、 を押すとストレート出湯になります。

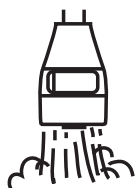

シャワー出湯




- 食器洗いなどに適しています。



ストレート出湯



- 熱湯（高温）では必ずストレート出湯に切り替えてください。

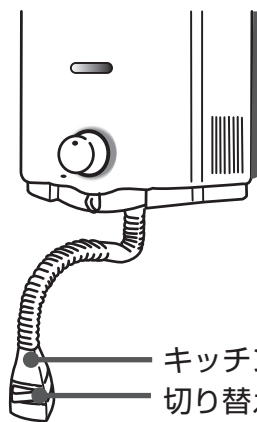

キッチンシャワー
切り替えボタン

警告



熱湯使用中はやけどに注意


- 熱湯使用中はキッチンシャワーをシャワー出湯のまま使わないでください。熱湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。
- また、熱湯をご使用のときは出湯管口が振れることがありますので手を近づけているときは特に熱湯がかからないようにご注意ください。

出湯管カバーをはずさない

- 使用中、使用直後には出湯管が高温になっており、触るとやけどのおそれがあります。

キッチンシャワーをはずして使用しない

- お湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。

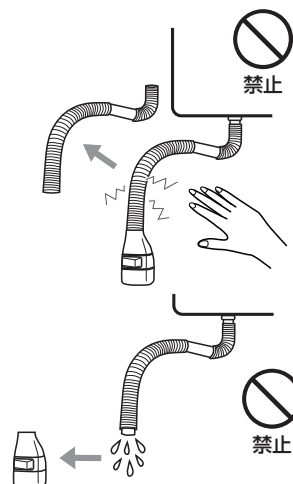


注意




出湯管を無理に曲げたり、ねじれを加えない

- 出湯管の折れや水漏れの原因になります。

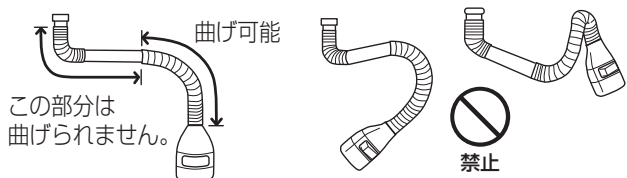


出湯管を引っ張ったり無理な力を加えない

- 出湯管接続口の破損による水漏れなどの原因になります。

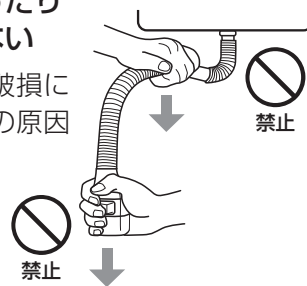


操作ボタンを押して消火しても、キッチンシャワーよりしばらく水がたれることがあります。故障ではありません。

- キッチンシャワーを真下に向ければ後だれは少なくなります。

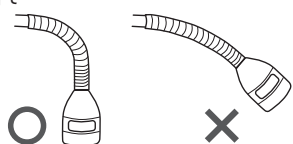


- 出湯管接続部の袋ナットがゆるんでいることも考えられます。ゆるんでいる場合は、袋ナットを「カチッ」という感覚があるまでしっかり締め付け、そこからまたさらに最後まで締め付けてください。

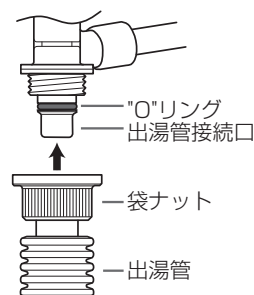


使いかた

出湯/出湯停止


出湯（点火）

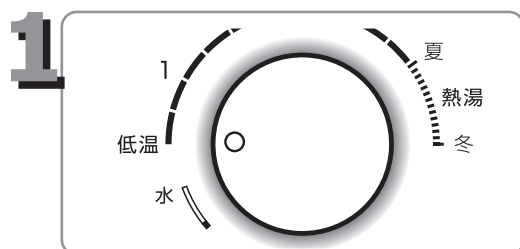

操作ボタンが「低温」の位置にあることを確認する

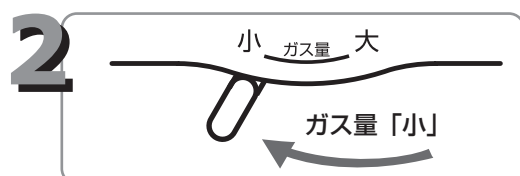

ガス量調節つまみが「小」の位置にあることを確認する

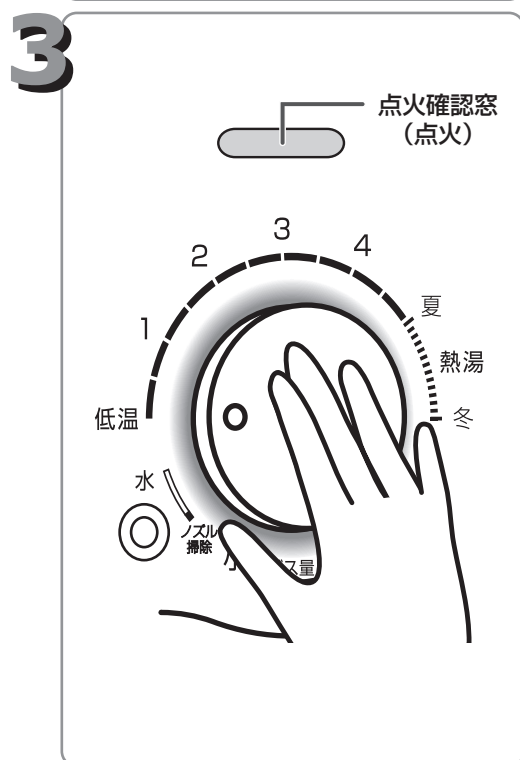

操作ボタンの中央を止まるまでいっぱい押し、静かに手を離す

- パチパチ…と音がして点火し、お湯が出ます。
- 点火していることを点火確認窓より確認してください。
- 次ページを参考にして、お好みの湯温に調節してください。

注意




お湯を止めた後すぐに使用するとき、出始めのお湯に触れない
→熱いお湯が出ることがあり、やけどのおそれがあります。



必ず行う

点火していないときは操作ボタンを押して消火の状態にし、しばらく（10～20秒程度）待ってから再度点火操作する（朝一番など時間を長くおいてご使用になるときは、1回の操作で点火しなかったり、すぐに消火することがあります）
→時間を置かずに再度点火操作すると、点火動作が遅れたり、異常点火の原因になります。

出湯停止（消火）

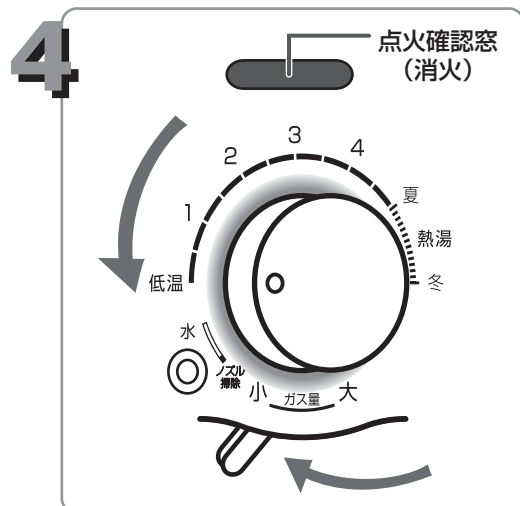

操作ボタンを押し、手を離す

- 消火してお湯が止まります。
 - 消火したことを点火確認窓より確認してください。
- ※燃焼中、ガス栓・給水元栓を操作しての点火・消火はしないでください。

注意




必ず行う

使用後は必ず操作ボタンを「低温」、ガス量調節つまみを「小」にもどす

→もどさないと次にご使用のとき、思わぬ高温のお湯が出てやけどのおそれがあります。


- 長時間使用しない時は、ガス栓、給水元栓を閉めておきます。

湯温の調節のしかた

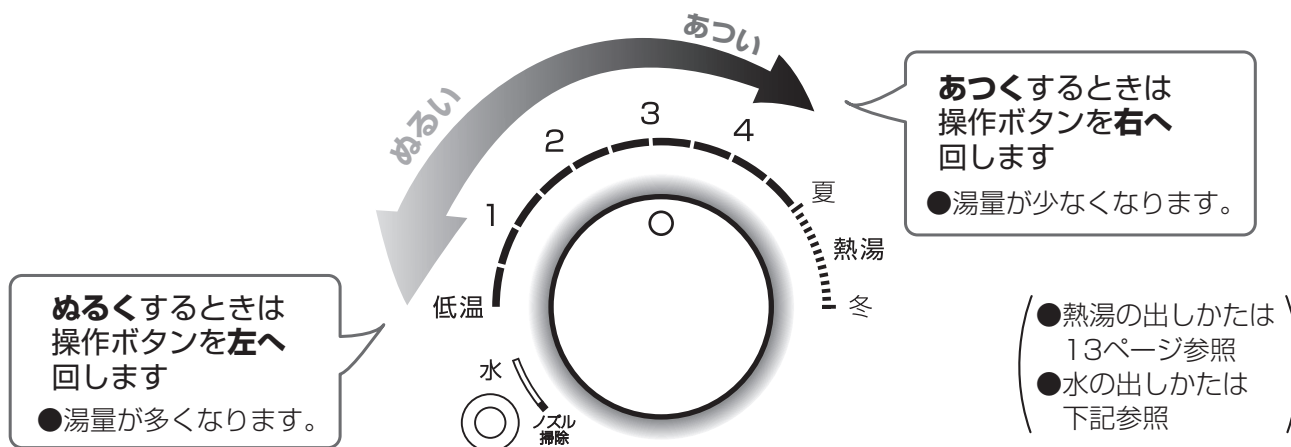


ガス量の調節のしかた

湯温調節をした後、さらにガス量を調節することで、きめ細やかな温度に対応できます。

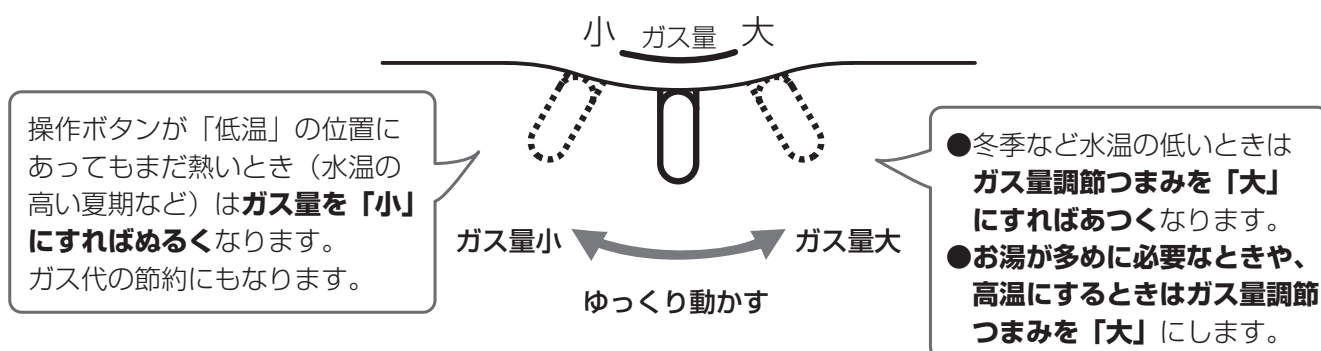

水を使用するとき

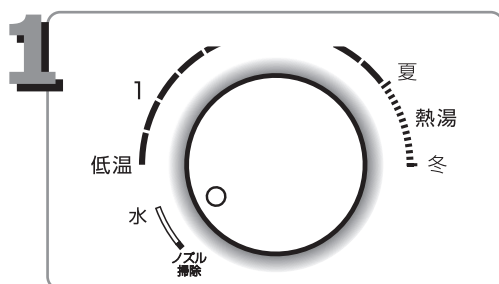


操作ボタンを「水」の位置にする

●水が出ます。

おねがい

出湯中の場合は操作ボタンを押して消火してください。操作ボタンが押されている状態では、操作ボタンは「低温」より左に回りません。

●水だけ使用の場合もパチパチ…と音がしますが異常ではありません。

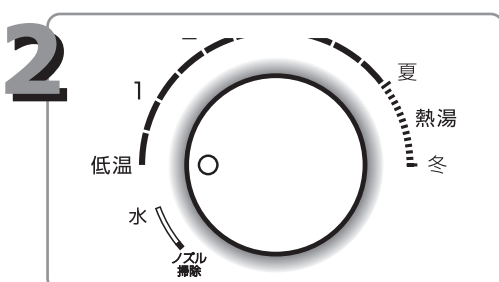

止めるときは「低温」の位置にもどす

おねがい

水を止めた後すぐに操作ボタンを押した場合、点火しないことがあります。操作ボタンを押して消火の状態にし、数秒間待ってから再度点火操作してください。

使いかた

熱湯を使用するとき

警告



禁止

キッチンシャワーから蒸気やお湯が吹き出るような状態で使用しない
そのときはただちに操作ボタンを押して消火する

→熱湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。



必ず行う

熱湯がかからないように注意する

→やけどのおそれがあります。



禁止

使用中、お湯を使用している人以外はガス量調節つまみを操作しない

→やけどや思わぬ事故の原因になります。

注意



禁止

熱湯使用中はキッチンシャワーをシャワー出湯のまま使わない

熱湯使用中はキッチンシャワーに触れない

→熱湯が飛び散り、やけどのおそれがあります。




必ず行う

使用後は必ず操作ボタンを「低温」、ガス量調節つまみを「小」にもどす

→次にご使用のとき、熱湯が出てやけどのおそれがあります。

出湯（点火）

1

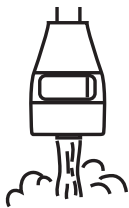


ストレート出湯

●熱湯（高温）では必ずストレート出湯に切り替えてください。

キッチンシャワーをストレート出湯に切り替える

2

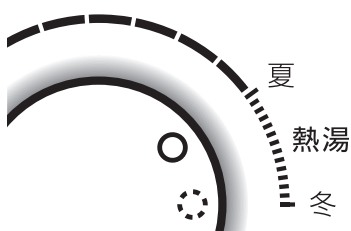

操作ボタンを「夏」または「冬」にする

●水温の高い季節（春から秋にかけて）は「夏」、水温の低い季節（冬）は「冬」をめやすにします。

3

ガス量調節つまみを「小」にする

4

操作ボタンを押して点火する

- パチパチ…と音がして点火し、お湯が出ます。
- 点火していることを点火確認窓より確認してください。
- ガス量調節つまみを少しずつ「大」の方向へ動かして調節してください。

出湯停止（消火）

5


操作ボタンを押して消火する

- 消火後、操作ボタンを「低温」、ガス量調節つまみを「小」にもどす

凍結による破損防止のしかた

- 冬期には寒冷地だけでなく暖かい地域でも機器や配管内の水が凍結し、機器を破損することがあります。おやすみ前や、また日中でも凍結のおそれのある厳寒期には、機器の使用直後に必ず水を抜いてください。
- 水抜きせずに凍結して機器や配管を損傷させたり、凍結による水漏れにより床・壁等を汚した場合の修理・補修費用はお客様の負担になります。

水の抜きかた

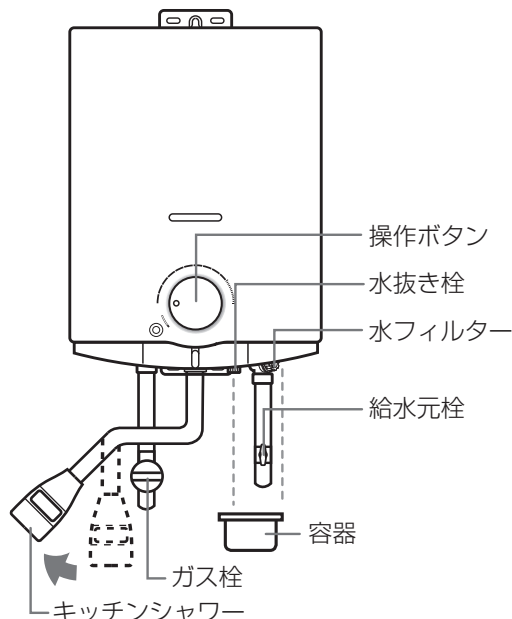


1. ガス栓を閉め、給水元栓を閉めます。
2. 操作ボタンを「低温」にします。
3. キッチンシャワーをストレート出湯にし、少し傾けておきます。
4. 水抜き栓、水フィルターより水が流れ出ますので、容器を用意します。
5. 水抜き栓、水フィルターを左に回してはずし、水を抜きます。
6. 操作ボタンを「低温」から「水」にします。
7. 排水完了後、キッチンシャワーを5、6回振り、キッチンシャワー内の残水を排出します。

再度使用するまでそのままにしておきます。

- 2および6の操作を誤ると、水抜きできずに凍結する場合がありますので、確実に操作してください。
- 給水配管の凍結予防は、水道事業者へ依頼してください。

水抜き後の使いかた

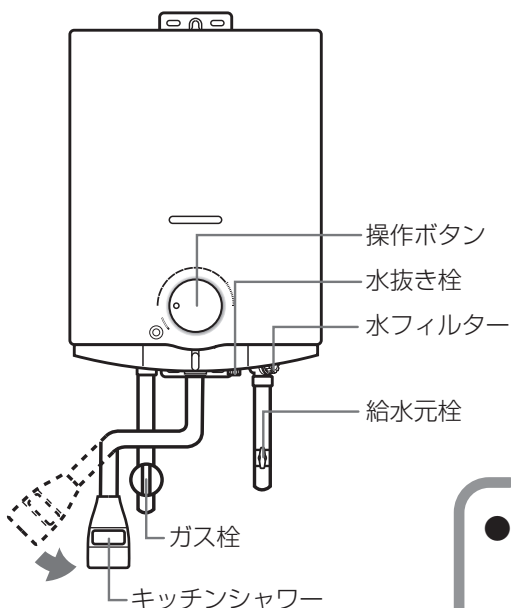

1. 水抜き栓、水フィルターを締め込みます。
2. キッチンシャワーを垂直にもどします。
(後だれを少なくするためです)
3. 操作ボタンを「熱湯」にします。
4. 給水元栓を開けます。
5. 操作ボタンを押して、キッチンシャワーより水が出ることを確認します。
6. 再度操作ボタンを押して水を止め、「低温」にします。
7. ガス栓を開けて使用します。

おねがい

- 水抜き栓と水フィルターは確実に締め込んでください。締め込み不足の場合、水漏れしたり、高温のお湯が出ないことがあります。
- 操作ボタンが通常の動きより重くなっていたり動かない場合、または「熱湯」で通水しない場合は、凍結していますので解凍するまで使用しないでください。


故障かな？と思ったら

よくあるご質問



?? おしらせサインが点灯 点滅 する、音声案内する

おしらせサインが点滅・点灯したときや音声案内したときは、安全装置の作動や乾電池の消耗などをお知らせしています。17～18ページを参照し、処置してください。

?? 点火しなかったり、点火してもすぐ消えてしまう

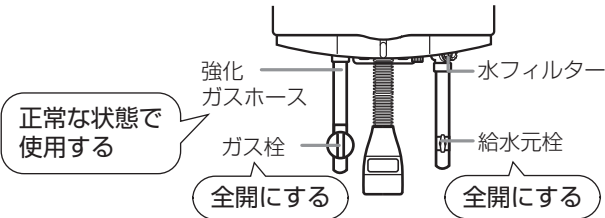確 認 事 項	
安全装置がはたらいていませんか？	17～18ページの「おしらせサインと音声おしらせ機能」を参照し、処置してください。
乾電池が消耗していませんか？	
お部屋のガス栓は全開になっていますか？	
強化ガスホースが折れていませんか？	
給水元栓は全開になっていますか？	
水フィルターにゴミは詰まっていますか？	20ページの「水フィルターのお手入れ」を参照し、掃除してください。

?? 湯温調節しても熱いお湯やぬるいお湯が出ない

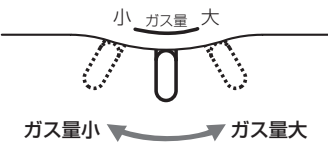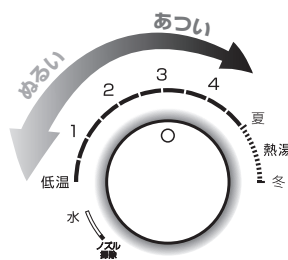確 認 事 項	
ガス量調節つまみや湯温調節の位置は適切ですか？	【ガス量調節】 
お部屋のガス栓・給水元栓は全開ですか？	【湯温調節】 

次のような場合は故障ではありません。

現 象	理 由
点火してもしばらくパチパチと音ができる	確実に点火するために数秒間パチパチと放電し続けます。
高温の設定にして使用すると「シャー」という音ができる	お湯が沸く音で、異常ではありません。
出湯停止後「チリチリ」という音ができる	熱による膨張・収縮による音で、異常ではありません。
操作ボタンが「水」の位置にあるときに点火できない	操作ボタンが「水」の位置では点火できない仕様になっています。
使用後、キッチンシャワーよりしばらくお湯・水がたれる	キッチンシャワーが傾いていると後だれしやすくなります。キッチンシャワーを真下に向ければ後だれは少なくなります。
水だけ使用してもパチパチと音ができる	水が流れるとパチパチと音ができる仕様となっております。異常ではありません。

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。ご不審な点や下記の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガス（29ページ）までご連絡ください。

現 象		原 因	処 置 方 法	参照ページ
おしらせサインが 点滅  する		安全装置が作動している	「おしらせサインと音声おしらせ機能」に従う	17/18
点灯  する		乾電池が消耗している	新しいアルカリ乾電池と交換する	9/17
点 火 し な い	水は出ている	ガス栓が閉めてある	ガス栓を全開にする	9
		ガス栓の開き不十分	ガス栓を全開にする	9
		給水元栓の開き不十分	給水元栓を全開にする	9
		点火操作が不適切	「使いかた」に従い、点火操作を繰り返す	11/12
		ガス配管内に空気が残っている (朝一番やしばらく使用していない場合など)	「使いかた」に従い、点火操作を繰り返す	11
		ノズルの詰まり	お手入れをする	20
		水抜き栓の締め込み不足	確実に締め込む	14
		LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている	ご使用のLPガス事業者に連絡する	
		水圧が不十分	お買い上げの販売店に連絡する	
		水フィルターにゴミが詰まっている	水フィルターを掃除する	20
	水も出ない	給水元栓が閉めてある	給水元栓を全開にする	9
		点火操作が不適切	「使いかた」に従い、点火操作を繰り返す	11/12
		断水している	使用をいったん中止する	7
		凍結している	解凍するまで使用を中止する	—
使用 中 に 消 火 す る	水は出ている	ガス栓の開き不十分	ガス栓を全開にする	9
		給水元栓の開き不十分	給水元栓を全開にする	9
		ガス配管内に空気が残っている (朝一番やしばらく使用していない場合など)	「使いかた」に従い、点火操作を繰り返す	11
		ノズルの詰まり	お手入れをする	20
		安全装置が作動している	「おしらせサインと音声おしらせ機能」に従う	17/18
		消し忘れ防止装置が作動している		
		LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている	ご使用のLPガス事業者に連絡する	
		水圧が不十分	お買い上げの販売店に連絡する	
		水フィルターにゴミが詰まっている	水フィルターを掃除する	20
	水も止まる	断水している	使用をいったん中止する	7
黄色の炎で燃える		LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている	ご使用のLPガス事業者に連絡する	
高温のお湯が出ない	ガス栓の開き不十分		ガス栓を全開にする	9
	湯温調節が不適切		「使いかた」に従う	11/12
	ガス量調節が不適切		「使いかた」に従う	11/12
	水抜き栓の締め込み不足		確実に締め込む	14
	LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけている		ご使用のLPガス事業者に連絡する	
低温のお湯が出ない	給水元栓の開き不十分		給水元栓を全開にする	9
	湯温調節が不適切		「使いかた」に従う	11/12
	ガス量調節が不適切		「使いかた」に従う	11/12
	水圧が不十分		お買い上げの販売店に連絡する	
	水フィルターにゴミが詰まっている		水フィルターを掃除する	20
高温では点火するが 低温ではしない	給水元栓の開き不十分		給水元栓を全開にする	9
	水抜き栓を確実に締め込んでいない		確実に締め込む	14
	水圧が不十分		お買い上げの販売店に連絡する	
	水フィルターにゴミが詰まっている		水フィルターを掃除する	20

故障かな？と思ったら

おしらせサインと音声おしらせ機能

おしらせサインが点滅・点灯したときや音声案内したときは、安全装置の作動や乾電池の消耗などをおしらせしています。下記の処置をしてください。



おしらせサインが点滅したとき
= 安全装置が作動しています。



おしらせサインが点灯したとき
= 乾電池が消耗しています。


おしらせサイン



安全装置の作動や乾電池の消耗を音声でおしらせします。

スピーカー

おしらせサインの表示		音声案内	原因	
使用中点滅		♪ピー・ピー・ピー 安全装置が作動しました。 ご使用を中止し本体正面の電話番号までご連絡ください。 ・不完全燃焼防止装置作動時におしらせ ・出湯停止操作時にもおしらせ	不完全燃焼防止装置が作動	
使用時点滅		♪ピー・ピー・ピー 安全装置が繰り返し作動したためご使用できません。 本体正面の電話番号までご連絡ください。 ・再点火防止装置作動時におしらせ ・出湯停止操作時にもおしらせ	再点火防止装置が作動 (インターロック)	
使用中点滅 (消火操作しても30秒間は点滅が続きます。)		♪ピッ・ピッ 点検の時期となりました。 本体正面の電話番号までご連絡ください。 ・10万回使用時におしらせ - その後、100回の使用毎におしらせ	点検時期のおしらせ	
使用中点灯			乾電池が消耗(予告)	
使用時点灯		♪ピッ・ピッ 乾電池の容量がなくなりました。 新しい乾電池と交換してください。 ・乾電池が消耗したときにおしらせ	乾電池が消耗	
		♪ピッ・ピッ 10分連続でご使用のため運転を停止しました。 ・消し忘れ防止装置作動時におしらせ ・出湯停止操作時にもおしらせ	消し忘れ防止装置が作動	

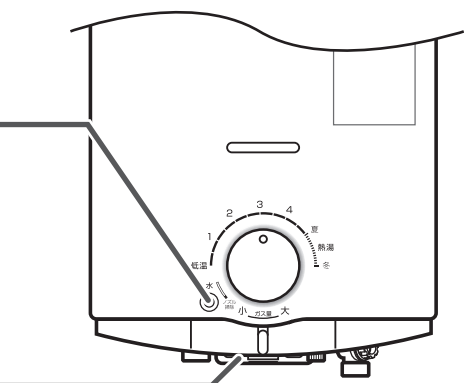

- おしらせサインの表示や音声案内がなくても、途中消火が繰り返し起こる場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご相談ください。
- おしらせサインの点滅・点灯は消火操作を行うと消灯します。
(点検時期のおしらせを除く)
- 音声おしらせ機能はご希望により案内を停止することができます。
お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご依頼ください。
(有料)

現 象	処 置 方 法
途中消火 (水になる)	ただちにご使用を中止し、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。 原因を除去せずに繰り返し使用すると、再び作動します。 不完全燃焼防止装置が連続3回作動すると再点火防止装置（インターロック）が作動し、機器が使用できなくなります。 不完全燃焼防止装置の作動に気付いたときは、すぐにはご使用にならないでください。
点火しない (お湯が使えない)	ガス栓を閉め、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。 不完全燃焼防止装置が作動した原因の除去と、再点火防止装置（インターロック）の解除が必要です。
通常通り 使用できる	お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。 使用回数が10万回（約10年相当）に達したことをお知らせしています。故障ではありませんのでご使用できます。 おしらせサインの表示や音声案内は下記の方法でリセットすることができます。 (リセット後も一定回数のご使用ごとに、再度おしらせサインが表示されます。) リセット方法：消火後30秒以内（おしらせサイン点滅中）に乾電池を取り外し、再度取り付ける。 * この製品は家庭用ですので業務用のような多頻度・長時間でご使用になると、ご使用後数年で「おしらせサイン」が点滅する場合があります。
通常通り 使用できる	乾電池が消耗しています。新しい乾電池へ交換することをおすすめします。（9ページ） 【単1形アルカリ乾電池：2個】
点火しない (お湯が使えない)	新しい乾電池と交換してください。（9ページ） 【単1形アルカリ乾電池：2個】
途中消火 (水になる)	続けてご使用になるときは、お部屋の空気が汚れている場合があるため、換気をしてお部屋の空気を入れ替えてからご使用ください。

点検とお手入れ

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- 故障または破損したと思われる場合は使用しないで、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまで点検・修理を依頼してください。
- お手入れの際には必ずガス栓を閉め、機器が冷えてから行ってください。
- お手入れの際、指先には十分注意してください。


点検のポイント

【ご使用のたびに】

- 1 給気口・排気口を異物やほこりでふさいでいませんか？
- 2 機器のまわりに燃えやすいものはありますか？
- 3 運転中に異常音・異臭はしませんか？
- 4 機器配管からガス漏れ・水漏れはありますか？
- 5 外観に変色等の異常はありますか？
- 6 乾電池は消耗していませんか？
おしらせサインが点灯する場合は、乾電池が消耗していますので取り替えてください。（9・17ページ）

【月に2～3回】

- 7 湯温調節を長い間同じ位置にしていますか？
湯温調節は水あか等により動かしにくくなる場合がありますので、月に2～3回程度湯温調節の範囲内で操作ボタンを回してください。
- 8 ノズルが汚れていませんか？
長期間使用すると点火しにくくなったり、使用中に消火することがあります。（20ページ）

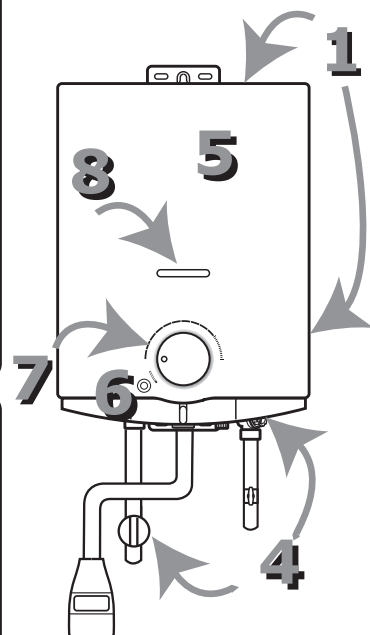

定期点検のおすすめ

より長く安全にお使いいただくために、年に1度程度の定期点検を受けられることをおすすめします。お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご相談のうえ、お申しつけください。（有料）


* この機器は家庭用ですので業務用のような多頻度・長時間でご使用の場合は、安全確保のために必ず定期点検を受けてください。点検に関する費用は保証期間内でも有料となります。詳しくはお買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

お手入れのしかた（月に1回程度）

⚠ 注意



ツヤ出しスプレーなど直接吹き付けない
→ 点火不良の原因となります。

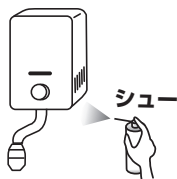

キッチンシャワーをはずしたり、分解したりしない
→ 水漏れの原因となります。






機器上面の排気フード（排気口）部に触れない
→ 排気フードが変形すると不完全燃焼を起こすおそれがあります。



必ず行う

お手入れの際は手袋などで指先を保護し、機器が十分に冷えてから行う

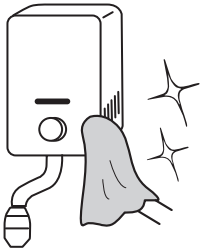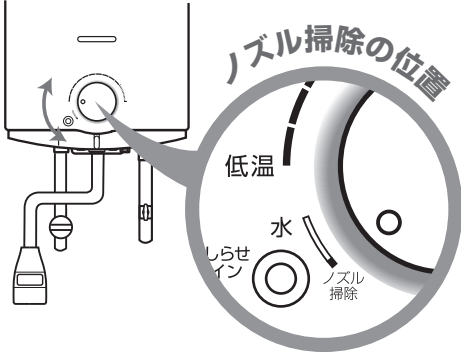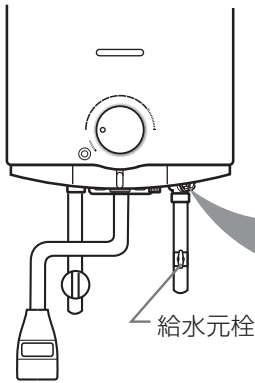本体	水気をかたくしぼったやわらかい布に台所用中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いた布で水気を十分ふき取る ●油汚れも十分にふき取ってください。 おねがい ●シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。印刷・塗装面にはみがき粉、たわしなど固いものは使わないでください。表面を傷つけます。 ●本体のお手入れの際、銘板ははがさないでください。 
ノズル	点火しにくくなったり、使用中に消火するような場合はノズル掃除をする（月に2～3回） ①ガス栓、給水元栓を閉めます。 ②操作ボタンを消火の状態にし、左に止まる位置（ノズル掃除）まで回しきる操作を数回行います。 ※操作ボタンを押した状態では操作ボタンは「低温」より左に回りません。 ③ノズル掃除後は操作ボタンを「低温」に戻し、ガス栓、給水元栓を開け、点火操作し、正常に燃焼することを確認してください。 
キッチンシャワー	水あか等でキッチンシャワーが目詰まりした場合は掃除する 細いピンか針金のようなもので、穴を変形させないように掃除します。 ※キッチンシャワーははずさないでください 
水フィルター	給水元栓を開けても十分に水が出なくなった場合は水フィルターを掃除する ①給水元栓を閉め、操作ボタンを「水」の位置にする。 ②水フィルターをはずし、水洗いする。 ③元どおりに水フィルターを取り付ける。 ④操作ボタンを「低温」の位置に戻す。 ⑤給水元栓を開けて水フィルター周辺に水漏れがないことを確認する。  水フィルター 左に回すとはずれます ※水フィルターには上下の方向があります。フィルター部を上側にし、突起を給水接続のガイドに合わせて取り付けてください。 ※突起は左右で大きさが違います。 ※取りはずしにくいときは硬貨などをみぞに差し込み回してください。

設置工事説明編（工事をされる方へ）

この機器を安全に正しく設置していただくために、以下の内容をご理解いただいてから工事を行ってください。

⚠ 危険

- 換気（給気、排気）が得られる所に設置してください。浴室内へは絶対に設置しないでください。換気が不足して不完全燃焼による一酸化炭素中毒が起こり、死亡事故にいたるおそれがあります。
- この機器は屋内用です。屋外には設置しないでください。雨、風、雪や凍結により機器が破損するおそれがあります。

⚠ 警告



- この機器を安全に正しくご使用いただくために、以下の項目をよくお読みになり、指定された工事を行ってください。また、設置については「ガス機器の設置基準および実務指針」（一般財団法人日本ガス機器検査協会刊）に従ってください。
- この「設置工事説明編」に記載されている以外の設置が原因で生じた故障および損傷・人身事故は設置工事者の責任となります。また、保証期間内でも保証の対象となりません。
- ガス配管工事は専門の資格技術が必要です。必ずガス供給業者または、資格を有する設置業者が行ってください。（25ページ）

- 換気（給気、排気）が十分得られるところに設置するか給気口と換気扇を設けてください。
 - ①換気扇の大きさは同時に使用される機器の合計ガス消費量1.16kW当り43.2m³/h以上が必要です。換気扇の大きさは下表を参考にしてください。

換気扇の羽根径 (cm)	機器合計ガス消費量 kW
15	12.1以下
20	16.1以下
25	24.2以下


- ②本機器はできるだけ換気扇連動スイッチ（別売品）と接続してご使用することをおすすめします。
- ③給気口の大きさは、有効面積でガス消費量1.16kWあたり10cm²以上が必要です。本機器のみの場合は100cm²以上です。

- 棚の下など落下物が有り得るところには設置しないでください。火災の原因となります。
- 冷暖房機の冷・温風が直接当たる場所や、風が吹き込むところへは設置しない。風によって異常点火したり、機器本体の給気口から炎や熱気があふれて、機器背面の壁・網戸・周囲の可燃物などを焦がすおそれがあります。また、不完全燃焼防止装置がはたらく原因にもなり、不完全燃焼防止装置が繰り返し作動することにより機器が使用できなくなります。

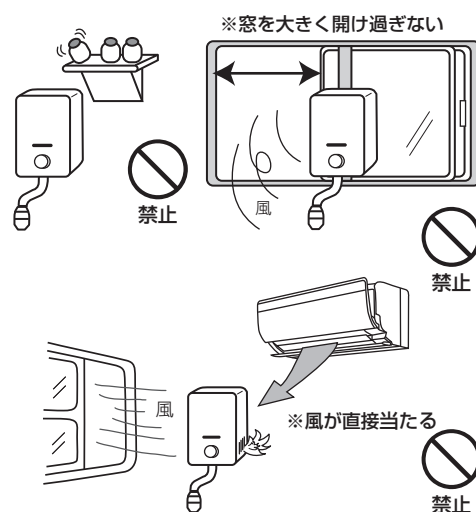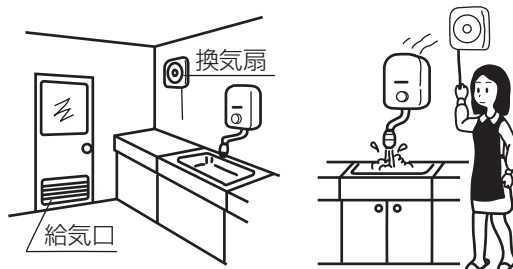


⚠ 注意

- 必ず、銘板に表示されたガス種を使用してください。ガス種が異なり
ますと、火災や機器の破損の原因となることがあります。
- 工事内容に応じた安全策（安全靴、安全帽、手袋の着用等）を講じて
作業を行ってください。
- 給水配管工事は給水条例に従い、水道事業者の指定工事店が行って
ください。また、配管材料は水道局の承認品か検査合格品を使用して
ください。守りませんと飲用に適さなかったり、水漏れすることが
あります。

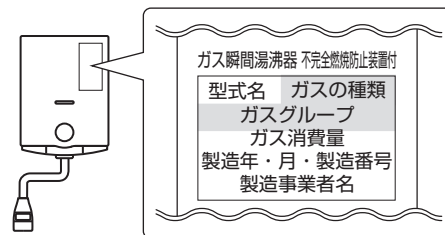

- 火災予防条例により、機器周囲は可燃物から上方は150mm
以上、側方は45mm以上、後方は10mm以上離して設置する。
これ以下ですと火災になることがあります。

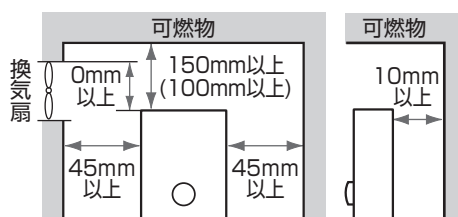


- 機器上方が150mm以上離れていても、400mm以内の上面、
後面が塗装面、ビニールクロス、一部が樹脂製の吊り戸棚、
薄いベニヤ等の場合は排気熱により変形、変色することがあり
ます。石膏ボード等で有効な防護を行ってください。

* () 内は不燃材の場合

- 機器の周囲には、火災予防上のスペースの他、メンテナンス用
として前方600mm以上、側方200mm以上離してください。
- 機器上方が換気扇などの上端より下方となるように設置してください。不完全燃焼防止装
置が作動し火がつかない場合があります。また機器の故障や寿命を縮める原因になります。

- 特殊薬品（パーマ液、アンモニア、イオウ、塩素、エチレン化合物、酸類等）を扱う場所
には設置しないでください。機器が破損することがあります。

- ガソリン、ベンジン、接着剤、スプレーなどの引火性危険物を扱う場所には設置しないで
ください。引火して火災になることがあります。

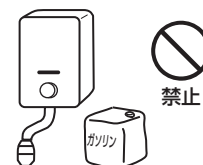

- 燃焼排ガスの上昇する位置（こんろ・レンジ上方など）には設置しないでください。不完
全燃焼防止装置が作動し火がつかない場合があります。また機器の故障や寿命を縮める原
因になります。

ただし、過去に機器がこんろ直上に取り付けられていた現場で、こんろ直上以外の場所へ
設置することが困難な場合に限り、小型湯沸器用防熱カバー（別売品：YPO302HM）を
取り付けすることで設置することができます。各自治体の設置に関する指導がある場合は、
指導に従い工事を行ってください。



- この機器は元止め式のため、給湯配管（先止め配管）や給湯ホースの接続は、絶対にしな
いください。やけどのおそれや機器の故障の原因になります。


- 車両・船舶への設置はしないでください。故障の原因となるだけでなく、思わぬ事故に
いたるおそれがあります。

設置工事説明編（工事をされる方へ）

別売品のご案内


部品名		型番・部品コード
■C型取付金具 取り付け面が窓になるときにご利用ください。		138-P600型
■換気扇連動スイッチ ご使用時に自動的に換気扇を回します。		PFS-3B
■出湯管	45cm	1533-P911-0951
	55cm	1533-P911-0952
	65cm	1533-P911-0953
	75cm	1533-P911-0954
	85cm	1533-P911-0955
	100cm	1533-P911-0956
■小型湯沸器用防熱カバー こんろ直上設置で移設困難な場合にご利用ください。		YP0302HM

※別売品の出湯管にはキッチンシャワーは含まれません。

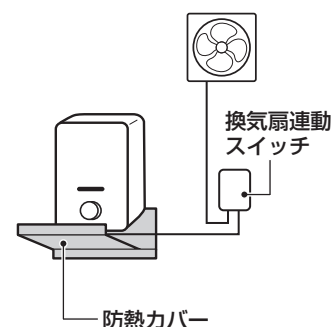

1. 開梱および部品の確認

機器の出荷時、操作ボタンが出湯の位置（押された状態）で梱包されています。
機器を設置する際、あらかじめ操作ボタンを押し、停止の位置に戻してから取り付けてください。
本機器の梱包には下記の部品が納めてありますのでご確認ください。

付属品	
丸木ねじ3本 ($\phi 4.8 \times 16$)	
出湯管セット (キッチンシャワー付)	
単1形アルカリ乾電池 (1.5V) 2個	
取扱説明書（保証書付）	

◎残水注意

機器を梱包から取り出すときおよび機器を取り付けるときに、給水・給湯接続口より残水が出ることがありますので、ご注意ください。残水は工場出荷検査時に使用した水で、異常ではありません。

2. 機器の取り付けと配管工事

■ 機器の取り付け

●取り付けの高さ

点火確認窓の高さがおよそ目の高さくらいの位置が一番便利です。

●機器の設置


機器の重さは5.2kgです。十分な強度がない場合は補強工事をしてください。

- ①上部ねじ位置に丸木ねじをはめ込み、設置面（壁柱等）に右のように約5mm空けて設置する。
- ②ブラケット上部中央の孔を①の丸木ねじに引っ掛け、奥まではめ込み、①の丸木ねじを締め付け後、下部2箇所を丸木ねじにて固定してください。


●ブラケットの調整

既設の小型湯沸器から取り替える場合など、上部ブラケットでブラケットの取付ピッチを398～420mmまで可変させ既設のガス接続口までの距離を調整することができます。製品出荷時は398mmになります。

- ①ブラケットの固定ねじをゆるめて調整してください。
- ②調整ができましたら、固定ねじをしっかりと締め付けてください。

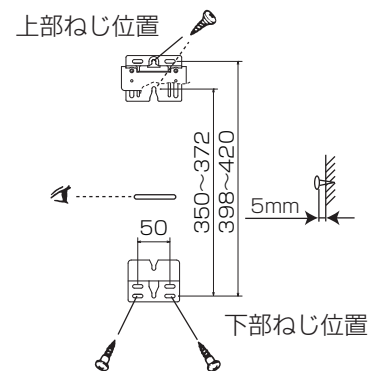

●上部ブラケットを調整することでガス接続口を22mm下方に調整することができます。

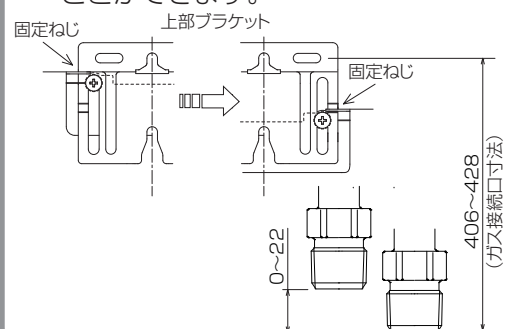

■ 部品の取り付け


●乾電池の取り付け

電池ケースは機器下面左側にあります。乾電池を梱包より取り出し、本書の9ページの「乾電池を取り付ける」項に従い、電池ケースに入れてください。

* 付属の乾電池は工場出荷時に納めていますので、自己放電により寿命が短くなっている場合があります。

●出湯管の取り付け


- ①機器下面中心の出湯管接続口に“O”リングが取り付けられていることを確認してください。
- ②出湯管を出湯管接続口に差し込み、袋ナットを「カチッ」という感覚があるまでしっかりと締め付け、そこからまたさらに最後まで締め付けてください。

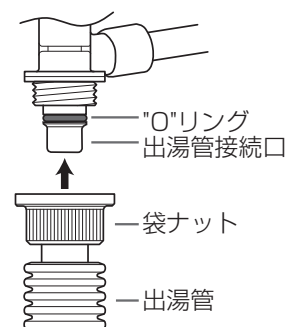

設置工事説明編（工事をされる方へ）

■ 給水配管工事

- 配管工事は給水事業者（水道管理者）の指定工事店に依頼し、給水事業者の規定に従ってください。
- 給水接続径はR 1/2（15A）です。
- 給水部には必ず給水元栓を取り付けてください。保守点検に必要です。
- 供給水圧は60.0kPa（0.6kg/cm²）から750kPa（7.5kg/cm²）としてください。これより低いところでは使用できません。十分な給水圧を確保できるようにしてください。
- 給水圧が高い場合は、減圧弁を取り付けるかウォーターハンマー防止措置を行ってください。
- 寒冷地では凍結予防のため、配管内の水抜きが容易にできるにするか、保温材でおおうなどして凍結予防してください。
- 機器への接続は金属継手を使用してください。（給水事業者の規定による）配管材は水道局承認材料を使用してください。
- 湯沸器には大変精巧な装置がついています。湯沸器までの配管が終わり湯沸器に接続する前に必ず、水を流し配管内のごみ、砂、糸くず、シール剤などを流し去った後接続してください。接続後、通水テストを行い20ページに記載されている水フィルターのお手入れのしかたに従って水フィルターの掃除を行ってください。

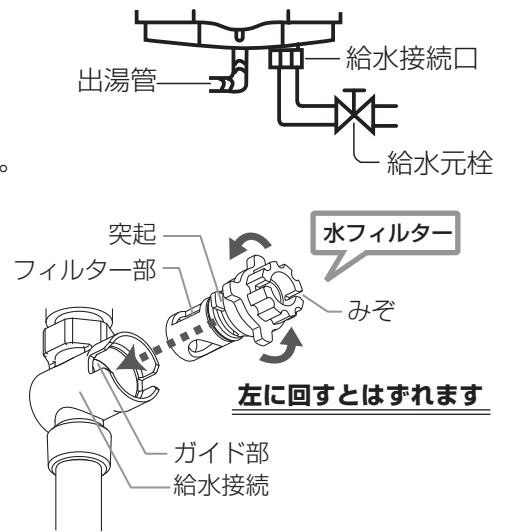

※水フィルターには上下の方向があります。フィルター部を上側にし、突起を給水接続のガイドに合わせて取り付けてください。

※突起は左右で大きさが違います。

※取りはずしにくいときは硬貨などをみぞに差し込み回してください。

■ ガス配管工事



警告

■ ガス配管の接続および取り外しには、専門の資格・技術が必要です

機器へのガス接続に必要な資格について

- ・ 都市ガス用機器の場合、ガス栓を含む、ガス栓より上流側のガス配管（ガス工作物）については、ガス事業者の定める工事資格を有する者が施工をすること。
 - ・ ガス栓から機器までの接続配管についても、ガス事業者の定める工事資格者、もしくはガス機器設置スペシャリスト、ガス可とう管接続工事監督者のいずれかの有資格者が施工してください。
 - ・ LPガス用機器の場合、液化石油ガス設備士の資格を有する者が施工すること。（ガス機器設置スペシャリストは「燃焼器用ホース」の交換のみ施工可能）
- なお、液化石油ガス設備工事を行う事業者は、事業所ごとに所在地を管轄する都道府県知事に「特定液化石油ガス設備工事事業開始届書」を提出する必要があります。

- ガス接続部はねじ接続であり、金属管またはLPガスの場合は金属フレキシブルホースか燃焼器用ホース、都市ガスの場合は金属可とう管か強化ガスホースで接続してください。
- ガス接続径はR 1/2（15A）[LPガスのみTU接続可] です。
- ガス接続元には、必ずガス栓を取り付けてください。保守点検に必要です。
- 接続するときは、本体の六角部にもスパナを掛け、本体に無理な力が加わらないように締め付けてください。
- 電池ケースのふたを開けたときにガス配管に当たらないように設置してください。

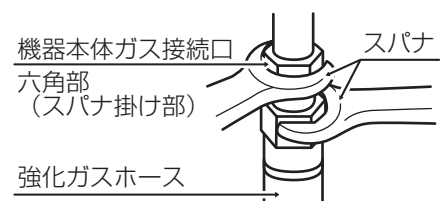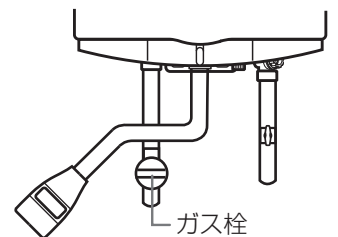

警告

ゴム管口を使用しての接続は絶対にしないでください。



ゴム管口

- 強化ガスホースで接続する場合
 - ① 強化ガスホースの曲げ半径は90mm以上としてください。
 - ② 締め付けるとき、強化ガスホースがねじれないようにしてください。

3. 設置工事後の点検

● チェックリスト

点検項目	点 検 内 容	参照ページ	チェック
機器の適合	銘板（ガス種）は使用ガス種に適合していますか。	22	
機器およびその周辺	可燃物との離隔距離および防火措置は十分ですか。	22	
	日常の使用および点検に支障はありませんか。	19、20	
	同梱部品等の取り付け状態は正しく行いましたか。	24	
	機器の設置場所は適切ですか。	21	
	機器は堅固に取り付けられていますか。 また、機器のぐらつきはありませんか。	24	
	電池ケースのふたがガス配管にあたり、開かないことはありませんか。	25	
換気設備	換気扇は取り付けられていますか。	21	
	十分な給気ができる設備がありますか。	21	
給水配管	給水圧は十分ありますか。	25	
	適切な材料が使用されていますか。	25	
	接続部の水漏れはありませんか。	25	
	給水元栓は取り付けられていますか。	25	
ガス配管	ガス接続は正しく施工されていますか。	25	
	ガス漏れはありませんか。	25	
	ガス栓は取り付けられていますか。	25	

4. 試運転



警告


試運転を始める前に、誤配管をしていないか再度確認してください。配管を間違えて万が一ガス接続口に給水してしまった場合、ガス漏れなどの重大事故発生の可能性があるため、その機器はもう使用できません。機器を新しいものに交換するか修理を依頼することになり、これらの費用はすべて工事者の負担となります。

- 3の「設置工事後の点検」に異常がなければ試運転を行います。本書の11ページ～13ページの「使いかた」に従い、正常に作動することを確認してください。
- 試運転が終わりましたら、お客さまがすぐに使用される場合を除き、ガス栓を止め、本書の14ページに従い、水を抜いておいてください。水を抜きませんと、冬期には凍結し、機器が破損することがあります。

5. お客さまへの説明

- ご使用方法を本書に従いお客さまへ説明してください。また、本書をお客さまご自身が必ずお読みになり、ご理解したうえで、ご使用になるよう説明してください。
- 本書の裏表紙の保証書に関する事項をお客さまに説明してください。
- 本書は必ずお客さまへお渡しください。また、すぐに取り出せるところに大切に保管するよう説明してください。引っ越しなどで機器を移動する際にも必要になります。

6. 外形寸法図

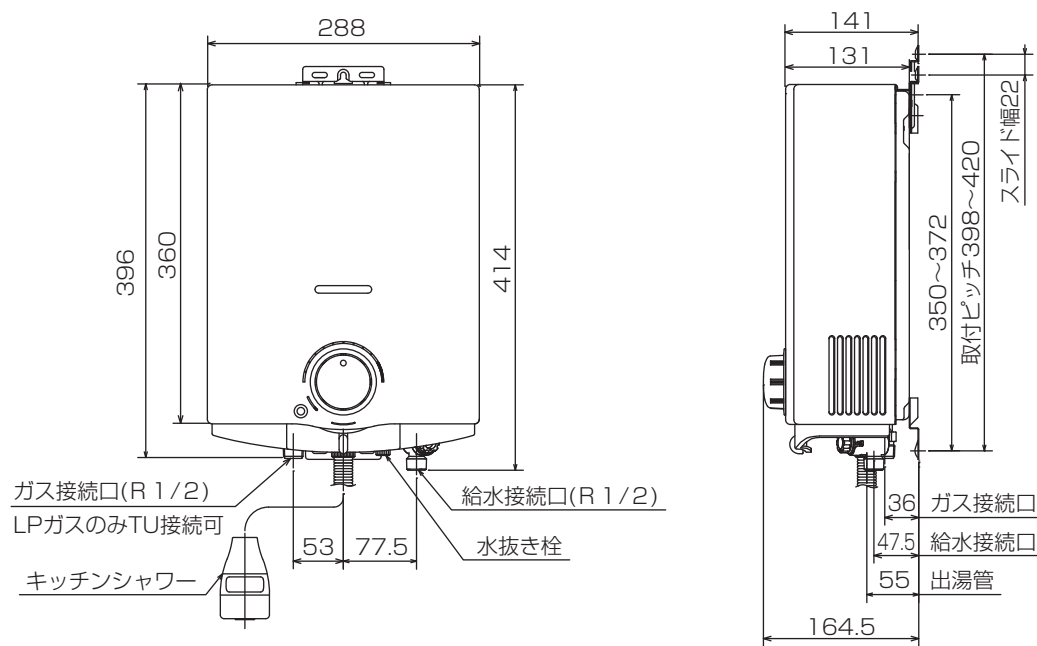

仕 様

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

型 番		533-P911	質量（本体）		5.2kg
型式名		下記参照	接続	ガス	R 1/2（15A）[LPガスのみTU接続可]
種類	給湯方式	元止め式		給水	R 1/2（15A）
	給排気方式	開放式	安全・安全機能		
点火方式		連続スパーク点火			
適正使用水压		60.0～750kPa	付属品		
最低作動水压		40.0kPa			
外形寸法		高さ360×幅288×奥行141mm			
			出湯管セット （キッチンシャワー付）35cm（1） 単1形アルカリ乾電池（2） 丸木ねじ（3） 取扱説明書（1）		

使用ガス ガスグループ	型番	型式名（器具名）	ガス消費量 kW	出湯量(最大)リットル/分 {(水压100kPa)(1kg/cm ²)}	
				25℃ 上昇	40℃ 上昇
都市ガス 13A	533-P911	Q1-1-13 (PH-5BV-5)	10.5	5.0	3.1
LPガス用	533-P911	Q1-1-13 (PH-5BV-5)	10.5	5.0	3.1

保管とアフターサービス

保管（長期間使わないとき）

- ①水抜きします。（「凍結による破損防止のしかた」14ページ）
- ②乾電池を取り出します。（液漏れ防止のため）


アフターサービスについて

サービスを依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスまでご連絡ください。

なお、アフターサービスをお申しつけのときは下記の内容をお知らせください。

- ご住所・お名前・電話番号
- 道順…付近の目印など
- 現象…おしらせサインなどできるだけ詳しく
- 型番…機器正面に貼り付けてある銘板をご確認ください。

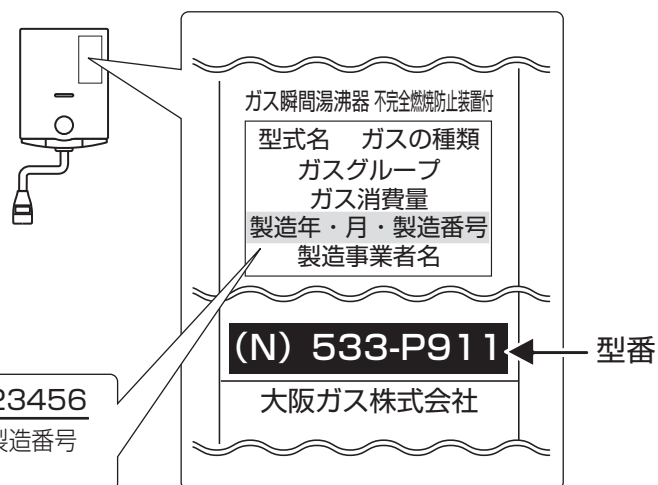

製造年月について

製造年月は本体貼付けの銘板でお確かめください。

【例】 17・10 - 123456
製造年月 製造番号
(2017年10月)

保証について

- 取扱説明書の裏表紙が保証書になっています。
- 保証書に記載のように、機器の故障について一定期間・一定条件のもとに修理いたします。詳しくは保証書をご覧ください。
- 保証書を紛失されますと、無料修理期間内でも修理費をいただくことがありますので大切に保管してください。

補修用性能部品の保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い上げの販売店、またはもよりの大阪ガスにご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は、お客さまのご要望により、有料修理いたします。
- 補修用性能部品＜性能を維持するための必要な部品＞の保有期間は、当商品製造中止後6年です。但し保有期間経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

廃棄時のお願い

本機器は乾電池を使用していますので、大型ごみなどで廃棄される場合は、必ず乾電池を取り外してください。そのままにしておくとショートや発熱、液漏れ、破裂によりけがややけど、また思わぬ事故になることがあります。

転居される場合

ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。ガスの種類、ガスグループの区分が異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類、ガスグループの区分を確認のうえ、お買い上げの販売店かもよりの大阪ガス、または転居先のガス事業者にご相談ください。

この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

※ただし、ガスの種類によっては調整・改造できない場合もあります。

あんしん点検のおすすめ

本製品は、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」（有料・任意点検）をお受けいただくことをおすすめいたします。

あんしん点検について

【点検の内容について】

- あんしん点検は、お客さまの任意で受けていただく有料の点検です。（法定点検ではありません）
- あんしん点検は、点検時点での製品の安全を確認するためのもので、製品の延命や性能の保証を延長するものではありません。
- 点検の実施は、大阪ガスまたは大阪ガスが委託した事業者が行います。
- 点検の内容および点検基準は、当社で設定しています。
（例：製品の設置状況の確認、作動確認、内部の漏れ、詰まり、変色、性能確認など）
- 点検の結果は、「点検作業票」にてお知らせします。点検の結果、何らかの整備（修理・部品の交換など）が必要な場合には、整備内容についてご提案させていただき、お客さまのご了解をいただいた上で行います。

【点検料金および点検の依頼先について】

- 点検は有料で実施させていただきます。また点検の結果、整備を実施する場合は、別途整備費が発生いたします。なお、あんしん点検の内容や料金などにつきましては、下記のアドレスからご覧いただけます。

<http://www.osakagas.co.jp/>

インターネットでご確認できない場合は、下記お問い合わせ先にご連絡ください。

【点検を依頼されるとき】

- 点検のお申し込みは販売店または、もよりの大阪ガスへご依頼ください。

点検の時期について

本製品は、設計上の標準使用期間※を10年と算定しておりますので、ご使用開始から10年前後をめどに「あんしん点検」をお受けいただくことをおすすめいたします。

※設計上の標準使用期間とは、標準的な使用条件の下で、適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間として設計上設定される期間になります。

「無料修理保証期間」とは異なりますのでご注意ください。（無料修理保証期間は保証書を参照願います。）

お問い合わせ先

インターネットでのお問い合わせやお手続き

大阪ガス

検索

<http://www.osakagas.co.jp/>



お電話・FAXでのお問い合わせやお手続き

〈お客さまセンター〉

■ 大阪事務所	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	電話	0120-0-94817
■ 南部事務所	〒590-0973	堺市堺区住吉橋町2-2-19	電話	0120-3-94817
■ 北部事務所	〒569-8569	高槻市藤の里町39-6	電話	0120-5-94817
■ 兵庫事務所	〒650-0044	神戸市中央区東川崎町1丁目8-2	電話	0120-7-94817
■ 京都事務所	〒600-8815	京都市下京区中堂寺栗田町93	電話	0120-8-94817
□ FAXによるお問い合わせ	〒550-0023	大阪市西区千代崎3丁目南2-37	FAX	0120-6-94817

※ 受付時間は、月曜～土曜9：00～19：00、日祝日9：00～17：00となっております。
※ お電話のおかけ間違いのないようお願いいたします。
※ 所在地・電話番号などは変更がある場合がありますので、その節はご容赦願います。



危険

ガスくさいときは、ガス栓を閉め、窓を全開にしてから（火気に注意して）もよりの大阪ガスにご連絡ください。

6. お客さまへ

- (1) 無料修理やアフターサービスなどについてご不明の場合は、お買い上げ店もしくはもよりの大阪ガスへお問い合わせください。
- (2) 保証登録カードまたは領収証等にお買い上げ店名の記載のないものについては無効となりますので購入時に必ずご確認ください。
- (3) 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- (4) ご転居の場合またはご贈答品等で保証登録カードまたは領収証等に記載してあるお買い上げ店に修理をご依頼できない場合には、もよりの大阪ガスへご連絡ください。お問い合わせ先については大阪ガスのお問い合わせ先をご参照願います。
- (5) 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- (6) この保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありません。

※保証登録カード・領収証等貼付欄

お買い上げ店名・お買い上げ日が記載されている保証登録カード、または領収証等とセットして保管してください。

保証書

お買い上げいただきました商品につきまして、本保証書記載の内容により保証させていただきます。
本書はお買い上げ店、お買い上げ日が記載されている保証登録カードまたは領収証等とともに大切に
保管してください。

商品名	ガス小型湯沸器	型番	533-P911型
-----	---------	----	-----------

1. 保証期間

保証期間は、お買い上げの日から1年間です。お買い上げ日については保証登録カードまたは領収証等をご確認ください。

なお、本保証書内に別途指定されている部品の保証期間については、その記載年数とします。

2. 保証の内容

取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書による正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、お買い上げ店もしくは当社代理店が無料修理させていただきます。

なお、無料修理できない場合の免責事項を記載しておりますのでご確認ください。

3. 保証の範囲

保証は機器本体を対象とします。乾電池等の消耗品は、保証の対象ではありません。

4. 補修用部品の保有期間と有料修理について

当社は、当商品製造中止後6年を基準に補修用性能部品を調達したうえ、修理によって性能が維持できる場合はお買い上げ店もしくは当社代理店が有料で修理いたします。

但し、当商品製造中止後6年経過後であっても補修用性能部品の在庫がある場合は、有料修理いたします。

5. 免責事項

つぎのような場合には、保証期間内でも有料修理になります。

- (1) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
- (2) お買い上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷。
- (3) 火災、塩害、地震、風水害、落雷、煤煙、降灰、酸性雨、腐食性等の有害ガス、ほこり、異常気象、異常電流・電圧・周波数・電磁波、ねずみ・鳥・くも・昆虫類等の侵入、その他天変地異または戦争、暴動等破壊行為による故障および損傷。
- (4) 水道管の錆など異物の流入による故障および損傷。
- (5) 車両、船舶に備品として搭載された場合に生じた故障および損傷。
- (6) 音、振動、塗装の退色、メッキの軽微な傷、錆など設計仕様の範囲内の感覚的な現象の場合。
- (7) 商品に同梱の工事説明書および取扱説明書等に指示する方法以外の工事設計または取付工事等が原因で生じた不具合、故障および損傷。
- (8) 業務用の場所（喫茶店、理美容院、飲食店、事務所等）で長時間ご使用になられた場合。
- (9) 商品に表示している以外のガスでご使用になられた場合。
- (10) 温泉水、井戸水、地下水を給水したことに起因する不具合
- (11) 本書および保証登録カードまたは領収証等のご提示がない場合。
- (12) 保証登録カードまたは領収証等にお買い上げ店、お買い上げ日の記入のない場合、あるいはお買い上げ店の訂正印なしで、本書または保証登録カード、領収証等の字句を書きかえられた場合。
- (13) ご使用場所が当社のガス供給区域外の場合。（出張料のみ別途頂きます。）

裏面もご覧ください。

サービス履歴

年月日	サービスメモ	担当者



41171930001