


取扱説明書

Paloma

ビルトインコンロ<システムキッチン用コンロ>

PD-N34WV
PKD-N34WV
PKD-N34W

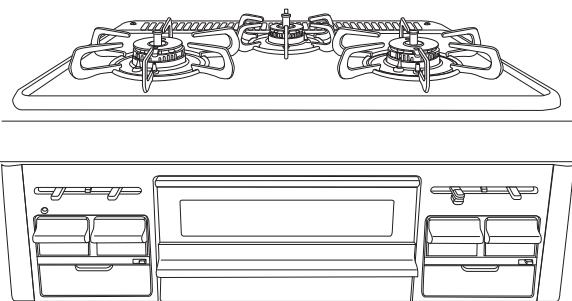

ガス機器防火性能評定品

家庭用

保証書付

- ◎両面焼き水なしグリル
- ◎ホーロートッププレート
- ◎機能選択モード付き
(温度キープ・湯沸し・炊飯機能)

Si センサー コンロ

このたびはガスビルトインコンロをお求め
いただきまして、ありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。
- この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。
また、この「取扱説明書」の裏表紙が「保証書」になっています。保証期間、保証内容などを確認のうえ、大切に保管しておいてください。
- この取扱説明書の他に工事説明書があります。機器の移設、取り替え、修理の際に必要となりますので取扱説明書と一緒に大切に保管してください。
- この機器は家庭用ですので、業務用のような使い方をされますと著しく寿命が縮まります。
- この機器は国内専用です。海外では使用できません。
- 取扱説明書を紛失された場合はパロマまでお問い合わせください。

もくじ

便利な機能を使ってみる	2
特長/各部のなまえ	3
安心・安全機能	5

安全なご使用のために

安全上のご注意	
使用時に必ずお守りください	6
設置について	13

ご使用前に確認ください

部品の取り付け確認	15
乾電池の交換方法	16
コンロをご使用の前に	17


使いかた

コンロの使いかた (基本の操作)	19
煎りもの・炒めものをする (高温炒め機能)	21
コンロタイマーを使う	23
揚げもの・焼きものをする (温度キープ機能)	25
お湯を沸かす (湯沸し機能)	27
ごはん・おかゆを炊く (炊飯機能)	29
グリルの使いかた	33
各種設定の変更 (カスタマイズ機能・さらに安心モード)	37

長くご利用いただくために

日常点検とお手入れ	42
部品の取り付けと取り外し	45
お手入れのしかた	47
よくあるご質問 (Q & A)	51
ブザーが鳴ってこんな表示が出たら	60
保管とアフターサービス	63
仕様	65
保証書	裏表紙

Si センサー搭載 センサーコンロ

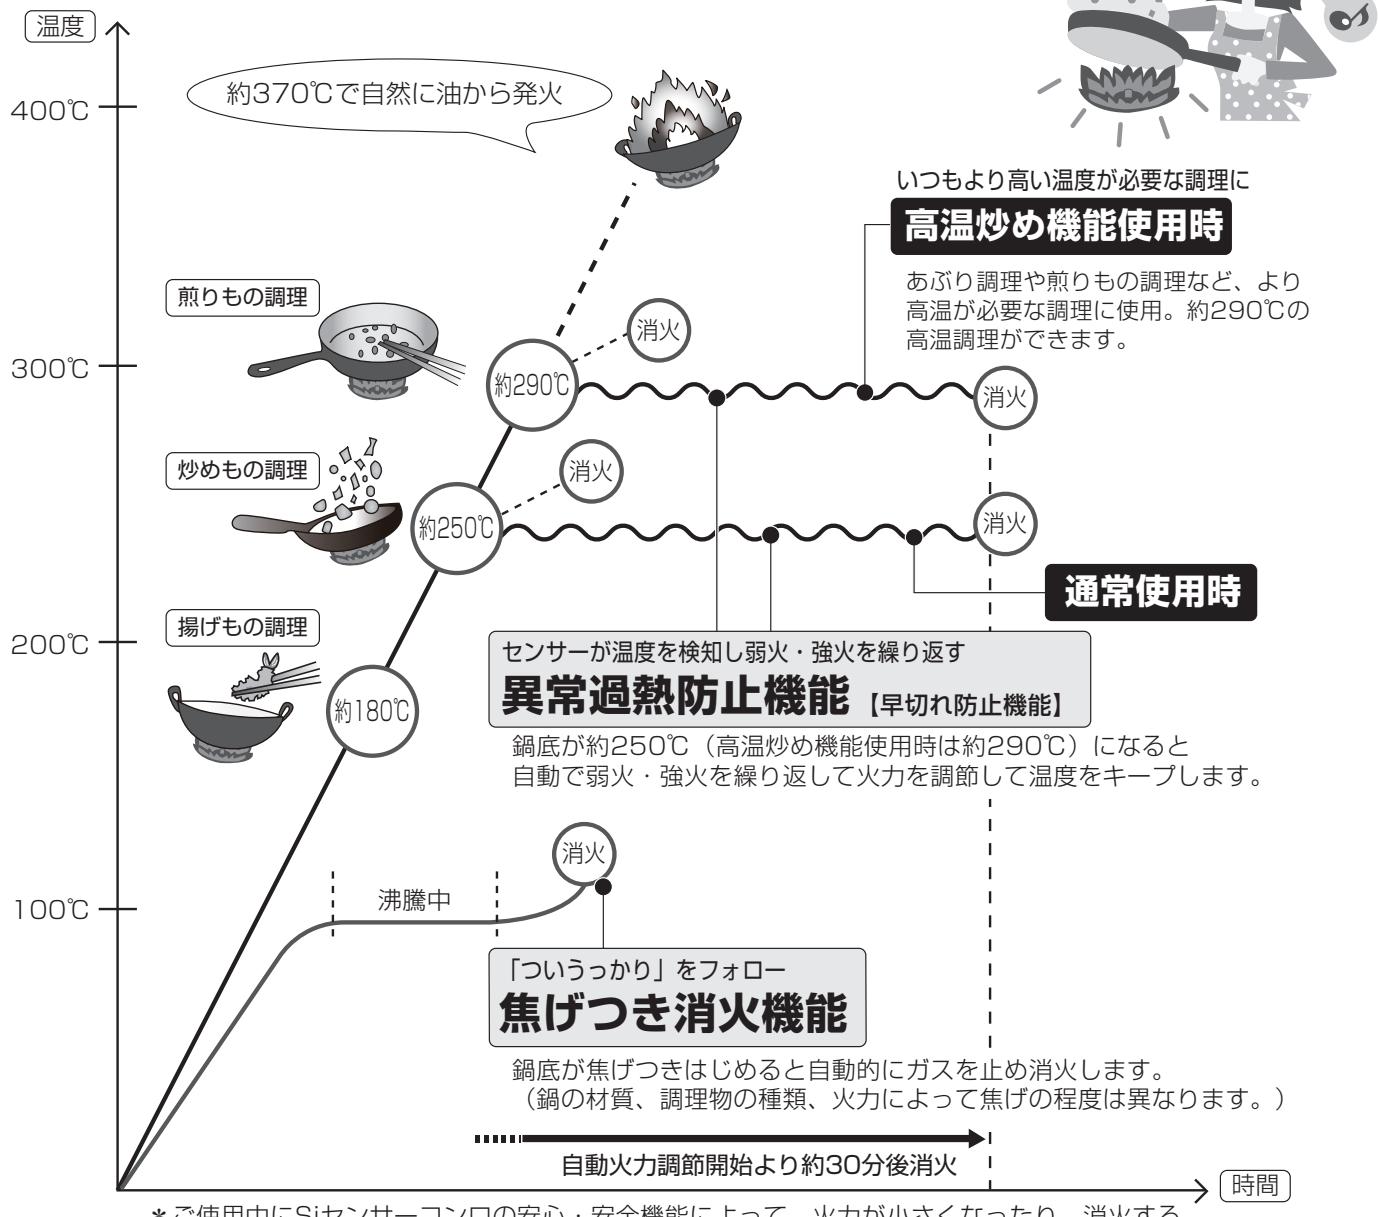

よくあるご質問

点火操作をしても 火がつかない



乾電池を確認してください。

乾電池が消耗すると火がつきません。また、点火操作をしても手を離すと消火するようになります。
乾電池の交換は [16ページ](#)


勝手に火が小さくなったり、 火が消えたりする



安心・安全機能が働いています。

センサーの温度が上昇すると自動で火力を切り替えて高温になりすぎることを防止しています。さらに温度が上昇したり、自動火力調節開始後約30分経過すると安全のため消火します。[22ページ](#)

コンロで焼網が使えない



コンロでは焼網は使用しないでください。温度センサーが過熱し、自動消火します。

焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入りきらない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺して、コンロ上であぶり調理してください。




便利な機能を使ってみる




ガスの炎でふっくらごはんを 炊飯機能

<設定できる部位>
左コンロ

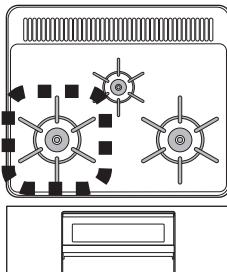


ガスコンロの強い火力で、
ふっくらおいしいごはんが
炊けます。
ごはん/おかゆを選択する
ことができます。
お好みの硬さ・焦げ具合に
なるように焼き加減を変更
することもできます。
(37ページ「カスタマイズ機能」)

☞ 29ページ

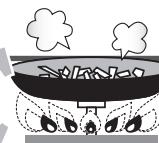

いつもより高い温度が必要な調理に 高温炒め機能

<設定できる部位>
右コンロ

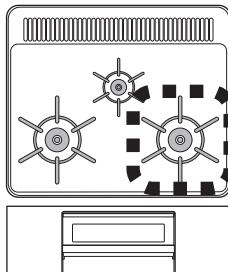

炎が小さくなったり、消え
てうまく調理できない場合
に設定すると、強火⇒弱火
を繰り返しながら通常より
高い温度で調理できます。
ただし、温度が高くなりす
ぎると安全のため自動消火
します。


☞ 21ページ



揚げもの・炒めもの調理に便利！ 温度キープ機能

油の温度を7段階（140～200℃）の
いずれかに一定に保ちます。
天ぷらなどの揚げもの調理や、クレープ
などの火加減が難しい焼きもの調理をす
るときに便利です。

☞ 25ページ

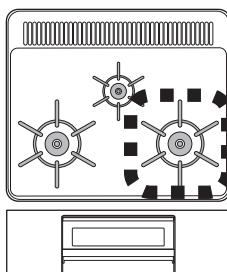


<設定できる部位>
右コンロ




お湯が沸いたら自動消火！ 湯沸し機能

お湯が沸いたらお知らせし、自動消火します。
また、沸騰後、5分間保温するように設定する
こともできます。
沸騰のお知らせ時間が早く感じたり、遅く感じ
たりする場合にタイミングを変更することも
できます。(37ページ「カスタマイズ機能」)

☞ 27ページ

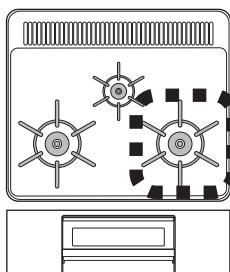


<設定できる部位>
右コンロ

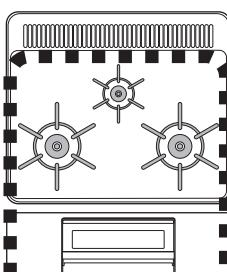

焼き過ぎ、煮込み過ぎの心配を少なく タイマー機能

設定した時間が経過するとお知らせし、自動消火します。
コンロは1～99分まで設定できます。
グリルは1～15分まで設定できます。

<設定できる部位>
左・右・後コンロ/グリル

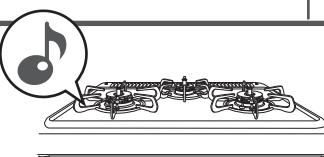

コンロタイマー ☞ 23ページ
グリルタイマー ☞ 36ページ

特 長

◎シールドトップ構造

トッププレートとコンロバーナー周りのすき間を狭くすることで、コンロ内部へ煮こぼれが浸入することを防ぎます。お手入れはごとくを外してサッとふくだけです。

◎すっきりクリーンごとく


角を極力少なくし、なめらかな形状にすることで、洗いやすさとふきやすさを兼ね備えたごとくです。

◎ワイドグリル


水のいらない両面焼きワイドグリルで、大きめの食材も素早く、こんがり焼き上げます。グリルを従来より長く引き出せるため、食材の出し入れもラクラク。

各部のなまえ


左/右コンロに強火力バーナーを採用しています。

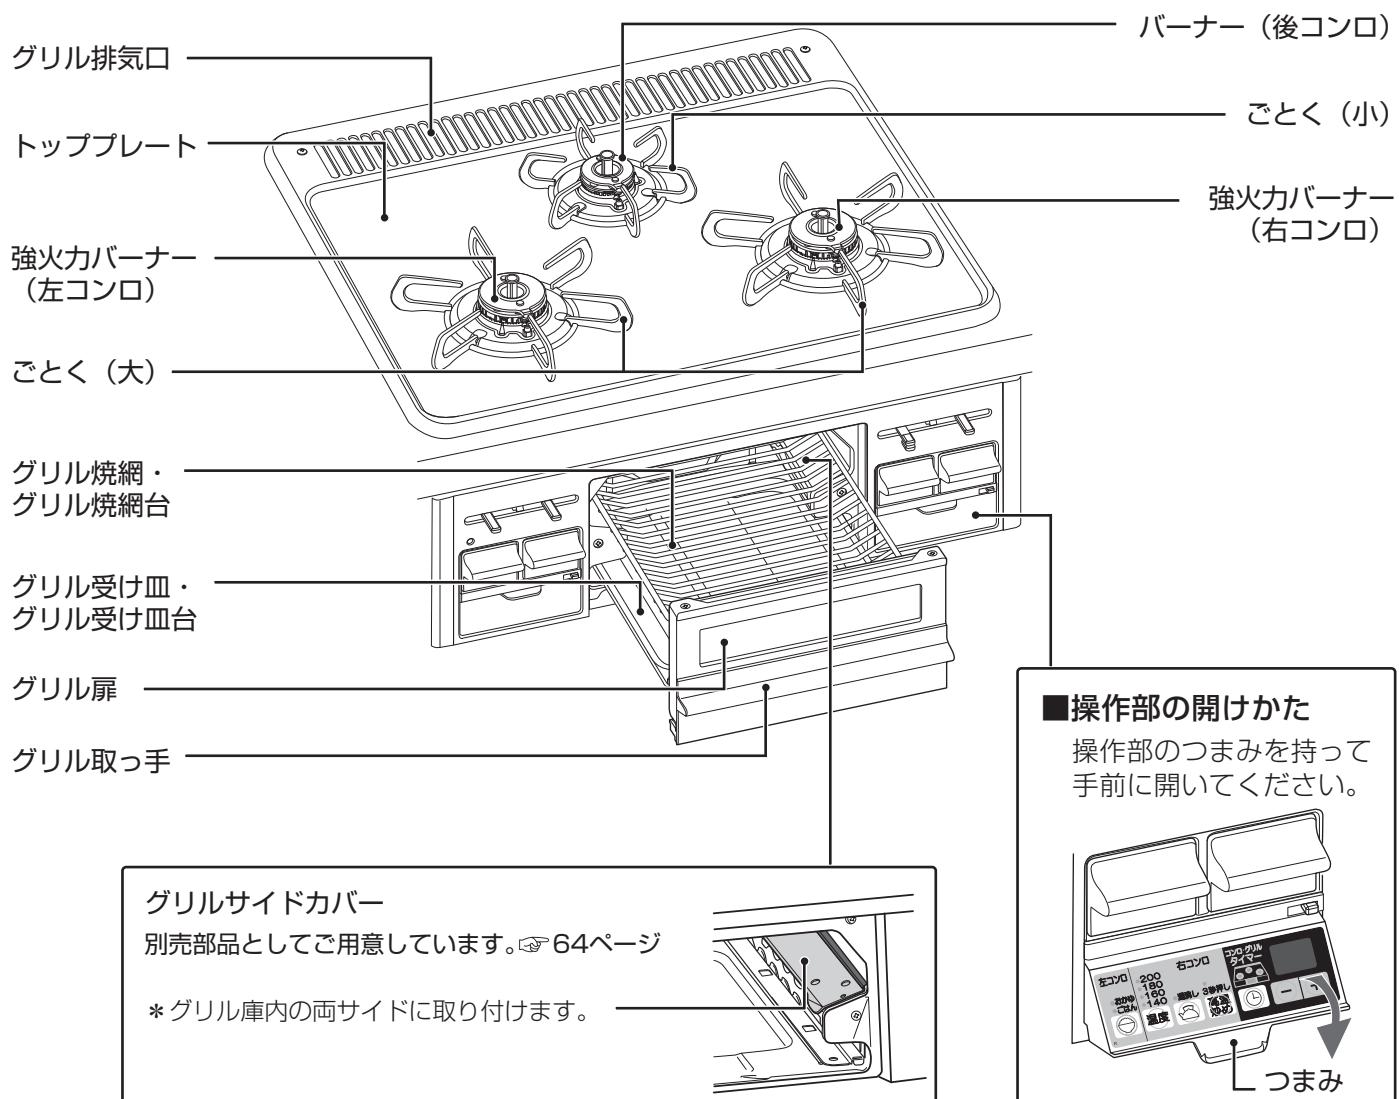

正面図

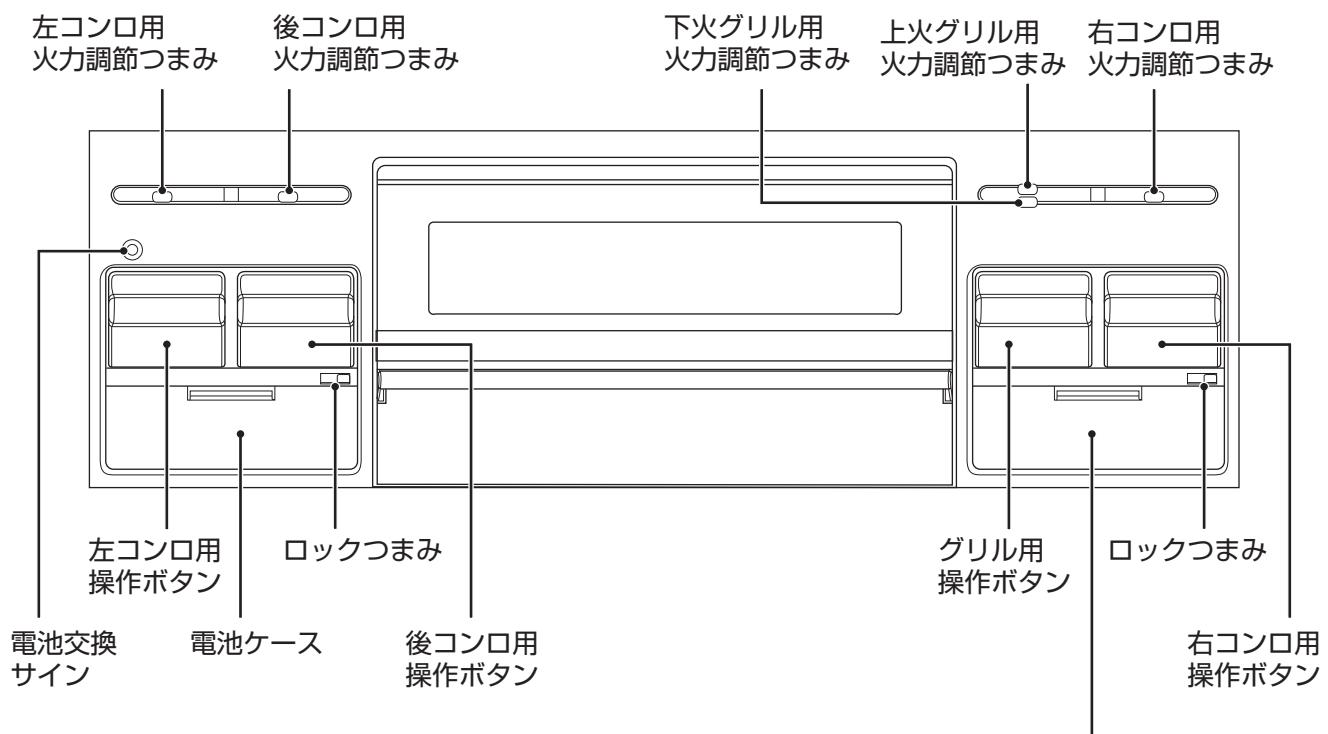


操作部

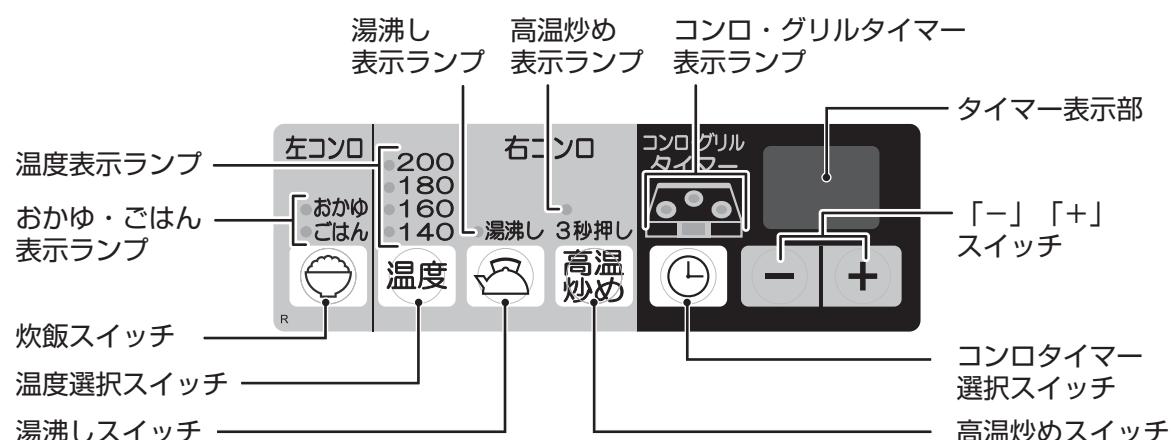


バーナー部 拡大図

左右コンロ

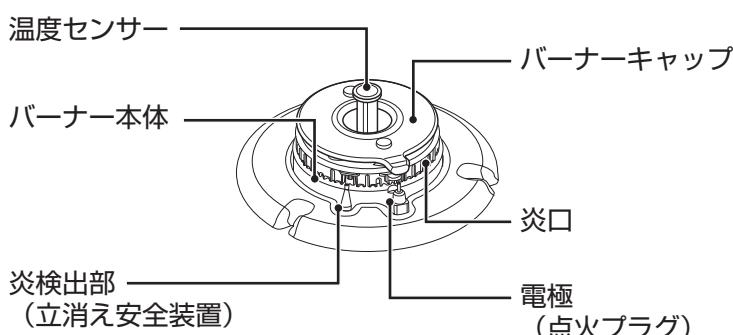

後コンロ

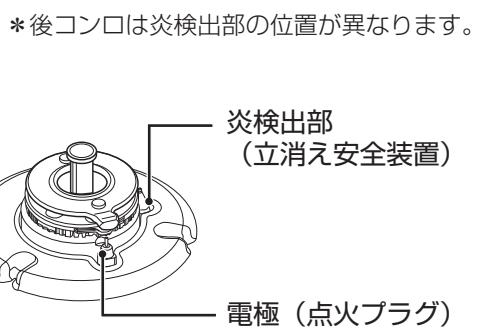

安心・安全機能

立消え安全装置

左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル

風や煮こぼれなどで炎が消えたときに自動的にガスを止めます。

調理油過熱防止装置【天ぷら油過熱防止機能】

左コンロ 右コンロ 後コンロ

調理油の過熱を防止するために、温度センサーが消火温度に近づくと自動的に火力を調節します。この状態が約30分続くか、または弱火の状態でも温度の上昇が続くと、自動的にガスを止め消火します。
(後コンロは自動で火力調節は行いません。)

消し忘れ消火機能

左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル

万一の消し忘れのために、点火後最大でコンロは約120分、グリルは約15分で自動的にガスを止め消火します。

（消し忘れ消火機能の時間よりも、湯沸し機能・炊飯機能・コンロタイマー機能が優先されます。）

カスタマイズ機能（37ページ）

→コンロは自動消火するまでの時間を10~90分（10分間隔）に変更することもできます。

焦げつき消火機能


左コンロ 右コンロ 後コンロ

煮ものなどの調理時に鍋底が焦げつきはじめると自動的にガスを止め消火します。（鍋の材質、調理物の種類、火力によって焦げの程度は異なります。）

異常過熱防止機能【早切れ防止機能】

左コンロ 右コンロ

炒めもの調理・焼きもの調理など比較的温度の高い調理や、鍋の空焼きをしたときに、強火⇒弱火と火力を自動調節し、鍋などの異常過熱を防止します。この状態が約30分続いた場合、または弱火状態でも温度センサーが更に高い温度になった場合は自動的にガスを止め消火します。

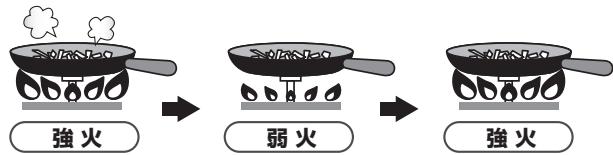

グリル過熱防止機能

グリル

魚などの調理物を入れずに空焼きした場合や、グリル庫内の温度が異常に高くなつた場合に自動的にガスを止め消火します。

操作ボタン戻し忘れお知らせ機能


左コンロ 右コンロ 後コンロ グリル

湯沸し機能、炊飯機能、コンロ・グリルタイマー機能が作動し自動消火した場合や、安心・安全機能が働き自動消火したときに、操作ボタンを戻し忘ると、1分毎に“ピー・ピー・ピー”とブザーが鳴り、お知らせします。操作ボタンを押し戻してください。

フレームトラップ【グリル排気口遮炎装置】

グリル

万ーグリル庫内で炎が上がっても、フレームトラップがグリル排気口より炎があふれ出すのを抑制し、火災を未然に防ぎます。

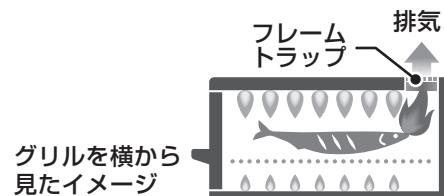

安全上のご注意（使用時に必ずお守りください）

製品を正しくお使いいただきためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために必ずお守りいただきたいことを次のように説明しています。
以下に示す表示と意味をよく理解してから本文をお読みください。

危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

■絵表示について次のような意味があります。

				この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。
		発火注意		この絵表示は気をつけていただきたい「注意喚起」の内容です。
		必ず行う	換気必要	この絵表示は必ず行っていただきたい「強制」の内容です。

危険



ガス漏れ時使用厳禁


火気禁止

ガス漏れに気づいたときは…

- ガス事業者の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけない
- 電気器具（換気扇その他）のスイッチの入／切をしない
- 電源プラグの抜き差しをしない
- 周辺で電話を使用しない



火気禁止




炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。



すぐに使用を中止する

必ず行う

- ①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
またメーターのガス栓も閉める。
- ②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
- ③お近くのガス事業者（供給業者）に連絡する。

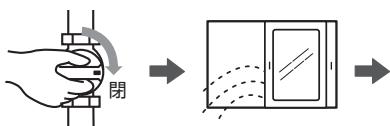

必ず行う

安全上のご注意 (使用時に必ずお守りください)

！警告




禁止

■火をつけたまま機器から絶対に離れない、就寝、外出をしない

- 調理物が異常過熱し火災の原因になります。特に天ぷらや揚げものをしていくときは注意してください。
 - グリルを消し忘れると調理物に火がつくことがありますので注意してください。
 - 調理物（魚など）の種類によってはグリル過熱防止機能やグリルタイマーが作動する前に発火するおそれがあります。
 - 電話や来客の場合は必ず火を消してください。

■コンロ使用中は身体や衣服を炎に近づけない

衣服に炎が移ってやけどのおそれがあります。また、温度センサーが作動して炎が自動的に大きくなったり、風で炎があおられて鍋底からあふれ、衣服に移ることがありますので注意してください。特にコンロの奥に手をのばすときは注意してください。

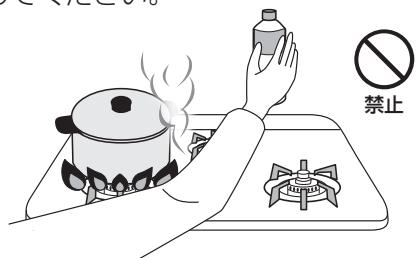

禁止

- トッププレートに衝撃を加えない、
トッププレートの上に乗らない

トッププレートが破損し、異常過熱や火災の原因になります。破損したときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。



禁止

- 機器の上や周囲には可燃物や引火物を置かない、近づけないまた、引火物を使用しない


ガスコンロの近くには…

■燃えやすいもの、爆発のおそれのあるものを置かない

ふきんやタオル、ペットボトル、調理油、ライターなどは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。

■引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して火災のおそれがあります。

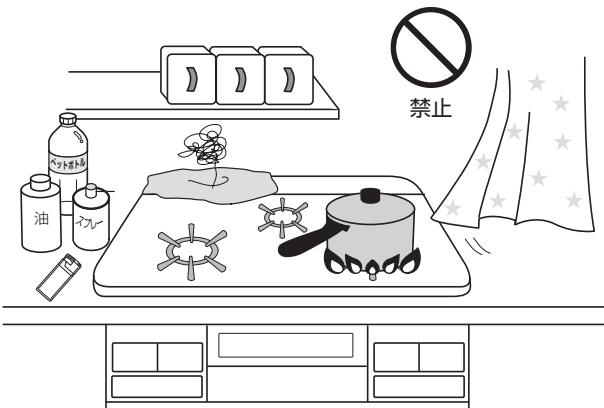

禁止

■グリル排気口の上にふきんや鍋をのせたり、アルミはくなどでふさがない

不完全燃焼による一酸化炭素中毒や火災、機器焼損の原因になります。



必ず行う

■点火・消火の確認

- 点火時は
火がついたことを確認する
 - 消火時は
操作ボタンを消火の状態に戻し、火が
消えたことを確認してガス栓を閉める

警告




禁止

コンロには…

■コンロを覆うような大きな鉄板類や鍋は使わない

不完全燃焼による一酸化炭素中毒や機器の異常過熱、ごとくの変形、トッププレートの損傷の原因になります。

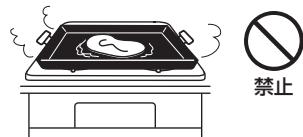

■市販の補助具は使用しない

市販の補助具（省エネ性をうたった補助具、市販のアルミはく製する受け皿など）を使用しないでください。一酸化炭素中毒や、異常燃焼、点火不良のおそれがあります。また、温度センサーが働き消火したり、トッププレートやごとくの変色、変形の原因になります。市販の補助具を使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。



■焼網は使用しない

トッププレートに落ちた油などが発火したり、機器の異常過熱のおそれがあります。



必ず行う

■異常時・緊急時の処置

①点火しない場合、または使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合、地震、火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉める。

②「よくあるご質問(Q&A)」(51~59ページ)「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」(60~62ページ)に従い処置する。

③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止し、お買い上げの販売店かパロマまで連絡する。



警告




禁止

グリルには…

■グリル受け皿にはグリル石やグリルシート、水を入れない

異常燃焼による一酸化炭素中毒や機器の損傷、火災など思わぬ事故の原因になります。

この機器はグリル受け皿に水を入れる必要のないタイプです。水を入れないで使用してください。水が高温になり、こぼすとやけどのおそれがあります。

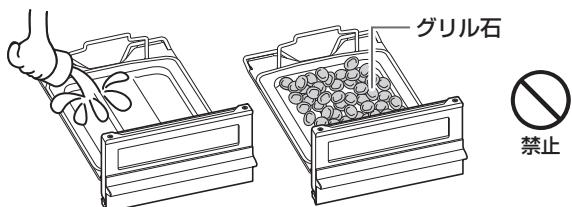

■脂が多く出る調理では、グリル焼網の上や下にアルミはくを敷かない

アルミはくの上に脂がたまり、過熱され発火するおそれがあります。



発火注意

■グリル庫内に食品くずやふきん、梱包部材がないことを確認する

■グリル扉に魚などをはさんだまま使用しない

使用中に燃えることがあります。使用前にグリル庫内を点検してください。

*取り除く際は手袋をし、けがをしないように注意してください。



必ず行う

■グリルを使用後および連続使用の場合はグリル受け皿にたまつた脂、グリル焼網についた皮や食材は、ご使用のつど取り除く

たまつた脂に火がついて火災のおそれがあります。



禁止

■高温炒め機能を使用中は揚げもの調理をしない

調理油が過熱され発火のおそれがあります。

安全上のご注意（使用時に必ずお守りください）


警告



揚げもの調理のときは…

■冷凍食材を鍋の底面中央に密着させた状態で揚げもの調理をしない

鍋の底面中央（温度センサーの接触位置）に冷凍食材が密着した状態で揚げもの調理をすると、温度センサーが鍋底の温度を正しく検知しないため、発火するおそれがあります。食材は中央部を避けて置いてください。

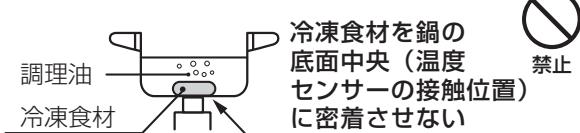

■複数回使用した調理油で揚げもの調理をしない

何回も使用して茶褐色に変色した調理油、にごった調理油、揚げカスなどが沈んだまま残っている調理油は使用しないでください。発火するおそれがあります。

■揚げ過ぎない


豆腐などの水分の多いものや、衣つきのコロッケなどの破裂しやすいものは特に注意してください。揚げ過ぎると油が飛び散り、発火ややけどのおそれがあります。



揚げもの調理のときは…

■揚げものの調理は食材全体が十分につかるまで調理油（必ず200mL以上）を入れて行う

調理油の量が少なかつたり、減ってきたりすると、温度センサーが働かず、発火するおそれがあります。特にフライパンなどの底が広い鍋で揚げもの調理をする際は、食材全体が調理油に十分につかっていないと発火するおそれがあります。

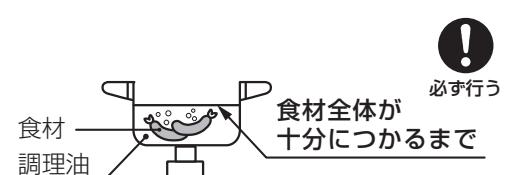

■天ぷら油の廃油凝固剤使用時に油を加熱するときは絶対に機器から離れない

廃油凝固剤の分量を守り、油の温度が上がり過ぎないように注意し、溶けたらすぐに消火してください。廃油凝固剤を入れ過ぎたり、加熱し過ぎると発火するおそれがあります。



接触禁止

■使用中や使用直後は操作部・操作ボタン・つまみ・グリル取っ手以外は触らない

- やけどのおそれがあります。
- グリルのみ使用してもグリルの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。また、オーブンを設置している場合、コンロやグリルを使用していくなくてもオーブンを使用するとトッププレートが熱くなります。1か所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。触らないように注意してください。



禁止

■熱くなったグリル扉ガラスに衝撃を加えたり（グリル扉の落下も含む）傷をつけたりしないまた、使用中や使用直後に水や洗剤をかけない

ガラスが割れてけがややけどをするおそれがあります。

■点火操作時や使用中はバーナー付近に触れたり、顔を近づけたり、グリル扉を開けてのぞき込まない

熱や炎でやけどをするおそれがあります。

! 注意



換気必要

■ 使用中は必ず換気する

- 閉めきった部屋で使用しない
- 使用中は窓を開けるか換気扇を回す

不完全燃焼による一酸化炭素中毒の原因になります。


* ただし、屋内設置（密閉式は除く）の給湯器およびふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと排気ガスが屋内に流れ込むことがあります。



禁止

■ 窓から吹き込む風や冷暖房機器の風、扇風機の風などを機器にあてない

安心・安全機能が正しく働かず機器焼損や作動不良の原因になります。

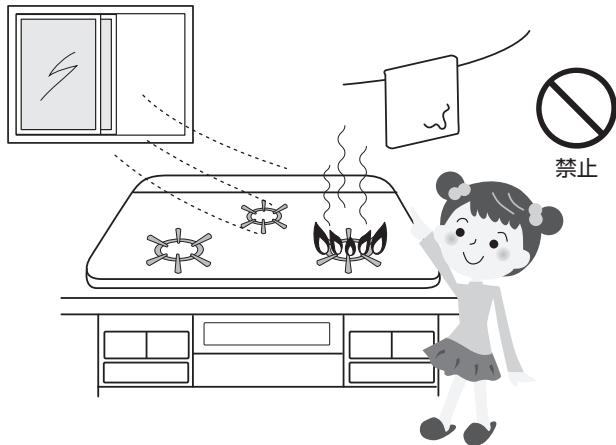

禁止

■ 調理以外の用途には使わない

■ 衣類（ふきんなど）の乾燥などに使用しない

衣服の乾燥や練炭の火起こしなどをすると、過熱・異常燃焼による機器焼損や火災の原因になります。



禁止

■ 幼いお子さまだけで触らせない

やけどの原因になります。



禁止

■ 操作部には水や洗剤を直接かけない

誤作動の原因になります。



禁止

コンロ使用時には…

■ ごとくをはずして使用しない

鍋などを直接コンロにおいて使用しないでください。不完全燃焼や機器焼損のおそれがあります。

■ 片手鍋・底が凹んだ鍋・底が丸い鍋・底がすべりやすい鍋・径の小さい鍋などは不安定な状態で使用しない

片手鍋などは、調理中に鍋のふたを取つたり、水分の蒸発などにより調理物の重さが軽くなると温度センサーの力により押し上げられ、傾いたり、ずれ落ちる場合がありますので必ず取っ手を持ちながら調理してください。



必ず行う

■ やかん、鍋などの大きさに合わせて火力を調節する

火力が強すぎると、やけどのおそれや鍋などの取っ手が破損する原因になります。

■ 中華鍋などの底の丸い鍋は、取っ手を持ちながら使用する

不安定な状態で使用すると、鍋が傾いて調理物が体にかかるなどしてやけどの原因になります。

■ 片手鍋やフライパンなど、重心が片寄った鍋は不安定な状態にならないよう、取っ手をごとくのツメ方向に合わせる

取っ手を持って使用する、取っ手を機器の前面からはみ出さないように向けて置くなど、安定した状態で使用してください。



禁止

■ コンロには石焼きいもつぼなどの空焼きをする調理具は使用しない

異常過熱による機器損傷の原因になります。

安全上のご注意（使用時に必ずお守りください）

⚠ 注意



禁止

- グリル排気口に手や顔を近づけない
- 鍋の取っ手などをグリル排気口に向けない

高温の排気熱が出ていため、やけどをしたり、取っ手が焼損をするおそれがあります。



必ず行う

- グリル受け皿を持ち運びする際は、中の脂がこぼれないように注意する

使用中、使用直後は脂が高温になっているためやけどをするおそれがあります。



禁止

- この機器の点火装置以外の方法（ライターなど）では点火しない

やけどをするおそれがあります。



禁止

- グリル扉に重いものをのせたり、強い力を加えたりしない

グリル扉が外れ、けがや機器破損の原因になります。



必ず行う

- 点火操作をしても点火しない場合は操作ボタンを戻して、周囲のガスがなくなってから再度点火操作をする

すぐに点火操作をすると周囲のガスに点火して衣服に燃え移ったり、やけどをするおそれがあります。繰り返し点火操作を行うとグリル庫内にガスがたまる場合があります。グリル庫内のガスがなくなってから顔などを近づけないで点火操作をしてください。



禁止

- グリル排気口に指を入れない

穴に指が引っ掛かるなど、けがをする場合があります。



接触禁止

- グリル使用時は…
- 魚などの調理物を取り出すときは、グリル扉やガラスに触れない

やけどのおそれがあります。



禁止

グリル使用時は…

- グリル使用時は魚などの調理物を焼き過ぎない

魚などの調理物に火がつき、火災や機器焼損の原因になります。

万一、グリル使用中に調理物や脂に火がついたときは…



必ず行う


- ① 操作ボタンを押して消火状態にする。
- ② 火が完全に消えるまでグリルを引き出さない。
- ③ 消火後、点検を依頼する。



禁止

- グリル扉を開けたままグリルを使用しない

グリル扉を開けたまま使用したり、頻繁に開け閉めするとあふれた熱気により、トッププレートやつまみ・ボタン・ワークトップなどが過熱されやけどや変色・変形の原因になります。

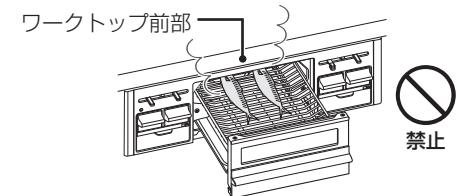

- グリル使用中、使用直後にグリル扉を開けた状態でコンロ操作をしない

熱くなったグリル扉に手が触れてやけどをするおそれがあります。

- グリル受け皿を勢いよく出し入れしない

ゆっくり出し入れしてください。使用中、使用直後に勢いよく引き出すと、高温になった脂がこぼれ、やけどをするおそれがあります。



必ず行う

- 鶏肉などの脂の多い食材を焼くときは注意する

飛び散った脂に引火してグリル庫内で調理物が発火するおそれがあります。焼き具合を見ながら火力を調節してください。

- 異なる食材（焼き上げの早い食材、遅い食材）を同時に焼くときは注意する

焦げたり、発火するおそれがあります。



注意



必ず行う

機器の点検・お手入れするときは…

■機器が冷めていることを確認する

調理後は高温のため、触るとやけどのおそれがあります。

■ガス栓を閉める

誤って点火した場合にやけどのおそれがあります。

■操作ボタンをロックする

不用意な点火を防ぎます。☞ 19ページ

■必ず手袋をして行う

■グリル庫内や本体内部をお手入れする際は各部品の突起物などに注意する

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。特にグリル庫内は見えにくいので注意してください。

■バーナーキャップを水洗いしたときは水気を十分ふき取る

■バーナーキャップに煮こぼれしたときは必ずお手入れする

炎口がつまつたり、ぬれたまま使用すると点火不良や異常燃焼の原因になります。

■突沸現象に注意する

カレー、ミートソースなどのとろみのある料理や、みそ汁などを煮たり温めたりするときは突沸に注意してください。



【突沸現象について】

突沸現象とは、突然に沸騰する現象です。水、牛乳、豆乳、酒、みそ汁、コーヒーなどの液体を温めると、ささいなきっかけ（容器をゆする、塩、砂糖などを入れる）で生じます。直火でこれらを温めると、鍋がねあがったり、高温の液体が飛び散るため、やけどやけがをすることがあります。

【突沸現象の予防方法】

- カレー、ミートソースなどのとろみのある料理やみそ汁などの汁物の温めは弱火でかき混ぜながら加熱する。（強火で急に加熱しない。）
- 熱々の汁物に塩、砂糖などの調味料を入れる場合は、少し冷ましてから行う。
- 鍋の大きさにあった火力で加熱する。

おねがい

■この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保証期間内でも有料となります。

■使用中もときどき正常に燃焼していることを確認してください。

■燃焼中、ガス栓を操作しての消火はしないでください。

■初めて使うときやしばらく使わなかったときなど点火しにくい場合があります。配管内に空気が入っているためです。繰り返し点火操作してください。

■トッププレートの上でIHジャー炊飯器、卓上型IHクッキングヒーターなど電磁誘導加熱の調理機器を使わないでください。磁力線により機器が故障する原因になります。

■使用するバーナーの操作ボタンを間違えないようにしてください。

■煮こぼれに注意し、火力調節してください。煮こぼれが機器内部に入った場合や、トッププレート、ごとく、バーナーなどに煮こぼれが焼きつと機器を傷めることがあります。


■調理中に鍋をのせかえるときは、必ず火を消してください。

■弱火でご使用の際、グリル扉やキッチンのキャビネット扉は、ゆっくり開閉してください。あまり速く開閉すると消火することがあります。

■熱くなった鍋などをトッププレートのラベルの上に直接置かないでください。ラベルが熱で変色したり、損傷したりすることがあります。

■機器を取り替えた場合、旧機器は専門の業者に処理を依頼してください。もし、お客様で旧機器の処理をする場合、乾電池を取り外してから正規の処理を行ってください。

■空気が流れるようにワークトップ下面と機器本体上面とのすき間を化粧板などでふさがないでください。不完全燃焼の原因になります。

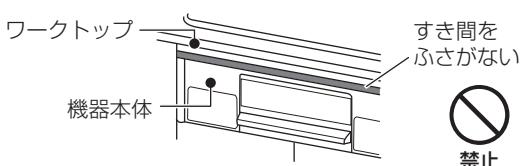

安全上のご注意（設置について）

!**警告**


■機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）の適合を確認する





必ず行う

- 表示のガス種が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。
- 特に転居した場合は必ずガス種が一致しているか確認してください。
- * 銘板は機器内部の背面に貼ってあります。グリル排気口ごしに確認してください。
ガスの種類がわからない場合、または合っていない場合はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者（供給業者）までご連絡ください。
- * 機器前面の電池ケースふたを開けると機器情報シールが貼ってあります。機器のガス種（ガスグループ）を確認することができます。

【例】機器情報シール（都市ガスの場合）

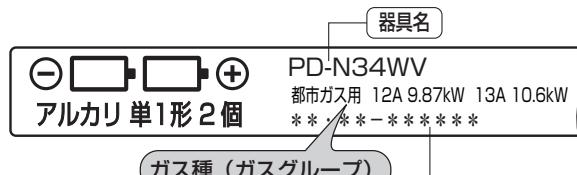

【例】銘板（都市ガスの場合）

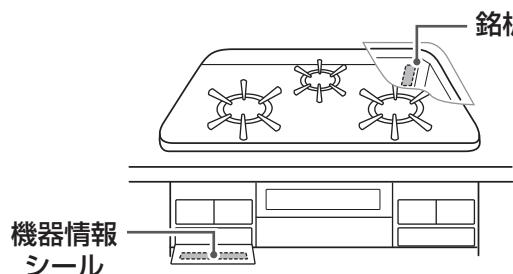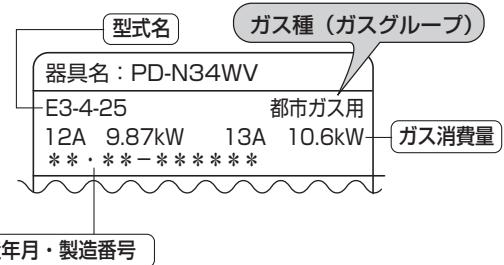


■絶対に改造・分解は行わない



分解禁止

不完全燃焼による一酸化炭素中毒やガス漏れなどの
思わぬ事故や故障、火災の原因になります。

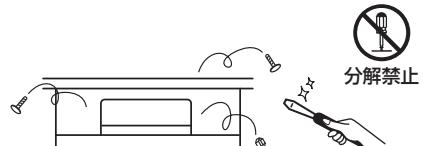

■機器の設置（付帯工事）



機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置して
使用してください。

■ねじ接続

この機器のガス接続工事は専門の資格・技術が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。

■設置場所



工事説明書に従って正しく設置してあることを確認ください。

* 設置後に、機器の周囲の改装（吊り戸棚をつけるなど）を行う場合も設置基準をお守りください。



必ず行う


■離隔距離について

火災予防条例で定められていますので必ずお守りください。距離が近いと火災の原因になります。


周囲に可燃性の壁や棚（ステンレスやタイルなどの不燃材を直接貼り付けた可燃性の壁を含む）のある場合、下記の離隔距離をとってください。

* 表の離隔距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取り付けてください。

可燃物からの離隔距離 (cm)			
上方	側方	前方	後方
80以上	15以上	15以上	5以上

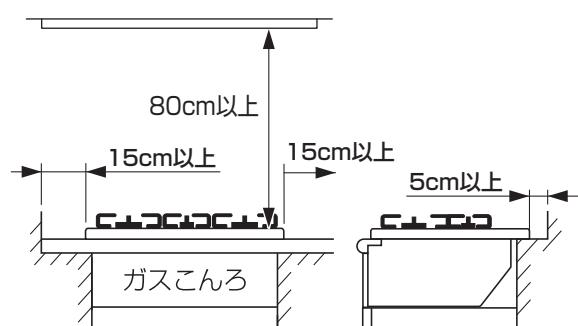

上方周辺をレンジフードファンおよび不燃材で防火措置を取った場合

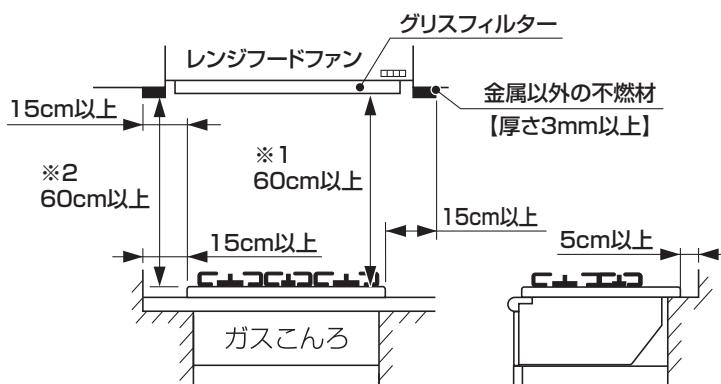

*1 レンジフードファン以外の場合は、80cm以上。
*2 不燃材がない場合、もしくは金属以外の不燃材厚さ3mm未満の場合は、80cm以上。




必ず行う

■防熱板について

上記の離隔距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取り付け、防火措置を行ってください。防熱板をお求めの場合は、お買い上げの販売店かパロマまでお問い合わせください。☞64ページ

- 防熱板の取り付け方法は壁にネジ止めとなります。
- 詳しくは工事説明書をご覧ください。

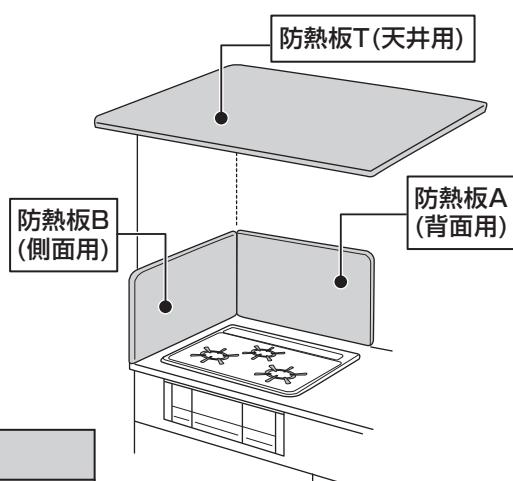


別売防熱板の種類

品名	高さ	幅
防熱板A(背面用)	340mm	600mm
防熱板B(側面用)	340mm	500mm
防熱板T(天井用)	550mm	900mm

部品の取り付け確認

バーナーキャップやごとくなど、正しくセットされていることを確認してください。

1 梱包部材は残っていませんか？

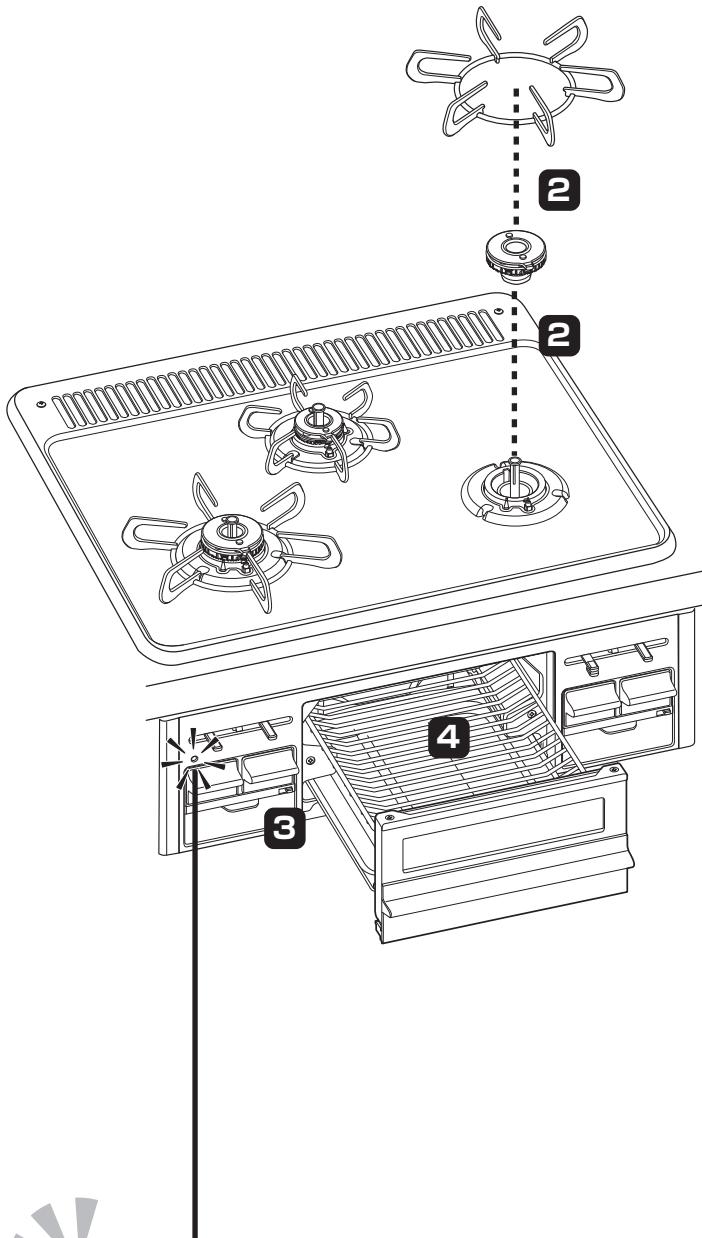

2 バーナーキャップ・ごとくは浮きや傾きなくセットされていますか？


☞ 46ページ

3 乾電池(単1形 1.5V)が2個、正しい向きでセットされていますか？

☞ 16ページ

4 グリル焼網・グリル焼網台・グリル受け皿はガタつきなくセットされていますか？

☞ 45ページ

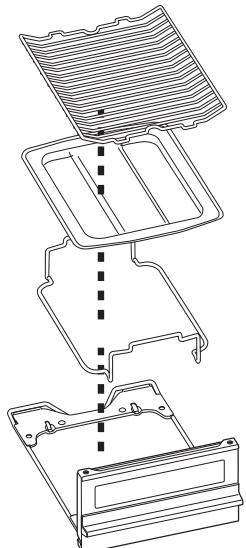

電池交換サインが点灯していたら…乾電池の交換時期です。

乾電池の交換の目安は約1年です。（単1形アルカリ乾電池（1.5V 2個）をご使用の場合）

使用時に電池交換サインが点灯したときは、乾電池が消耗していますので、新しいアルカリ乾電池（単1形1.5V 2個）と交換してください。交換せずにそのままにしておくと機器が使用できなくなります。

- 乾電池が消耗してくると安心・安全機能が作動しなくなるので、操作ボタンを押したとき点火していても、安全のため手を離すと消火するようになります。操作ボタンを押し続ければ点火していますが故障の原因となりますのでおやめください。
- 乾電池がさらに消耗したとき、または乾電池の種類によっては、電池交換サインが点灯せずに機器が使用できなくなる場合があります。


乾電池の交換方法

付属の乾電池は商品お買い上げ時の性能確認用のお試し乾電池です。

乾電池が消耗してくると操作ボタンを押したとき点火していても、手を離すと消火するようになります。
交換するときは単1形アルカリ乾電池（1.5V 2個）と交換してください。

① 乾電池ケースのふたを開ける


- 乾電池ケースふたのつまみを押し下げて、手前に倒して開けます。

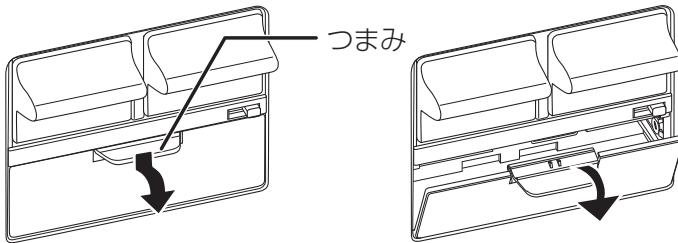


② 古い乾電池を取り出す

③ 新しい乾電池を入れる

- 新品の単1形アルカリ乾電池2個を用意し、図のように $+$ を右側にして入れます。
- 先に入れた乾電池を左に押しながら2個目の乾電池を入れます。

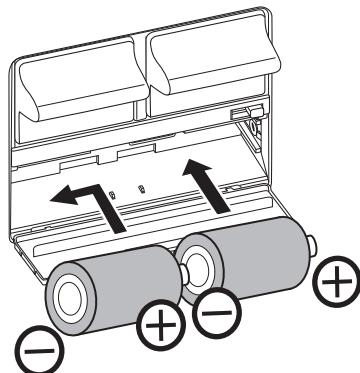

④ 乾電池ケースのふたを閉める

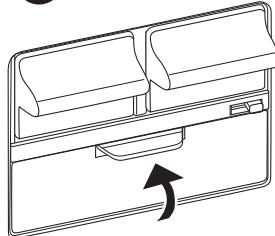

⚠ 注意



禁止

■乾電池は充電・分解・加熱したり、火の中に投入しない

乾電池が破裂し、手や衣服などを汚すだけでなく、目などに入ると大変危険です。



必ず行う

■乾電池に記載してある注意事項をよく読み、正しく使用する

おねがい


- 乾電池ケースに水などの異物が入った場合は、乾電池の接触不良の原因となるため、ふき取ってきれいにしてください。また、乾電池の $+$ ・ $-$ 端子が油で汚れると作動不良の原因となることがあります。
- 乾電池の挿入方向を間違えないでください。
- 交換時は、古い乾電池を使用せず、必ず2個とも同種類・同銘柄の新品の単1形アルカリ乾電池（1.5V）をご使用ください。単1形アルカリ乾電池（1.5V）をご使用の場合でも、使用状況・使用期間・種類・銘柄が異なると1年より早く交換時期になる場合があります。マンガン乾電池を使用の場合は寿命が短くなります。また、付属の乾電池はお試し用の乾電池のため、寿命が短くなっています。
- 未使用の乾電池でも「使用推奨期限（月一年）を過ぎている場合は、自己放電により短期間で電池交換サインが点灯することがあります。
- 単2、単3形乾電池を単1形サイズにする電池スペーサーは電池ケースの $-$ 端子が接触せず使用できない場合があります。また、使用できた場合でも交換時期が極端に短くなります。
- 充電式の乾電池をご使用になると寿命が短い場合や、使用できない場合があります。
- 機器を廃棄する場合は、乾電池を外してください。ショートや発熱、液漏れ、破裂によりけがややけどの原因になります。



コンロをご使用の前に

温度センサーを正しく作動させるために必ずお守りください

特に揚げもの調理時にお守りいただけなければ、調理油の過熱による発火を防止できないことがあります。

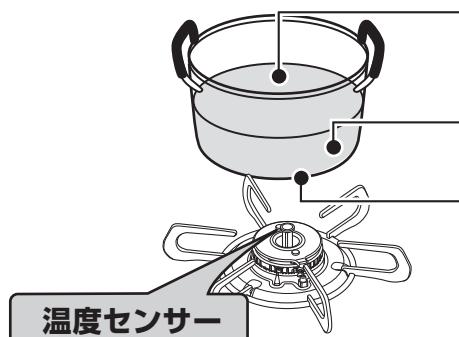

鍋の重さは調理物を含んで300g以上を目安とする

※重さは鍋や取っ手の形状により異なります。

揚げもの調理時は、200mL以上の油を入れる

鍋底の中心を温度センサーの上面に密着させる

※鍋底の中心と温度センサーの上面が密着していないときは使用しないでください。

温度センサー

警告






禁止

■温度センサーは絶対に取り外さない

火災などの原因となり大変危険です。


■温度センサーの上面と鍋底やフライパンの底などが密着していないときは、使用しない

温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できずに発火や途中消火、機器焼損の原因になります。鍋底と温度センサーの間にはすき間や異物がないようにしてください。また、安定性の悪い鍋は使用しないでください。鍋の重さは調理物を含め300g以上が必要です。

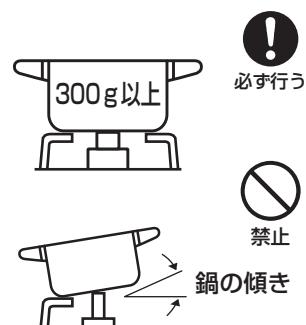

■鍋底やフライパンの底などに異物や著しい汚れ・焦げなどが付着したまま使用しない

鍋底やフライパンの底に異物や汚れ・焦げなどが付着したまま使用すると、温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できず、発火や途中消火、機器焼損の原因になります。



■耐熱ガラス容器、土鍋など、熱が伝わりにくいもので揚げもの調理はしない

天ぷら油過熱防止機能が働かず、発火することがあります。



耐熱ガラス鍋



土鍋



圧力鍋



禁止



打ち出し鍋




丸底中華鍋

⚠ 注意




■ 温度センサーに強いショックを加えたり、傷をつけない

鍋底に温度センサーが密着しなくなり、調理油が発火する場合があります。
また、温度センサーが故障すると安心・安全機能が働かない場合があります。

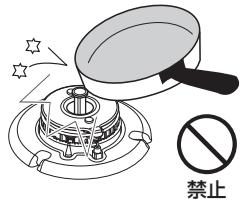

■ 温度センサーがスムーズに上下に動くか確認する ■ 温度センサーと鍋底の密着する部分はいつも清潔にしておく

コンロを使用していないときに、鍋などをごとくの上にのせておいても温度センサーに支障はありません。しかし、汚れが付着したり、動きが悪いと温度センサーが鍋底の温度を正しく検知できず、調理油の発火の原因になります。お手入れしても温度センサーの動きが悪いときはお買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

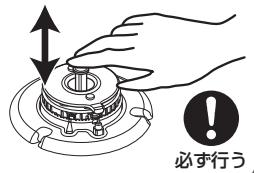

必ず行う

調理に適した鍋を選ぶ (炊飯機能に適した鍋については30ページをご覧ください。)

○: 適しています

✗: 適していません (温度センサーが鍋底やフライパンの底などの温度を正しく検知できません。)

鍋などの種類	油調理		その他の調理	湯沸し機能	備考
	揚げもの (温度キープ機能含む)	炒めもの			
ホーロー一鍋 アルミ・鉄鍋 無水鍋 ステンレス鍋※ (多層を含む)	○	○*	○	○*	温度センサーに適しています。
フライパン 平底中華鍋 アルミ・鉄・ステンレス※(多層を含む)	○*	○*	○	○*	炒めもの調理時フライパンを返す動作を何度も行い、温度センサーと鍋底が密着していない時間が長くなると、途中消火することがあります。
天ぷら鍋 (鉄)	○	—	—	—	
土鍋 耐熱ガラス鍋 圧力鍋	✗	✗	○ (ただし、消火する場合があります)	✗	揚げもの調理には適していません。発火することがありますので使用しないでください。
丸底中華鍋	✗	✗	○	✗	揚げもの調理には適していません。揚げもの調理以外の調理は、鍋底の中心と温度センサーの上面が密着していることを確認してください。
やかん	—	—	○	○	


*鍋底の厚さの薄い (2.5mm以下) ステンレス製の鍋・フライパンは適していません。

おねがい

中華鍋を使うときは

- 鍋底と温度センサーが密着していることを確認してから使用してください。
- 中華鍋の種類によっては鍋が安定せず、温度センサーが正しく働きません。
- 必ず取っ手を持って調理してください。


焼網は使用しない！






コンロの使いかた（基本の操作）


準備

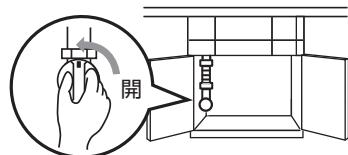

全ての操作ボタンが消火位置であることを確認し、ガス栓を全開にする

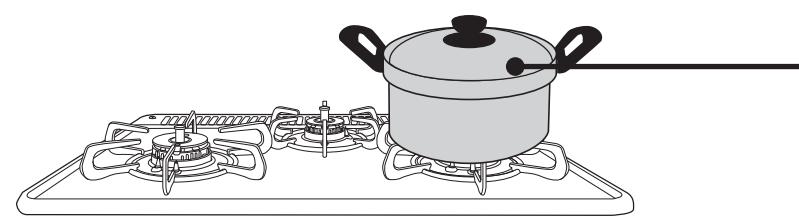

ごとくの中央に鍋などを置く

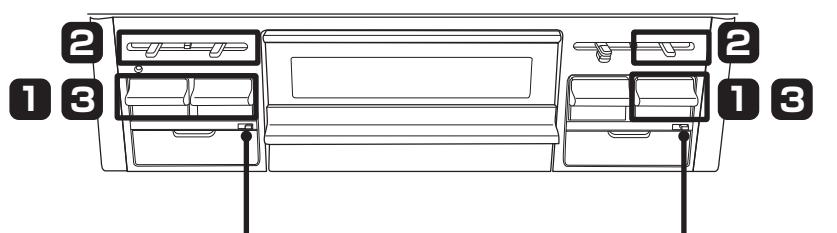

ロックつまみが解除されていることを確認する

＊ワンポイント＊

◎煎りもの、炒めもの、あぶりものをするときは…

高温炒め機能を使用して調理してください。

☞ 21ページ

安心・安全機能が働く温度を一時的に高くなります。

◎揚げものをするときは…


「機能選択モード」の温度キープ機能を使用して調理してください。☞ 25ページ

ロックつまみについて

小さなお子様のいたずらや誤操作を防止するため、操作ボタンをロックすることができます。

ロックつまみを左右に動かすことにより、操作ボタンの解除/ロックができます。

【ロックつまみの位置】

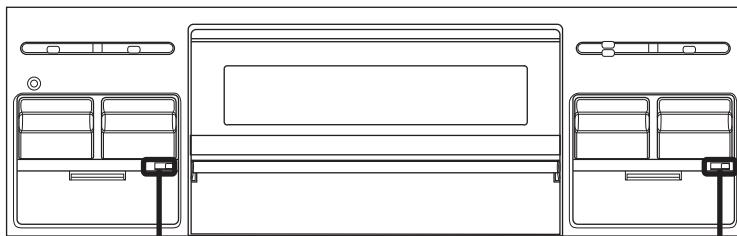

左コンロ・後コンロ用

グリル・右コンロ用

【操作方法】


ロック	解除
つまみが右	つまみが左
 → ロック	 解除 ←

おねがい

- 鍋についた水滴はふき取ってからごとくにのせてください。余分な熱が必要になるうえ、水滴がバーナーに落ちて目づまりし、点火不良になることもあります。
- 鍋をごとくにのせてから点火したほうが、より点火が確実になります。
- 焦げつき消火機能が付いていても、調理によってはひどく焦げついてしまう場合があります。焦げつきやすい調理の場合、弱火（最弱火力）で様子を見ながら調理してください。
《焦げつきやすい調理の例》水分が少なく、調味料が多い調理・カレーやシチューの再加熱など

1

点火する

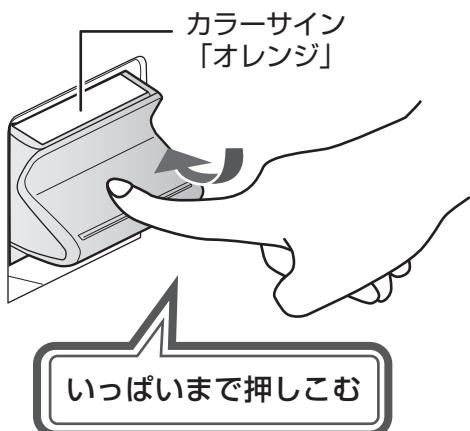


操作ボタンをいっぱいまで押しこむ

- パチパチと音がして点火します。
(全コンロとグリル同時に放電)
- 点火のとき、火力調節つまみは、
後コンロ … 強火の方向に移動します。
左右コンロ…中火の位置（中央）に移動します。
(中火点火機能)
- 操作ボタンが押してあるときは、カラーサインが
表示されます。
- 点火していることを確認してください。

2

火力調節する

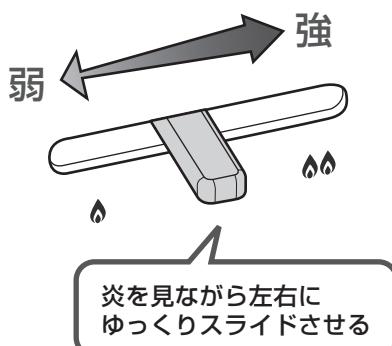


炎を見ながら火力調節つまみを ゆっくり動かす

- 使用中もときどき燃焼を確認してください。
- 火力調節つまみを速く操作すると、火が消えたり、
炎が一瞬大きくなる場合があります。

コンロ使用中にセンサー温度が高くなると、
自動的に強火⇒弱火を繰り返し、鍋などの
異常過熱を防止する機能が作動します。
(左右コンロのみ) 22ページ


3

消火し、ガス栓を閉める

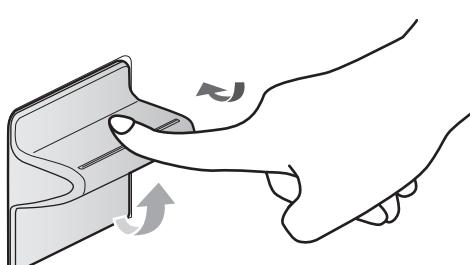

操作ボタンを押す

消火していることを確認してください。

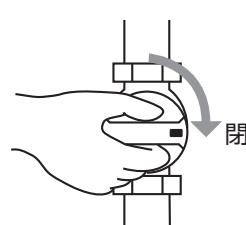

ガス栓を閉める




煎りもの・炒めものをする (高温炒め機能)

右コンロ

煎りもの・炒めもの・あぶりもの調理などで、炎が小さくなったり消えてうまく調理できない場合、高温炒め機能を設定すると、強火⇒弱火を繰り返しながら通常より高い温度で調理できます。ただし、温度が高くなりすぎると安全のため自動消火します。

準備

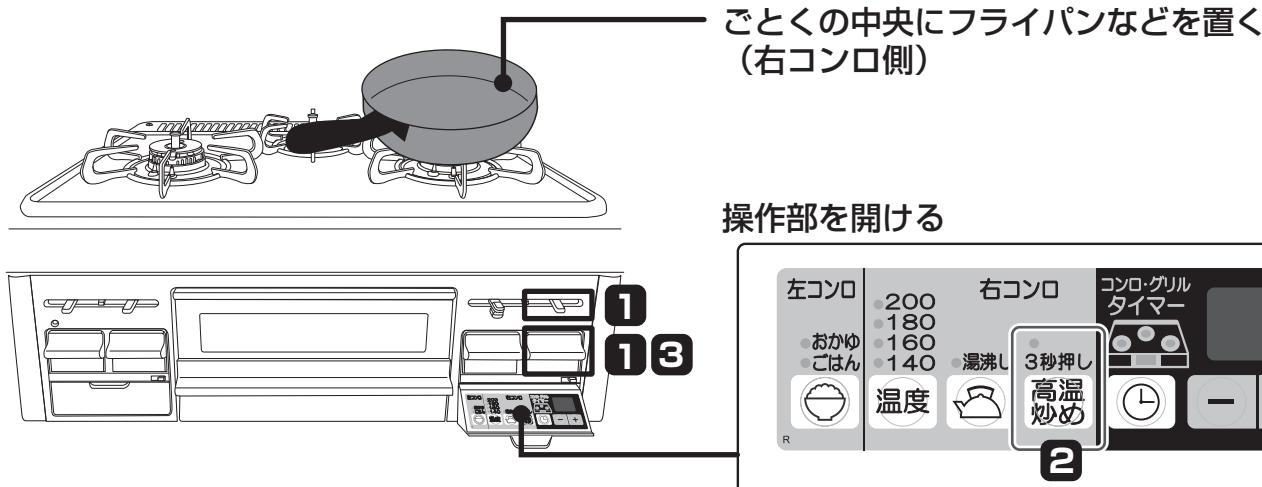


1

点火し、火力調節する

- ①右コンロの操作ボタンを押して点火する
- ②火力調節つまみをゆっくり動かし、火力調節する
鍋などの大きさに合わせて炎があふれないように調節してください。

2

高温炒めスイッチを3秒以上押す

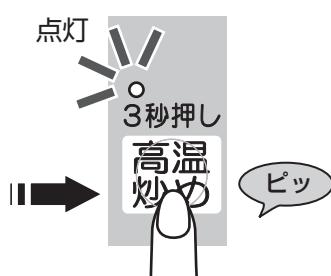

表示ランプが点滅から点灯に変わり、
“ピッ”と鳴るまで押し続ける (3秒以上)

- 食材を入れ、調理を開始してください。
- もう一度高温炒めスイッチを押すとブザーが“ピッ”と鳴り、高温炒め機能が解除されます。(表示ランプは消灯します。)

＊ワンポイント＊

- 炒めものなどの調理をする場合には、先に鍋を加熱し、ブザーが“ピッ”と1回鳴り、自動的に弱火になったときが具材の入れ頃です。
- コンロタイマーを使用して調理する時間を設定することもできます。☞ 23ページ



3

消火する

右コンロの操作ボタンを押して消火する

消火すると高温炒め機能は取り消されます。

知っておいてね

温度センサーのはたらき

左コンロ 右コンロ 後コンロ


①通常使用時

鍋底の温度を検知し、約250°Cを保つように強火⇒弱火と火力を自動調節します。この状態が約30分続くか、弱火状態でも温度上昇が続くと自動消火します。

*後コンロは自動で火力調節は行わず、温度上昇が続くと自動消火します。

②高温炒め機能使用時(右コンロのみ)


「調理油過熱防止機能(天ぷら油過熱防止機能)」「焦げつき消火機能」を一時的に解除し、通常より高い温度(約290°C)で調理できます。高温炒め機能を使用中も、鍋の異常過熱を防ぐため、温度センサーの温度が上がり過ぎると自動的に火力を調節したり、ガスを止めて消火したりすることがあります。

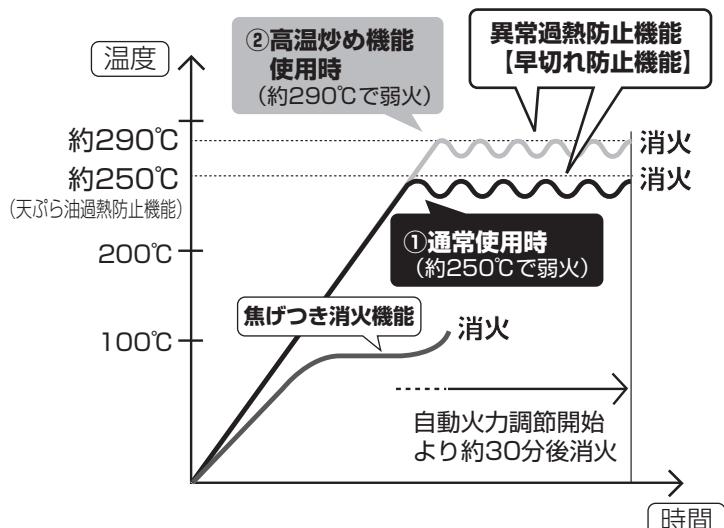

異常過熱防止機能【早切れ防止機能】

左コンロ 右コンロ

鍋底の温度を検知し、約250°C(高温炒め機能使用時は約290°C)を保つように強火⇒弱火と火力を自動調節します。この状態が約30分続くか、弱火状態でも温度上昇が続くと自動消火します。

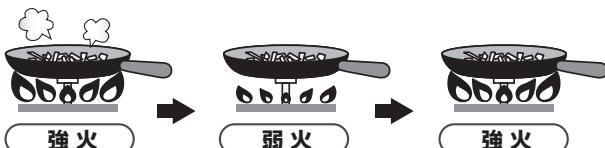

- 最初に弱火になったとき、ブザーが“ピッ”と1回鳴ってお知らせします。
- 鍋の温度が下がると再び強火(元の火力)に戻ります。
- *故障ではありません。
- *炎の大きさが自動的に変わるために、顔や手や衣服をバーナー付近には近づけないようにしてください。やけどのおそれがあります。
- *自動消火した場合は、鍋が相当熱くなっていますので、やけどに注意してください。
- *自動消火後、再使用する場合は、操作ボタンを消火位置まで戻し、少し時間をおいてから点火操作をしてください。

警告



禁止

■揚げものなどの油調理には高温炒め機能を使用しない

調理油の温度が高くなり、発火するおそれがあります。

注意



禁止

■あぶり調理をする場合は温度センサーの真上で調理しない

温度センサーに焼き汁などが滴下して温度センサーが汚れると、鍋底の温度を正しく検知できずに発火や途中消火の原因になります。また、焼き汁の滴下量や位置により温度センサーが故障する原因になります。




コンロタイマーを使う

いずれか1か所のコンロで1~99分までの自動消火タイマーを設定できます。
設定時間になるとメロディでお知らせし、自動的に消火します。


※カスタマイズ機能（37ページ）で消し忘れ消火機能の時間を変更している場合もコンロタイマーが優先されます。

準備

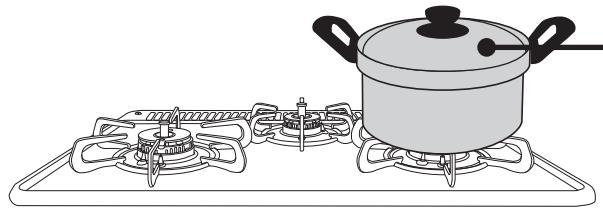

ごとくの中央に鍋などを置く

操作部を開ける

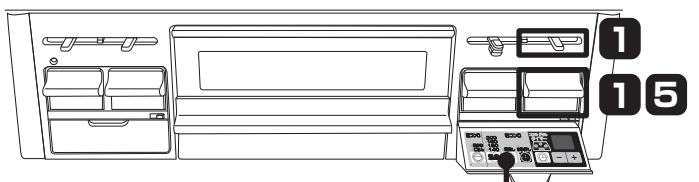

※図は、右コンロのタイマーを
セットした場合です。



知っておいてね

- コンロタイマーは1か所のコンロバーナーのみセットすることができます。
- 調理中にコンロタイマーを他のバーナーに変更する場合は、④を押して変更してください。
この場合、タイマー表示部に“3”分が表示されますので、再度タイマー時間をセットしてください。
- コンロタイマーを使用中に炊飯機能や湯沸し機能を設定すると、炊飯機能や湯沸し機能が優先され、コンロタイマーは解除されます。
- コンロを使用中にコンロタイマーを設定する場合、安全のため点火後約120分（コンロバーナーの最大持続時間）を超えない範囲までしか設定できません。
＊点火して30分経過している場合は最大「120分-30分=90分」までしか設定できません。

右コンロではコンロタイマーと「温度キープ機能」や「高温炒め機能」を同時に使用することができます


途中で取り消したいときは、取り消したい機能のスイッチを表示ランプが消える（取り消し）まで押して取り消してください。
同時に使用している機能は設定されたまま残ります。

④：コンロタイマー
温度：温度キープ機能
高温：高温炒め機能

コンロタイマーとグリルを同時に使用している場合

タイマー表示部はコンロタイマーと
グリルのタイマー時間を交互に
5秒間ずつ表示します。


残り時間を表示している箇所の表示ランプが点滅し、
時間表示していない側は点灯しています。

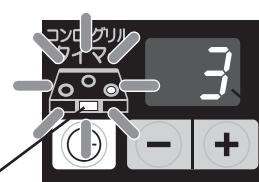

コンロとグリルの
タイマー時間を
交互に5秒間ずつ
表示します。

■コンロタイマーとグリルを同時に使用しているときに残り時間を変更するには…

- タイマー時間を変更したい箇所の表示ランプが点滅中に④を押して、時間を変更します。
- 変更後、最後の操作から5秒後にコンロとグリルの交互表示に戻ります。

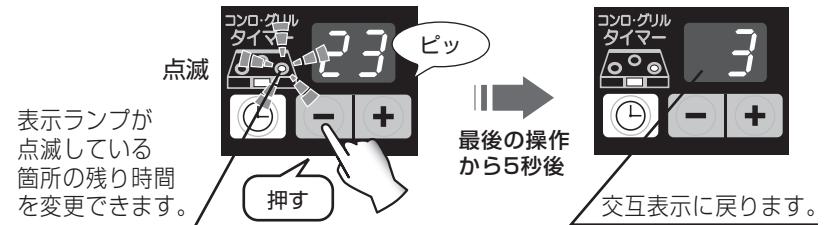

途中で取り消すときは…

() スイッチを消灯（取り消し）するまで押してください。

1

点火し、火力調節をする


①操作ボタンを押して点火する

②火力調節つまみをゆっくり動かし、火力調節する

鍋などの大きさに合わせて炎があふれないように調節してください。

2

タイマーをセットするコンロを選択する

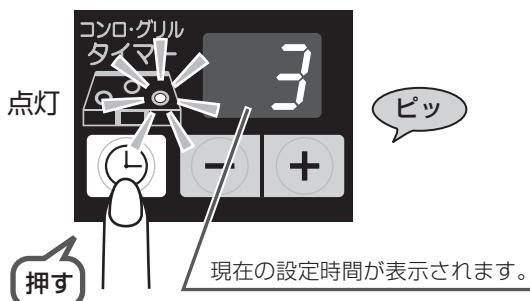

() を押し、タイマーをセットしたいコンロを選択する


押すたびに、コンロの表示ランプは次のように切り替わります。

(表示ランプは使用しているコンロのみ点灯します。)

左コンロ → 右コンロ → 後コンロ
↑ 取り消し（ランプ消灯） ↓

3

タイマー時間をセットする

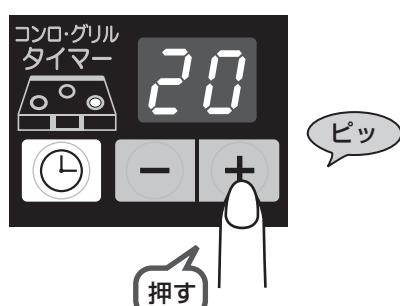

- + を押し、タイマー時間をセットする

●お使いのたびにセットしてください。
初期設定は3分です。

●1~99分まで（1分刻み）セットできます。
●押し続けると5分刻みで変更できます。

●設定時間は調理中でも変更できます。

4


設定時間になると自動消火

<30秒前>



●設定時間終了30秒前になると秒表示に変わります。

<設定時間>

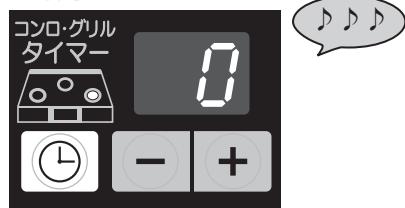

●設定時間になるとメロディが鳴ってお知らせし、自動消火します。

●自動消火後、約10秒後にタイマー表示部と表示ランプが消灯します。

5

操作ボタンを戻す

操作ボタンを押して消火状態にする




揚げもの・焼きものをする (温度キープ機能)

右コンロ

自動的に火力を調節し、温度を一定に保ちます。
天ぷらやフライなどの揚げもの調理、クレープやハンバーグなどの焼きもの調理に便利です。

準備

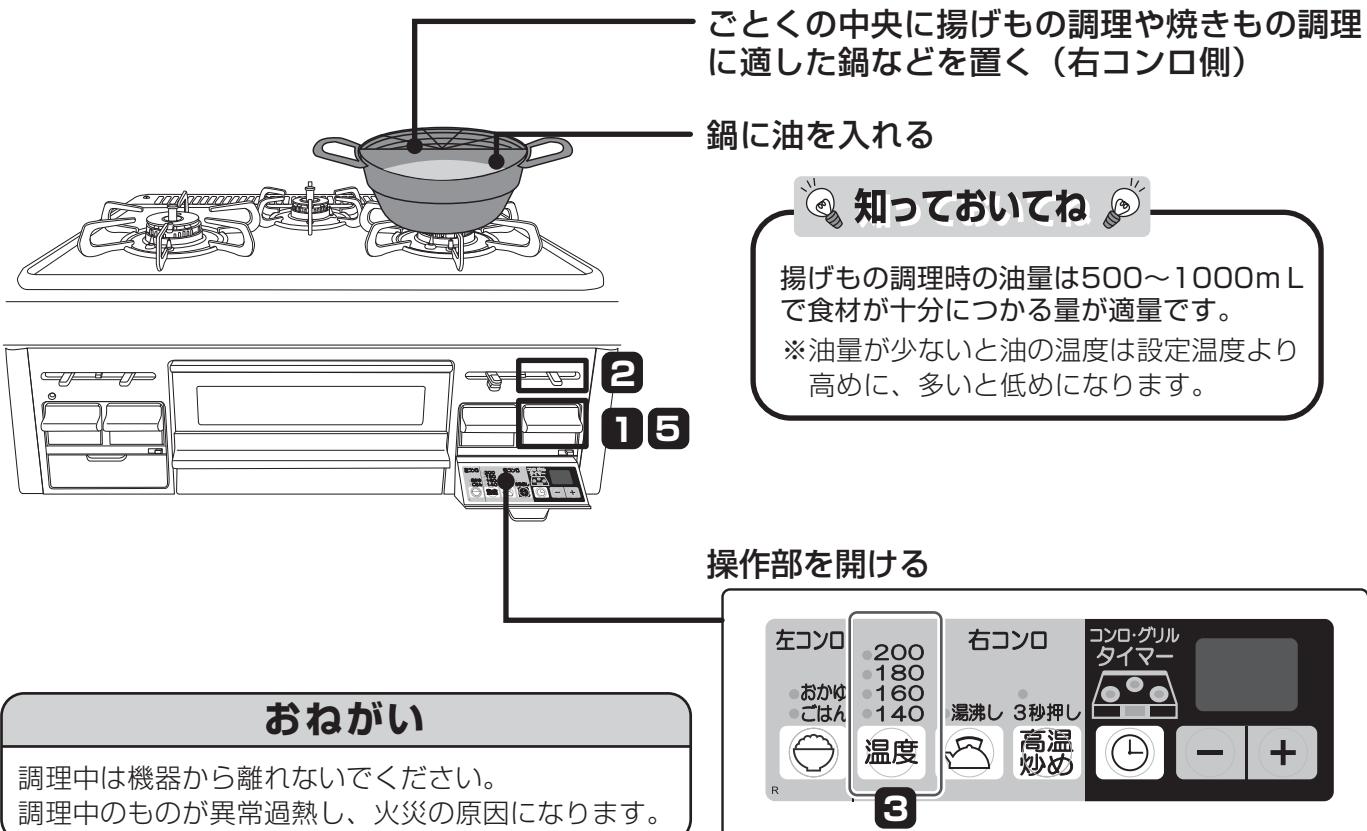

＊ワンポイント＊


揚げもの以外の火加減が難しいクレープやうす焼きたまごのような焼きもの調理も簡単に作ることができます。

○設定温度の目安

※鍋の種類・鍋底の厚さ、油の量などにより、設定した温度と異なる場合があります。

	揚げもの	焼きもの
200°C	焦げめを強くしたい揚げもの	——
180°C	天ぷら・フライ	焼きギョーザ・お好み焼き
160°C	から揚げ・ドーナツ	ホットケーキ・ハンバーグ
140°C	——	クレープ・うす焼きたまご

コンロタイマー機能を使用して、温度キープ機能で調理する時間 (1~99分まで) を設定することができます。☞23ページ

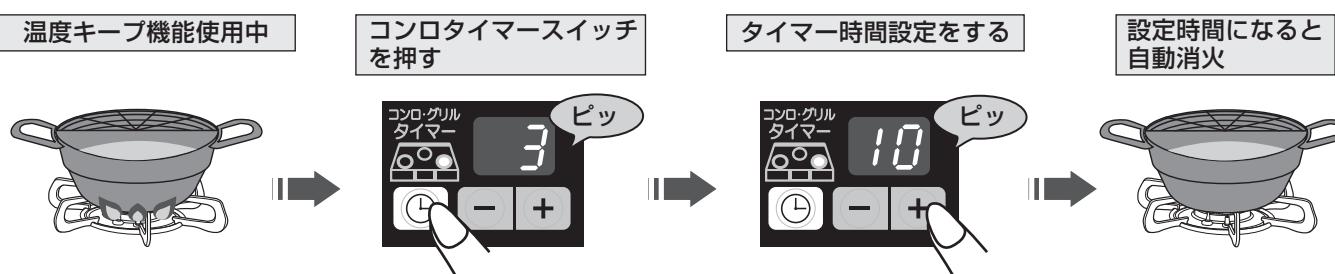

途中で取り消すときは…

温度 スイッチを消灯（取り消し）するまで押してください。

1

点火する

右コンロの操作ボタンを押して点火する

2

火力調節する




火力調節つまみをゆっくり動かし、火力調節する

鍋などの大きさに合わせて炎があふれないように調節してください。

3

温度を設定する

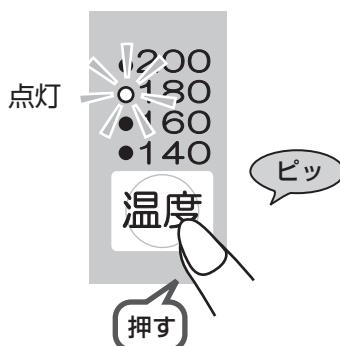

温度選択スイッチを押す

- 最初は180℃に設定されています。
- 140～200℃まで10℃きざみで設定できます。

設定温度は調理中でも変更できます。

- 押すたびに、設定温度は次のように切り替わります。

温度	180℃	190℃	200℃	140℃	150℃	160℃	170℃	取り消し
点灯するランプ	●200 ○180 ●160 ●140	○200 ●180 ●160 ●140	○200 ●180 ●160 ●140	●200 ●180 ●160 ●140	●200 ●180 ●160 ●140	●200 ●180 ●160 ●140	●200 ●180 ●160 ●140	●200 ●180 ●160 ●140


4

調理する



設定温度になると、ブザー（ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ）が3回鳴ってお知らせします。
調理を開始してください。

- 調理中、自動的に火力を調節して設定温度を保ちます。
- 調理中に火が消えた場合は設定温度が取り消されます。
再度操作を行ってください。



5

消火する

右コンロの操作ボタンを押して消火する




お湯を沸かす (湯沸し機能)

右コンロ

沸騰後に自動消火します。また、保温を設定すると弱火で保温した後、自動消火します。

準備

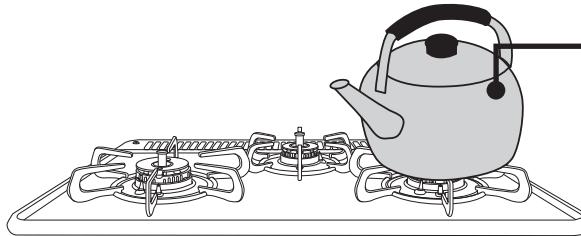


ごとくの中央に水の入ったやかんや鍋を置く
(右コンロ側)

＊ワンポイント＊

水の量の目安：500～2000mL

※ふきこぼれを防ぐために、やかんや鍋の
大きさに合わせた量（最大容量の6～7割）
にしてください。

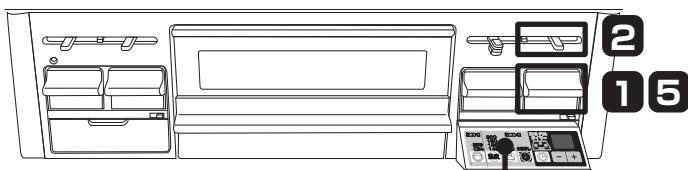

操作部を開ける



知っておいてね

●以下のような場合は、100℃になる前に沸騰したと
センサーが判断してしまうことがあります。

- ・熱いお湯を沸かし直した場合
- ・やかんや鍋の底が汚れていたり、さびている場合
- ・ふたのない鍋でお湯を沸かした場合

●カスタマイズ機能の5分間保温に設定した場合、保温
時に自動で弱火になると火力は大きくできません。

カスタマイズ機能 (37ページ)

→沸騰のお知らせを早く感じたり、
遅く感じたりする場合にタイミングを
変更することもできます。

5段階で調節することができます。
(初期設定は「3」)

数字が小さくなるほど沸騰のお知らせが
早まります。



おねがい

●やかんや鍋の種類や水量によっては沸騰のお知らせが遅れたり、消火や弱火になるタイミングが異なる
場合や、ふきこぼれことがあります。やけどなどに注意してください。

●温度センサーを正しく働かせるために、湯沸し機能を使用中は次のことを守ってください。

- ・ふたの開け閉めをしない
- ・水をかき混ぜない
- ・やかんや鍋を動かさない
- ・水を追加しない
- ・具を入れない
- ・火力を変えない

●火力はやかんや鍋の径に合わせて、炎があふれることのないように調節してください。

途中で取り消すときは…

スイッチを押し、消灯して（取り消して）ください。


1

点火する

右コンロの操作ボタンを押して点火する

2

火力調節する

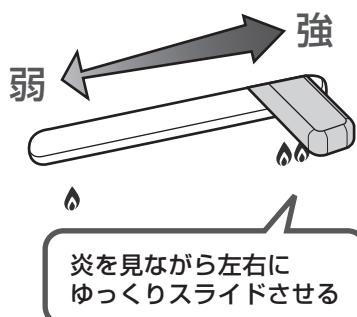


火力調節つまみをゆっくり動かし、
火力調節する

やかんや鍋の大きさに合わせて炎があふれないように
調節してください。

3

湯沸しスイッチを押す

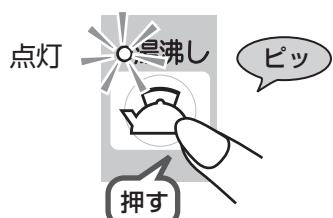

湯沸しスイッチを押す

湯沸し表示ランプが点灯します。

4

沸騰すると自動消火




●沸騰後、メロディが鳴ってお知らせし、自動消火します。

●湯沸し表示ランプが消灯します。

カスタマイズ機能 (37ページ)

→沸騰後自動消火せず、5分間保温するように変更することもできます。

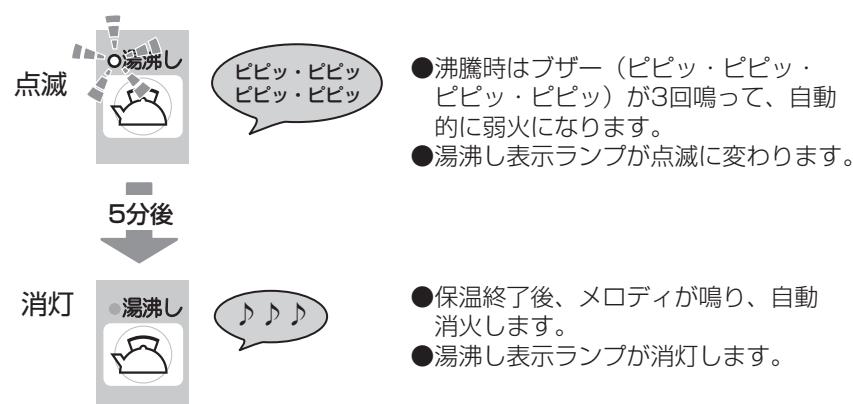

5

操作ボタンを戻す

右コンロの操作ボタンを押して消火状態にする



準備

① お米の量を正確にはかる

お手持ちの計量カップで
炊飯したいお米の量を
正確にはかる

【例】
180mLの計量カップ

すり切り1杯で
お米1合です。



<1回で炊ける量>

ごはん	1~5合
炊込みごはん	1~4合
全がゆ	0.25~1合
七分がゆ	0.25~0.5合

② お米をとぐ

たっぷりの水で、ごみ・ぬかなどを洗いながら、素早くとぎあげる

- はじめのとぎ水はすぐに捨ててください。ぬかを含んだとぎ水をお米が吸わないようにするためにです。
 - 「とぐ→洗い流す」を素早く数回繰り返してください。
- ※お米のとぎが足りない場合は、におい、着色、ふきこぼれ、焦げの原因になります。

③ お米に水を含ませる

お米と水の量の目安

- 水の量は洗米後、水切りしてから追加する量です。
- 新米・古米・無洗米、または硬め・やわらかめなどの好みによって水の量を加減してください。
- 水の量（調味料・だしを含む）は目安です。好みに応じて加減してください。

〈ごはん〉

お米の量		水の量
合数 (重量)	容量	
1合 (約150g)	180mL	約280mL
2合 (約300g)	360mL	約480mL
3合 (約450g)	540mL	約680mL
4合 (約600g)	720mL	約880mL
5合 (約750g)	900mL	約1070mL

〈おかゆ〉

お米の量		水の量	
合数 (重量)	容量	全がゆ	七分がゆ
0.25合 (約38g)	45mL	約350mL	約390mL
0.5合 (約75g)	90mL	約550mL	約670mL
1合 (約150g)	180mL	約880mL	—

お米を水に浸しておく時間

- 水加減後、右記の表を参考に30分以上水に浸してください。浸し時間が短いとおいしく炊けないことがあります。
- 一度水に浸したお米は砕けやすくなります。砕け米・粉米などが混じって炊飯されるとき風味を損ね、早切れ、炊きむら、着色などの原因となります。

お米の種類	季節	
	春~夏	秋~冬
白米	30分以上	60分以上
胚芽精米・輸入米・古米	60分以上	90分以上
無洗米	「無洗米メーカーの炊きかた」に従う	

*ただし、14時間以上浸しておくと変質の原因となります。

無洗米を炊くときのコツ

- 米粉が多く水のにごりがひどい場合にはお米の表面の米粉を洗い流してください。米粉が底にたまると生炊けの原因になります。
- 水を加えるとお米の表面に気泡ができる、水が吸収されにくくごはんが硬くなります。一度洗い流すか、よくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。
- 水の量を多めにしてください。詳しくは「無洗米メーカーの炊きかた」に従ってください。


準備 (つづき)

④ 炊飯に適した鍋を選ぶ

おいしく炊くために、炊飯に適した鍋を選ぶ

市販の炊飯鍋などでも炊くことができます。下記の一覧表を参考に、炊飯に適した鍋をお選びください。

炊飯機能に適した鍋

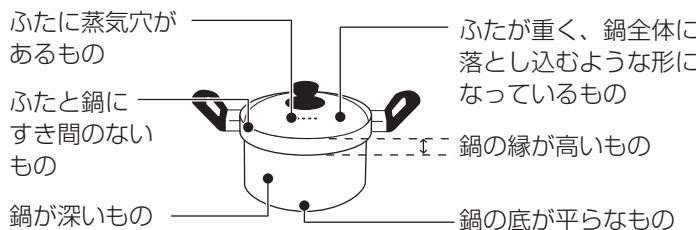

炊飯専用鍋も別売しています。
☞ 64ページ

炊飯機能に適した鍋		ごはん	おかゆ	炊飯量・ポイント
別売の 炊飯専用鍋	PRN-31	○	○	白米：3合、全がゆ：1合、 七分がゆ：0.5合、炊込みごはん：2合
	PRN-52	○	○	白米：5合、全がゆ：1合、 七分がゆ：0.5合、炊込みごはん：4合
アルミ製の鍋		○	○	薄手（2mm以下）の場合は、焦げつきやすくなります。
ホーロー・ ステンレス製の鍋		○	○	白米は焦げる場合があります。 薄手（2.5mm以下）のステンレス製の鍋の場合は、焦げつきやすくなります。
土鍋		×	○ [※]	おかゆ以外は炊けません。 ※土鍋ではふきこぼれやおもゆが飛ぶことがあります。やけどに注意してください。
ガラス鍋・圧力鍋・ 多層鍋		×	×	うまく炊けないので使用しないでください。

○：適しています

×：適していません（温度を正しく検知できません）

- 浅い鍋はふきこぼれことがあります。
- 鍋の材質や厚み・形状によっては焦げつく場合があります。機能選択モードを使用中は焦げつき消火機能は働きません。

知っておいてね

＜炊飯時間の目安＞

ごはん	約30分（むらし10分を含む）
おかゆ	約45分

＜むらし後は…＞

ご飯をほぐしながらよくかき混ぜてください。余分な水分がとび、おいしくなります。

- 炊込みごはんは、具の量が多すぎるとうまく炊けないことがあります。お米に水分を吸収させるため、調味料は炊く直前に入れてください。具はお米の上にのせて、炊きあがり後に混ぜてください。




ごはん・おかゆを炊く (炊飯機能)

左コンロ

準備 (つづき)

5 鍋をセットする

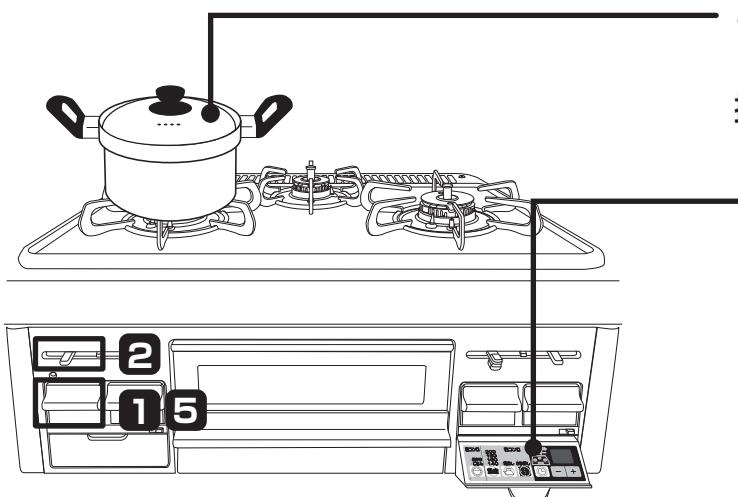

ごとくの中央に鍋などを置く (左コンロ側)

操作部を開ける




スイッチを押すたびに、表示ランプは下記のように切り替わります。

ごはん → おかゆ → 取り消し (ランプ消灯)

おねがい

- 周囲を囲う油ガードなどを設置すると排気の流れが変わるため、炊きむらなどの原因になります。炊飯時は油ガードを取り除いてください。
- 炊飯開始後、一定時間が経過すると「ごはん」「おかゆ」「取り消し」の切り替えはできなくなります。取り消すときは一度消火してください。
- 風が吹き込んでいたり、扇風機や冷暖房機器などの風が当たっているとよく炊けません。炎に風が当たらないように使用してください。

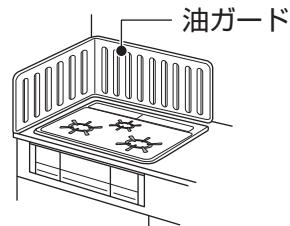

ごはんを炊くとき

- 炊飯完了後に2度炊きや温め直しをすると焦げつくことがあります。

おかゆを炊くとき

- 炊きあがったごはんからおかゆ（雑炊）を作るときは、手動で調理してください。
- おかゆの炊きあがりで水分量が多い場合は、再点火し、様子を見ながら火力調節してください。
- ふきこぼれる場合はふたをずらしたり、持ち上げたりしてふきこぼれないようにしてください。
- 調味料や具は炊き上がり後に入れてください。はじめから入れるとふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。また、炊いている途中でかき混ぜたりしないでください。粘りがでたり、米粒がつぶれてうまく炊けない場合があります。

■炊飯中に誤って消火してしまったとき

◎ごはんを炊いているとき…すぐに点火し、点火した火力のまま炊飯スイッチを押す

自動でごはんは炊けますが、やわらかかったり、硬かったり、少し焦げることがあります。

◎おかゆを炊いているとき…すぐに点火し、弱火のまま加熱する

お米がお好みのやわらかさになったところで消火してください。

カスタマイズ機能 (37ページ)

→炊き加減をお好みの硬さ・焦げ具合で炊き上がるよう変更することもできます。

- 5段階で調節することができます。
(初期設定は「3」です。)



1


点火する

左コンロの操作ボタンを押して点火する

2

火力調節する

火力調節つまみを  位置に合わせる

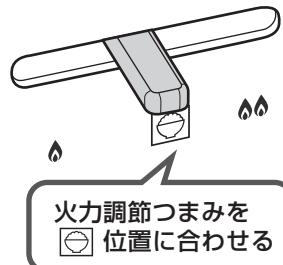

※ワンポイント※

- 火力調節つまみを指示の位置にしないとふきこぼれたり、うまく炊けない場合があります。
- ふきあがったつゆが外に飛び散る場合には、火力を弱めてください。

**3**

炊飯スイッチを押す

ごはん**1回押す**

ごはん表示ランプが点灯します。

おかゆ**2回押す**

おかゆ表示ランプが点灯します。

4

炊きあがると自動消火、むらしがスタート

点滅**10**

- 炊きあがると自動消火し、ブザー（ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ）が3回鳴ります。
- ごはん表示ランプが点滅に変わり、むらし（10分）がスタートします。

10分後**消灯****0**

- むらし中に  を押すと、表示ランプが消灯し、むらし終了のメロディは鳴りません。
- 右コンロ側のコンロタイマーやグリルを使用中はタイマーの時間が優先されるため、むらし時間は表示されません。

消灯


炊きあがると自動消火し、メロディが鳴り、おかゆ表示ランプは消灯します。

- むらしが終了するとメロディが鳴り、ごはん表示ランプは消灯します。
- メロディ終了後、タイマー表示部は消灯します。

5


操作ボタンを戻す

左コンロの操作ボタンを押して消火状態にする




グリルの使いかた

グリルの取り扱いと準備

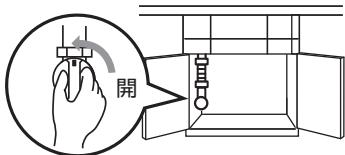


全ての操作ボタンが消火位置であることを確認し、ガス栓を全開にする

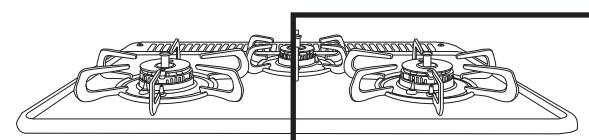

梱包部材が入っていないことを確認する

バーナー付近にアルミはくなどのゴミが付着していないことを確認ください。

※ゴミが付着していると、点火しない場合があります。

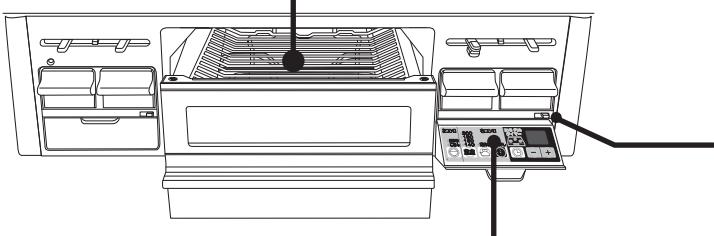

ロックつまみが解除されていることを確認する

操作部を開ける

グリルの取り扱いと準備

グリルを初めて使うときには…

①グリル庫内に可燃物がないことを確認する

グリル庫内に紙や梱包部材などの可燃物が残っている場合は、すべて取り除いてください。

②グリル焼網を取り出す

グリル受け皿・グリル受け皿台・グリル焼網台はセットしたままで問題ありません。

③煙がなくなるまで8分程度空焼きする（火力は上火・下火ともに「強」で行ってください。）

●グリル庫内の部品に付着している加工油を焼ききるためです。

グリル排気口やグリル排気口以外から煙や臭いが出ても異常ではありません。

●空焼き時にグリル過熱防止機能が作動し、自動消火する場合があります。この場合、操作ボタンを押して消火状態に戻し、5分程度待ってから再度点火操作をしてください。

グリルを取り出し・持ち運ぶときには…

①グリル取っ手を持ち、ゆっくりと引き出す

いっぱいまで引き出すと、いったん止まります。

②両手でグリル扉をしっかりと持ち、持ち上げる

脂がこぼれたり、飛び散らないようにゆっくりと持ち運びしてください。



グリル過熱防止機能


グリルを空焼きするなどグリル庫内の温度が非常に高くなった場合に自動消火します。また、連続して使用する場合も自動消火することがあります。消火すると“ピー”とブザーが鳴ってお知らせし、同時にエラーコード「02」とグリルを表す「5」を交互に表示します。

* グリル過熱防止機能が作動したら、操作ボタンを押して消火状態に戻し、5分程度（グリル庫内の温度が下がるまでの間）待ってから再度点火操作をしてください。

グリルの取り扱いと準備（つづき）

魚の準備

- 魚は水洗いしてから、よく水気をふき取ります。
- みそ漬けやかす漬けの魚は「みそ」や「かす」が焦げやすいのでよくふき取ってください。
- 塩をつけると、身がしまって形が崩れにくくなります。
身の厚いところは多めに、薄いところは少なめにつけます。
- さばやいわしなど背の青い魚は多めの塩をして時間をおき、身をしめます。
白身魚は塩を少なめにふり、時間も短めで良いでしょう。
- 川魚やいか・えび・貝などは、焼く直前に塩をします。
- 魚のヒレなどは焦げやすいので水でぬらして指でヒレや尾に直接塩をつけるか（化粧塩）、アルミはくで包むと焦げかたが少なくなります。
- 包丁目（飾り包丁）を入れると、火のとおりが良くなり、皮がやぶれることによる脂の飛び散りも少なくすることができます。

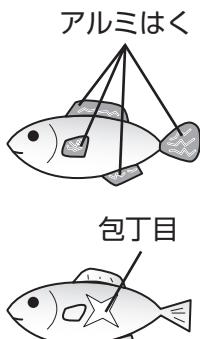

＊ワンポイント＊

冷凍された食材はしっかり解凍してから調理してください。
解凍していないと火のとおりが悪くなり、上手に焼けない場合があります。

魚の置きかた

- グリル焼網の中央部を避け、奥よりに置くと上手に焼けます。
(小さい魚は手前よりに置くと上手に焼き上がります。)
- 魚と魚は間隔をあけて並べてください。熱のとおりが良くなり、焼きむらが少なくなります。
- 厚みのある魚を焼く場合、バーナーや電極付近（49ページ）に触れないように注意してください。異常点火の原因になります。

姿身の場合

- 魚は頭が奥側、尾が手前側になるように置きます。
- | | | |
|---------------------|------------|---------------------|
| ◎1匹焼く場合 | ◎2匹焼く場合 | ◎3匹（または3匹以上）焼く場合 |
| | | |
| 中央部を避け、左右どちらかに置きます。 | 左右均等に置きます。 | 中央部を避け、すき間をあけて置きます。 |


切身の場合


- 皮付きの切身などは皮側を上向きに、切身の薄い部分はグリル焼網の外周部にくるよう置くと焦げかたが少なくなります。

- | | |
|---------------------|-----------|
| ◎1～2切焼く場合 | ◎4切以上焼く場合 |
| | |
| 中央部を避け、左右どちらかに置きます。 | 薄い部分が外周部側 |

魚を取り出すときに…



付属の取り出しフォークを使用すると、グリル焼網にくっついた魚などがはがしやすくなります。
取り出しフォークの溝をグリル焼網に合わせて焼物の下側に差しこみ、くっついた焼物をグリル焼網からはがします。

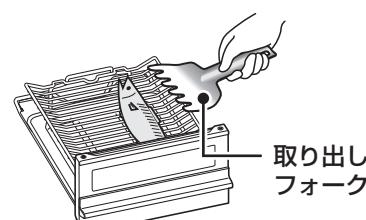



グリルの使いかた

準備(つづき)

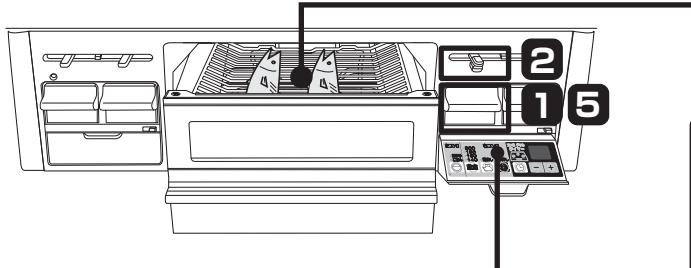

- ◎グリル受け皿には水を入れない
- ◎調理中は機器から離れない


食材を入れ、グリル扉を奥まで確実に閉める



魚のくっつき防止に…

- グリル焼網に油を薄く塗る
- 約3分間、予熱(空焼き)する

グリル焼網に
食材がくっつき
にくくなります。

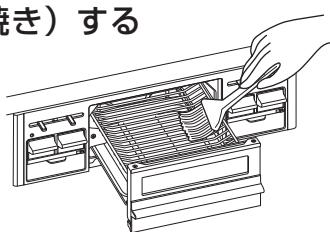

知っておいてね


- 安全のため、グリルタイマーはグリルの最大持続時間(約15分)を超えない範囲までしか設定できません。
*魚を焼いている途中で焼き時間を変更する場合は、「15分-経過時間」(焼き時間が3分経過した場合は、最大「15分-3分=12分」)までしか変更できません。
- グリルは安全のため、最大約15分で自動消火します。焼き時間15分でも焼き足りない場合は、もう一度点火してください。

おねがい

- 連続して使用する場合は5分程度間をあけてください。グリル庫内の温度が高いまま焼き始めると、グリル過熱防止機能が働き、自動消火する場合があります。☞33ページ
- 調理物の種類によっては、グリル過熱防止機能が働く前に発火するおそれがあります。機器から離れないようにし、焼き過ぎに注意してください。例)水分の少ない干し物や脂分の多いにしん・さば・鶏肉など
- 余熱で焦げることがありますので焼きあがったらすぐに取り出してください。
- つけ焼きや照り焼き、下味をつけた魚などは焦げやすいので、弱火でゆっくりと焼いてください。
- 上火と下火の加熱方式が違うので、表と裏の焼き色が同じにならないことがあります。焼き色を見ながら上火・下火の火力調節をしてください。
- グリル使用後、グリル受け皿やグリル焼網を急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。

1

点火する

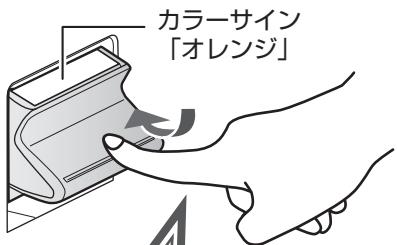

いっぱいまで押しこむ



グリルの操作ボタンをいっぱいまで押しこむ


- パチパチと音がして点火します。
- 手を離しても確実に点火させるために約7秒間放電し続けます。（全コンロとグリル同時に放電）
- 火力調節つまみが弱火側にあるときに点火すると「強火」の方向に移動します。
- 操作ボタンが押してあるときは、カラーサインが表示されます。
- 点火していることを確認してください。

点火すると自動でグリルタイマーがスタートします。

初期設定は9分です。

2

火力調節する

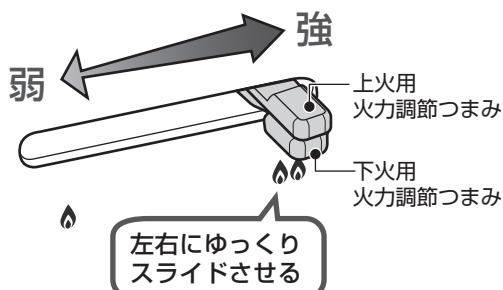


火力調節つまみをゆっくり動かす

火力は、上火・下火それぞれ別々に調節できます。

火力の目安は全開（強）ですが、お好みにより弱火に調整もできます。弱火にした際、炎の見た目の大ささはほとんど変化しません。

3

タイマー時間をセットする

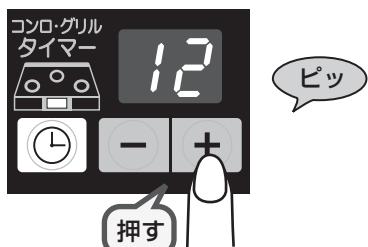

− + を押し、タイマー時間をセットする

- お使いのたびにセットしてください。
- 1~15分まで（1分刻みで）セットできます。

グリルタイマーの設定時間は調理中でも変更できます。

4

設定時間になると自動消火

<30秒前>



- 設定時間終了30秒前になるとブザー（ピピッ・ピピッ・ピピッ・ピピッ）が3回鳴って、秒表示に変わります。

<設定時間>



- 設定時間が終了するとメロディが鳴ってお知らせし、自動消火します。
- 自動消火後、約10秒後にタイマー表示部と表示ランプが消灯します。

5

操作ボタンを戻し、ガス栓を閉める

グリルの操作ボタンを押して消火状態にする
ガス栓を閉める

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

任意機能

P37~P41

安心・安全機能、便利機能を下記の範囲で設定（カスタマイズ）できます。
一度設定すると設定内容を記憶しますので、ご使用のたびに設定する必要はありません。



カスタマイズ機能はお客様が任意に設定できる機能です。
設定変更を希望されるお客様のみご利用ください。

機能ごとに設定する個別設定と「さらに安心モード」（41ページ）の2通りの設定方法があります。
「さらに安心モード」を設定した後でも個別設定を設定することができます。

	適応機能	初期設定	変更内容	手順参照 ページ
個別 設定	コンロの消し忘れ消火機能 すべてのコンロの消し忘れ消火機能で自動消火するまでの時間を変更できます。	2時間 (120分)	10~90分 (10分間隔)	38・39
	炊飯機能 炊き加減をお好みの硬さ・焦げ具合で炊き上がるよう変更できます。	「3」 (標準)	5段階 調節可能 (やわらかめ~硬め)	38・39
	湯沸し機能 沸騰のお知らせのタイミングが早い/遅いの不便を感じたときに変更できます。	「3」 (標準)	5段階 調節可能 (早い~遅い)	38・40
	湯沸し機能 湯沸し機能を使用した場合、沸騰後の保温時間を変更できます。	保温なし	保温あり (沸騰後、5分間弱火で保温する)	38・40
安心 モード	コンロの消し忘れ消火機能 すべてのコンロの消し忘れ消火機能で自動消火するまでの時間を30分に変更できます。 ※さらに安心モードを設定すると左右コンロの異常過熱防止機能（22ページ）も30分が15分に変更されます。	2時間 (120分)	30分	41



知っておいてね


- カスタマイズ機能で設定後、乾電池を交換しても設定は記憶されます。
- 消し忘れ消火機能の時間よりも湯沸し機能・炊飯機能・コンロタイマー機能が優先されます。
(カスタマイズ機能で消し忘れ消火機能の設定時間を変更した場合も同様です。最長120分)

1


設定準備をする（共通操作）

カスタマイズモードの設定準備が完了してから、それぞれの設定変更を行ってください。

カスタマイズモードの設定準備



- ① ガス栓を閉め、すべての操作ボタンが消火位置に戻っていることを確認する



- ② ① グリルの操作ボタンを押し、点火位置にする

10秒以内

* 10秒経過すると、設定できずに通常の使用状態に戻ります。



- ② すぐにグリルの操作ボタンを戻し、消火位置にする


10秒以内

* 10秒経過すると、設定できずに通常の使用状態に戻ります。



- ③ スイッチを長押しする（3秒以上）

ブザーが“ピッ”と鳴り、表示ランプが点滅し、表示部が点灯（39ページ「コンロの消し忘れ消火機能の自動消火時間の変更」で設定している内容が点灯）すると設定準備完了です。

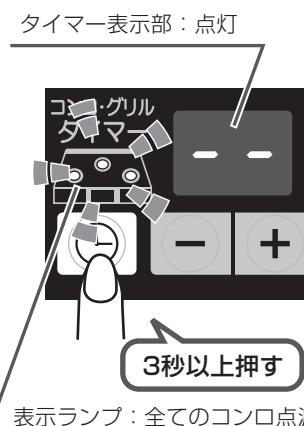

ピッ

表示ランプ：全てのコンロ点滅

※カスタマイズモードの設定準備が完了してから、1分以内に下記の設定変更を開始してください。
1分を過ぎると通常の使用状態に戻ります。

2

各種設定を変更する

コンロの消し忘れ
消火機能の自動
消火時間の変更

⇒39ページへ

炊飯機能の
炊き加減の
変更

⇒39ページへ

湯沸し機能の沸騰を
お知らせする
タイミングの変更

⇒40ページへ

湯沸し機能の
保温あり/なし
の変更

⇒40ページへ

各種設定の変更 (カスタマイズ機能)

任意機能

P37~P41



38ページ「設定準備をする（共通操作）」を行ってから下記を行ってください。


2

各種設定を変更する

コンロの消し忘れ消火機能の自動消火時間の変更 初期設定：120分（表示「- -」）


4 (L)スイッチを押す

- コンロタイマー表示ランプが点滅します。
- タイマー表示部に現在の設定が表示されます。

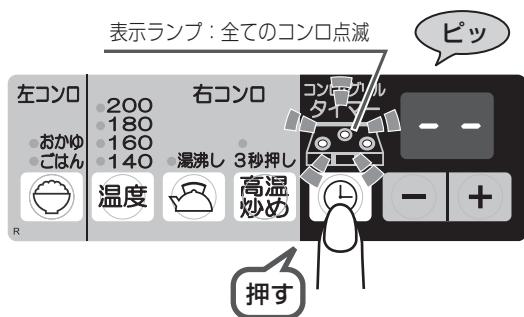

5 (−) (+)スイッチを押し、設定時間を変更する

10~90分の間で10分刻み、および120分に設定できます。

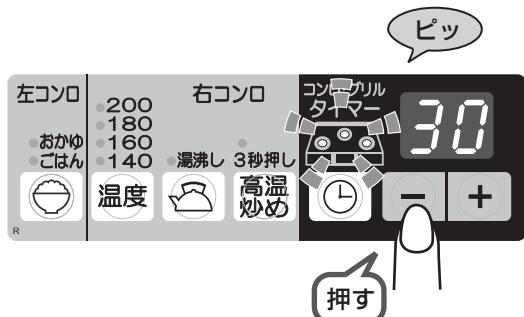

* 全てのコンロの消し忘れ消火時間が変更されます。

炊飯機能の炊き加減の変更 初期設定：3



4 (O)スイッチを押す

- ごはん表示ランプが点滅します。
- タイマー表示部に現在の設定が表示されます。



5 (−) (+)スイッチを押し、設定を変更する

1~5段階で調節できます。

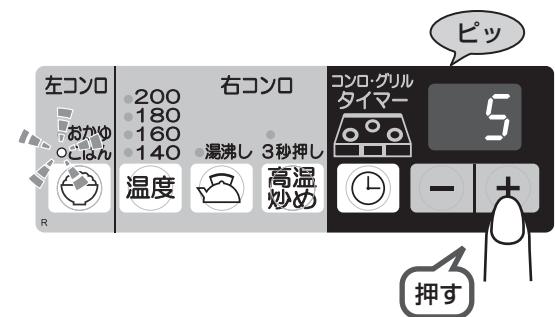

3

設定を完了する（共通操作）

6 いずれかの操作ボタンを押す

- 左コンロ・右コンロ・後コンロ・グリルのいずれかの操作ボタンを押すとブザー（ピー）が5回鳴り、設定完了します。
- 設定した内容を記憶します。

※設定の過程で1分以上何も操作をしないと、その時点でブザー（ピー）が5回鳴り、自動的に設定完了します。その時点の設定を記憶します。


湯沸し機能の沸騰をお知らせする

タイミングの変更

初期設定：3


4 スイッチを押す

- 湯沸し表示ランプが点滅します。
- タイマー表示部に現在の設定が表示されます。

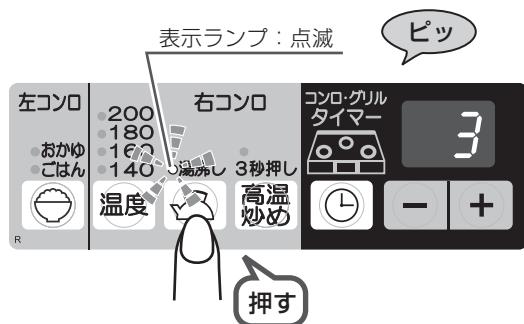

5 スイッチを押し、設定を変更する

1～5段階で調節できます。

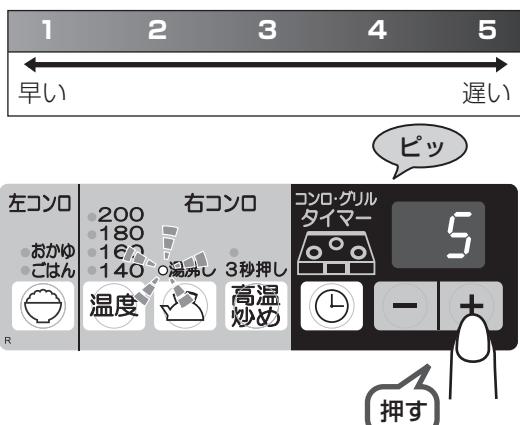

湯沸し機能の保温あり/なしの変更

初期設定：*oF*

4 スイッチを2回押す


- 湯沸し表示ランプが点滅します。
- タイマー表示部に現在の設定が表示されます。




5 スイッチを押し、設定を変更する

ON (オン) : 保温5分

oF (オフ) : 保温なし

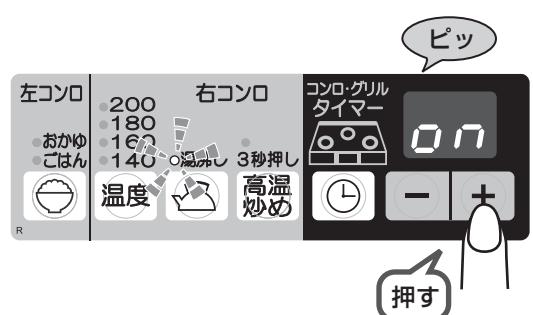

設定後は、操作ボタンを
消火位置に戻してください。

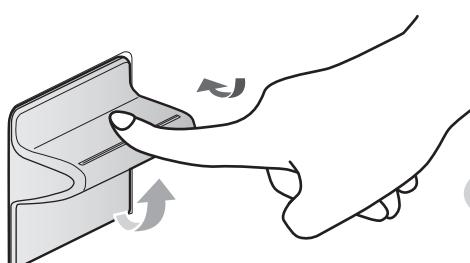


各種設定の変更（カスタマイズ機能）


さらに安心モード

簡単操作でさらに安心設定をご希望されるかたにおすすめです。

一度設定すると設定内容を記憶しますので、ご使用のたびに設定する必要はありません。



- ① ガス栓を閉め、すべての操作ボタンが消火位置に戻っていることを確認する

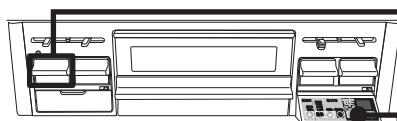

- ② ①左コンロの操作ボタンを押し、点火位置にする

10秒以内

* 10秒経過すると、設定できずに通常の使用状態に戻ります。




- ②すぐに左コンロの操作ボタンを戻し、消火位置にする

10秒以内

* 10秒経過すると、設定できずに通常の使用状態に戻ります。



- ③ **高温炒め** スイッチを長押しする（3秒以上）

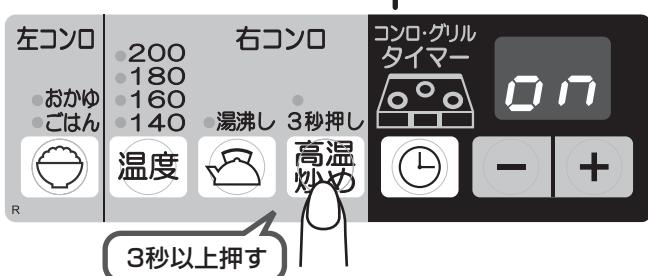

- 「さらに安心モード」が設定または、解除されます。

設定した場合

タイマー表示部：OFFが点滅、メロディが鳴ります

初期設定（解除した場合）

タイマー表示部：OFFが点滅、5回ブザーが鳴ります

- 5秒経過するとタイマー表示部が消灯し、設定変更が完了します。

- 設定と解除は同じ操作方法になります。

- さらに安心モード設定後、乾電池を交換しても設定は記憶されています。

リセット機能

カスタマイズ機能やさらに安心モードで変更した内容を初期設定（工場出荷時の設定）に戻す機能です。

- ①ガス栓を閉め、すべての操作ボタンが消火位置に戻っていることを確認する

- ②左コンロの操作ボタンを押し、点火位置にする

- ③すぐに（10秒以内）左コンロの操作ボタンを戻し、消火位置にする

- ④ **– +**スイッチを2つ同時に長押しする（3秒以上）

- ブザー（ピー）が5回鳴り、タイマー表示部に

- 「CL」が点灯します。

- 「CL」が消灯するとリセット完了です。



日常点検とお手入れ

- 日常の点検・お手入れは必ず行ってください。
- 煮こぼれや鍋をひっくり返すなど、機器の内部に多量の煮汁などが入った場合、機器の故障につながるおそれがあるため、点検をおすすめします。（有料）
- ご使用上支障がない場合でも、安心してより長くご使用いただくために年に1回程度の定期点検をおすすめします。（有料）


!**注意**



禁止

■機器を水につけたり、水をかけたりしない

不完全燃焼・故障のおそれがあります。

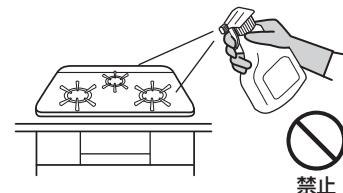

必ず行う

■スプレー式の洗剤はスプレーで直接洗剤を機器にかけない

機器内部に洗剤が入ると、部品の作動不良や、腐食の原因になり、安全性を損なう可能性があります。使用する場合はスポンジや布に含ませてから使用してください。



■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。

おねがい

- 点検とお手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、乾電池を取り外し、手袋をしてから行ってください。（機器が冷めるまで時間がかかります。）
- 故障、または破損したと思われる場合は使用しないでください。
- 取り外した部品は落とさないように注意してください。けがや破損の原因になります。
- 工具を使用しての分解は絶対にしないでください。
- 「よくあるご質問（Q&A）」（51～59ページ）「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」（60～62ページ）を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かパロマにご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。

点検のポイント

点検は常時行ってください。

■機器のまわりに可燃物などはありませんか？

⇒機器のまわりに可燃物や障害物がないようにしてください。

■各部品は正しくセットされていますか？

⇒バーナーキャップ、ごとくなど左右前後正しくセットされているか確認してください。☞46ページ

■汚れていませんか？

⇒煮こぼれやグリル使用後などで機器が汚れているときはお手入れしてください。（バーナーキャップ☞48ページ・グリル部☞49・50ページ）

⇒温度センサーを押し、スムーズに上下に動くか確認してください。汚れがつまっていると動きが悪くなり、温度センサーが正しく働かない場合があります。☞48ページ

■ガス臭くありませんか？

⇒ガス栓を開け、ガス配管の接続部からガスの臭いがしないことを確認してください。

■乾電池は消耗していませんか？

⇒操作ボタンを押してください。電池交換サインが点灯したときは新しいアルカリ乾電池（単1形 1.5V 2個）と交換してください。☞16ページ

日常点検とお手入れ

お手入れのしかた

お手入れの道具・使用する洗剤について

お手入れには台所用中性洗剤をお使いください。

洗剤は台所用中性洗剤を薄めて使い、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。コンロのお手入れには、使用に適さない道具や洗剤があります。

○ 適しているもの




台所用
中性洗剤



やわらかい
スponジ



歯ブラシ



やわらかい布

■トッププレートのみ

※ただし、表面に傷がつく場合があります。



メラミンフォーム
スponジ



クリーム
クレンザー

- パロマ専用クリーナーを別売部品としてご用意しています。

☞ 64 ページ

※トッププレート以外には使用しないでください。

✗ 適さないもの



スponジの硬い面



ナイロンたわし



硬い歯ブラシ



たわし



金属たわし



重曹



シンナー
ベンジン
アルコール



酸性洗剤
アルカリ性洗剤
漂白剤



弱酸性洗剤
弱アルカリ性洗剤



クレンザー



みがき粉



歯みがき粉

直接かけて使用してはいけないもの

スプレー式洗剤

→洗剤が機器内部に入ると電子部品などに付着して、作動不良や腐食など機器故障の原因になります。



絶対に使用してはいけないもの

可燃性スプレー

浸透液・潤滑剤



→引火して火災の原因になります。

- シンナー・ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤などは、損傷・はがれ・表面の変質・変形・さび・割れの原因になります。

- 印刷・塗装面には、みがき粉、たわしなど硬いものを使用すると表面を傷つける場合があります。

- スプレー式洗剤を使用する場合は、直接ふきかけるのではなくスponジなどに含ませてから使用してください。

おねがい

- 汚れや煮こぼれはそのつどお手入れしてください。そのままにしておくと、汚れが落ちにくくなり早く傷みます。
- 道具や洗剤を目立たない部分で試してから、使用してください。
- 食器洗い乾燥機で洗う場合、専用洗剤・食器洗い乾燥機の取扱説明書もよく読み、お手入れで使用できる洗剤か確認してください。食器洗い乾燥機で洗ったり、煮洗いした場合などは、変色したりツヤがなくなったりする場合があります。



お手入れの準備

- ①機器が冷めていることを確認する
 - ②ガス栓を閉め、乾電池を取り外す
 - ③手袋をはめる

取り外すことのできる部品


お手入れのとき、枠内に表示の部品は取り外して洗うことができます。

- バーナーキャップ・ごとく・グリル焼網などは消耗部品です。傷んだ場合は、交換してください。☞64ページ
 - お手入れの後は各部品が正しくセットされているか確認をしてください。
「部品の取り付けと取り外し」☞45・46ページ

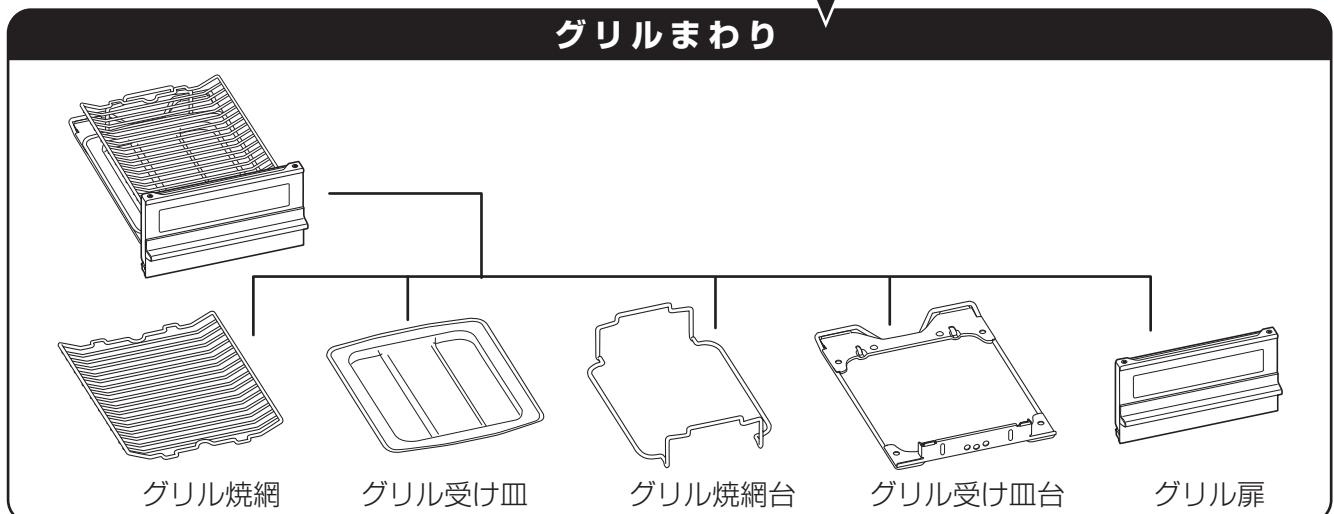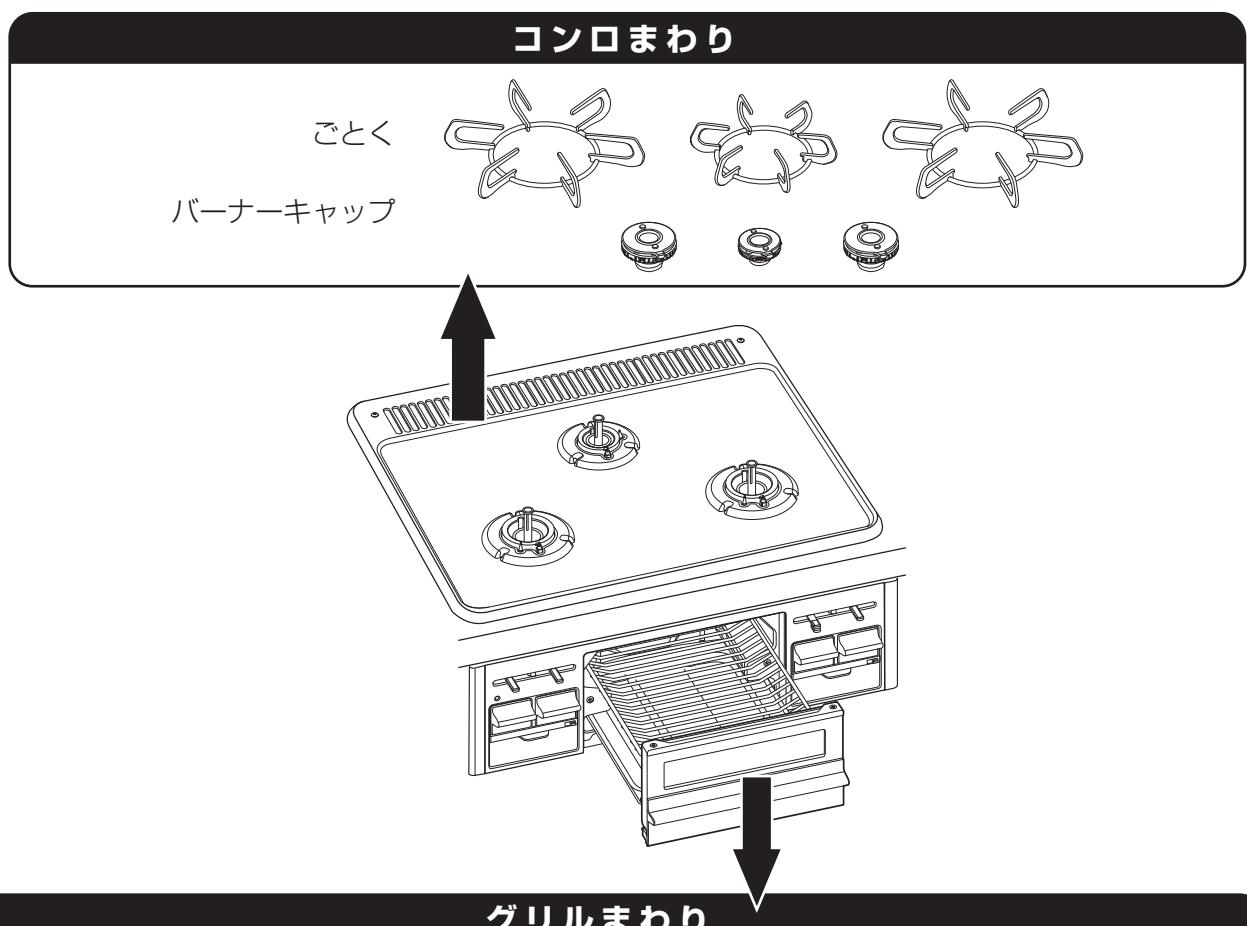

部品の取り付けと取り外し


バーナーキャップやごとくなど、正しくセットされていることを確認してください。

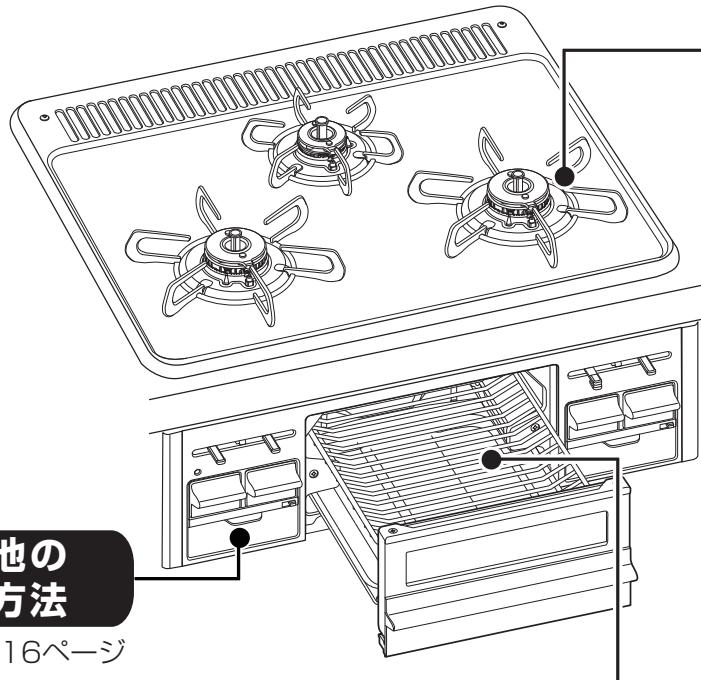

グリル焼網・グリル焼網台・グリル受け皿

* グリル受け皿・グリル焼網・グリル焼網台は前後どちらの向きでもセットできます。

* イラストはグリル扉を取り外した状態で説明していますが、通常はグリル扉を取り付けたままでセットしてください。

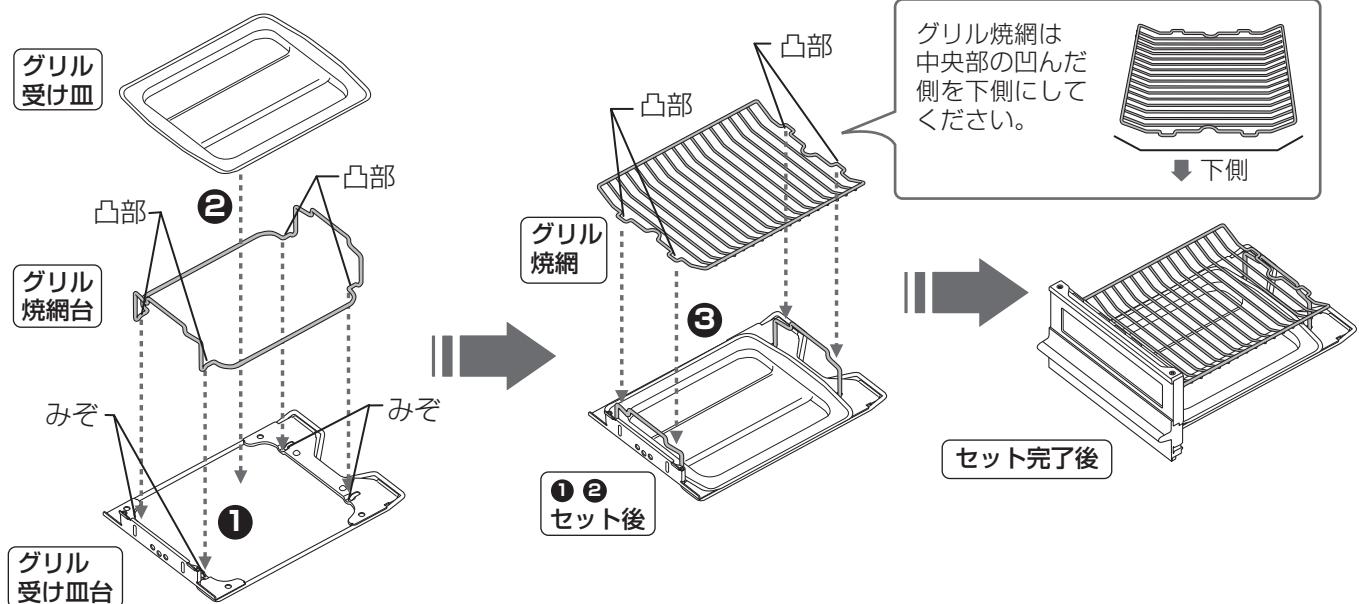


- 1 グリル焼網台の凸部をグリル受け皿台のみぞに合わせてのせる
- 2 グリル受け皿を①でセットした上にしっかりとのせる
- 3 ②でセットしたグリル焼網台の上にグリル焼網の凸部をあわせてのせる

おねがい

グリル焼網・グリル受け皿は消耗部品です。交換部品（有料）としてご用意しています。
お買い上げの販売店かパロマまでお問い合わせください。☞ 64ページ

バーナーキャップ・ごとく

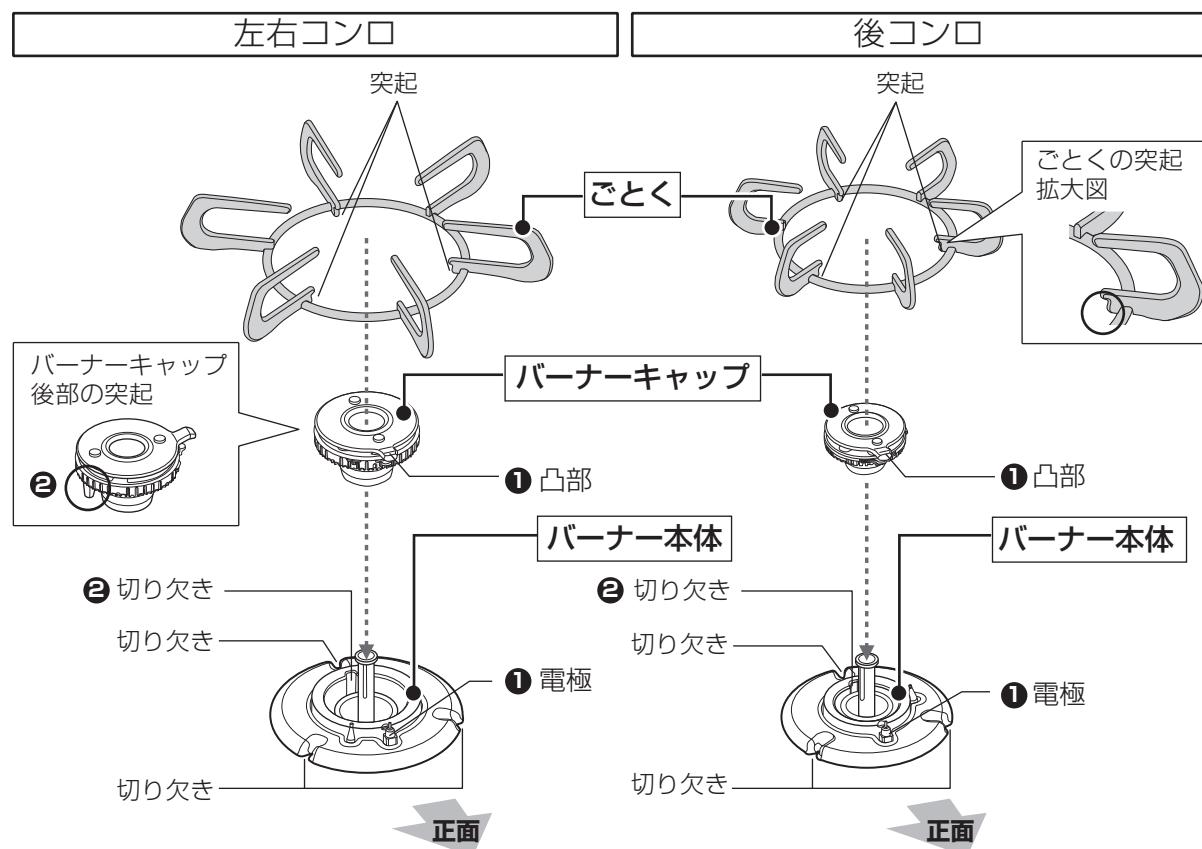

◎バーナーキャップ

- ① バーナーキャップの凸部が電極の真上にくる位置に合わせる
- ② バーナーキャップ後部の突起がバーナー本体の切り欠きにはまるようにセットする

◎ごとく

ごとくの突起（3か所）を切り欠きに合わせてセットする

注意



■バーナーキャップやごとくは誤った取り付けでは使用しない

禁止





- 点火しない場合があります。
バーナーキャップ・●炎のふぞろいや逆火で不完全燃焼による一酸化炭素中毒のおそれや、
バーナーキャップの変形、火災の原因になります。
- 機器の中に炎がもぐりこんで焼損する原因になります。
- ごとく・・・●不完全燃焼や火災、故障の原因になります。
- 鍋などが不安定な状態になり、傾いたり、倒れたりするおそれがあります。

バーナーキャップの浮き・傾き

バーナーキャップの裏返し

ごとくの浮き・傾き

ごとくの裏返し

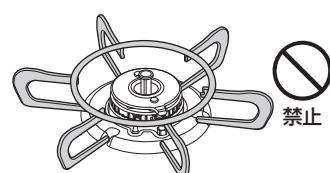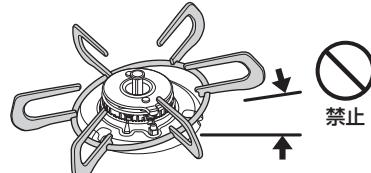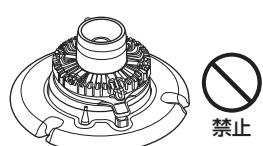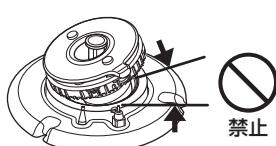

おねがい

バーナーキャップやごとくは消耗部品です。バーナーキャップは厚みが薄くなったり、変形して炎がふぞろいになった場合は交換してください。交換部品（有料）としてご用意しています。お買い上げの販売店かパロマまでお問い合わせください。☞ 64ページ

お手入れのしかた（コンロまわりのお手入れ）



- お手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、乾電池を取り外し、手袋をしてから行ってください。
- 汚れたらそのつどお手入れしてください。お手入れ後は水気や洗剤を残さないようしっかりふき取ってください。



ごとく

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取る

汚れが落ちないとき


熱めのお湯で浸し置きした後、台所用中性洗剤で水洗いしてください。それでも汚れが落ちない場合は煮洗いしてください。

- ①大きな鍋に水を入れ、ごとくを沈めて火にかける。
- ②沸騰した状態で30分程度加熱し、汚れが浮きだしたら火を止める。
- ③十分に冷ました後スポンジなどで水洗いし水気をふき取る。

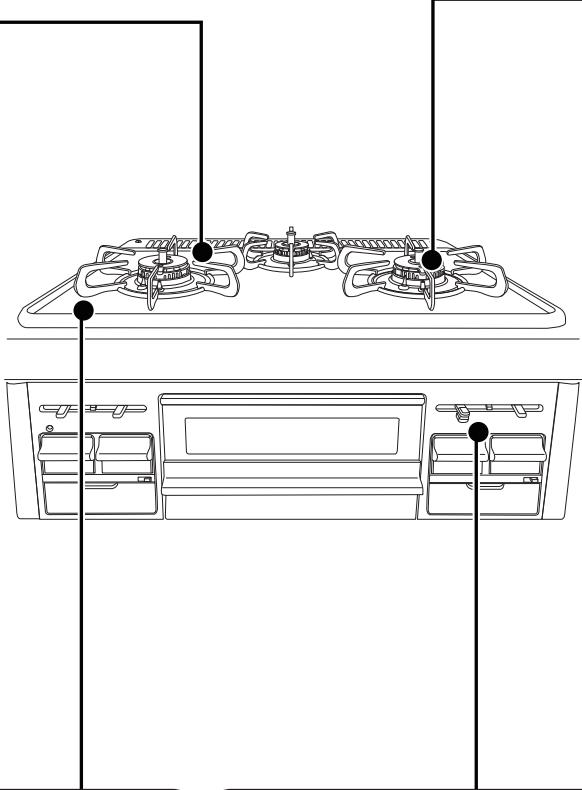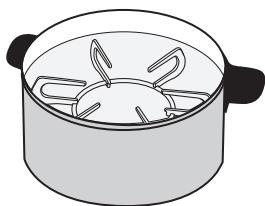

トッププレート

台所用中性洗剤や水を含ませた布などのやわらかいもので汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る

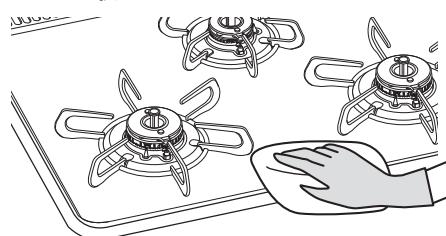

汚れがこびりついたとき

- ①水で薄めた台所用中性洗剤で湿らせたキッチンペーパーを汚れた部分にこり付ける。
- ②汚れが浮きあがってきたらやわらかい布でふき取る。

それでも汚れがとれないとき

- ①くしゃくしゃにしたラップにクリームクレンザーを塗り、こする。
- ②汚れが取れたら、やわらかい布で水ぶきし、乾いた布で仕上げる。

機器表面・操作部

台所用中性洗剤を含ませたスポンジや布でふき取る

機器内部に洗剤や水気が入らないように注意してください。

おねがい


- メラミンフォームスポンジやクリームクレンザーはトッププレートにのみ使用してください。
- トッププレートには安全に関する注意ラベルが貼り付けられています。はがれたり、読めなくなったりした場合は、お買い上げの販売店かパロマまで連絡してください。

バーナー部

バーナーキャップ

台所用中性洗剤で水洗いし、乾いた布で水気をふき取る


- 表側の塗装部分はスポンジなどのやわらかいもので台所用中性洗剤を使用して洗ってください。万一、塗装部分がはがれてもそのままお使いになれます。
- お手入れの後は浮き・傾きのないようにセットしてください。
- ※汚れや水気が付いていると点火しにくくなります。

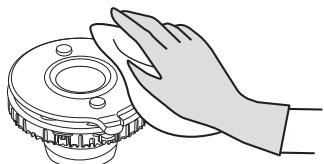

炎口が目づまりしていたら

炎がふぞろいになったときは、穴やみぞを歯ブラシやつまようじなど先の細いものなどで掃除してください。


※目づまりをすると点火不良や不完全燃焼の原因になります。

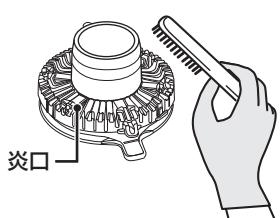

温度センサー

変形しないように温度センサーに片手を添えて水気を固くしぼった布で上面と側面の汚れをふき取る

- ※汚れが付いていると温度センサーの感度が悪くなります。
- ※強い力を加えると温度センサーが変形して鍋底に密着しない場合があります。

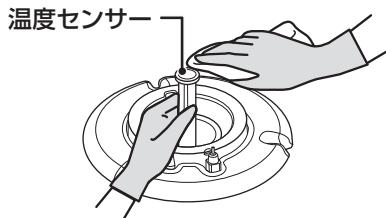


バーナー本体

やわらかい布で表面の汚れをふき取る

洗剤が流れ込まないように注意してください。

機器内の腐食の原因になります。

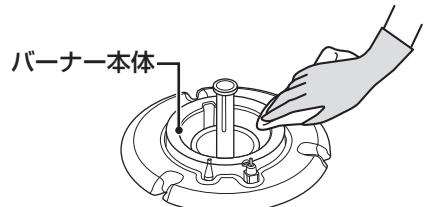


炎検出部・電極

汚れや水気が付いたときはやわらかい布でふき取る

- ※汚れや水気がついていると点火しにくくなります。

おねがい

取り付け位置を動かしたり、傷をつけないでください。故障の原因になります。
先端がとがっています。けがをしないように注意してください。

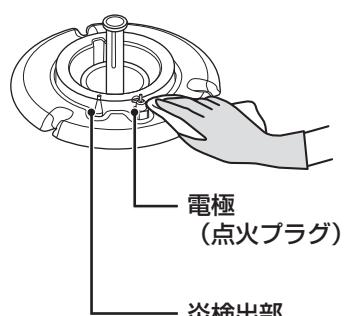

お手入れのしかた（グリルまわりのお手入れ）




- お手入れは機器が冷め、ガス栓を閉め、乾電池を取り外し、手袋をしてから行ってください。
- 汚れたらそのつどお手入れしてください。お手入れ後は水気や洗剤を残さないようしっかりふき取ってください。

グリル庫内（側面・底部）

台所用中性洗剤や水を含ませた布でお手入れできる部分の汚れをふき取り、乾いた布で洗剤や水気をふき取る


- 燃焼部（上火バーナー：天井部・下火バーナー：下記表示部）には触らないでください。バーナーがつまり、燃焼不良の原因になります。
- 左側の燃焼部（上火バーナー）の炎検出部（立消え安全装置）と電極（点火プラグ）には触らないでください。位置が変わったり、傾くと点火しなくなるおそれがあります。
- 奥側のグリル過熱防止装置には触らないでください。位置が変わったり、傾くと正しく働かないおそれがあります。

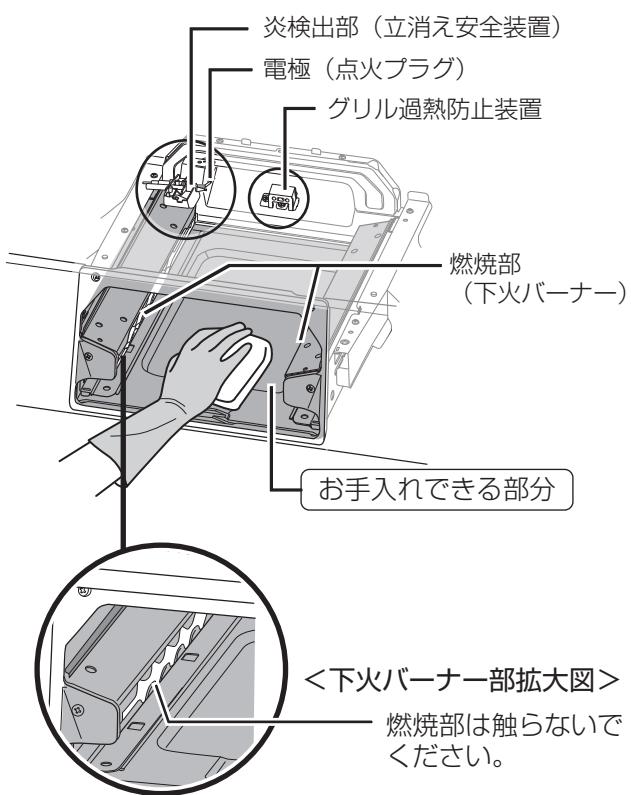

■点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

必ず行う

グリル庫内は特に突起物が多く、けがをしやすいため、必ず手袋をし、注意してお手入れしてください。

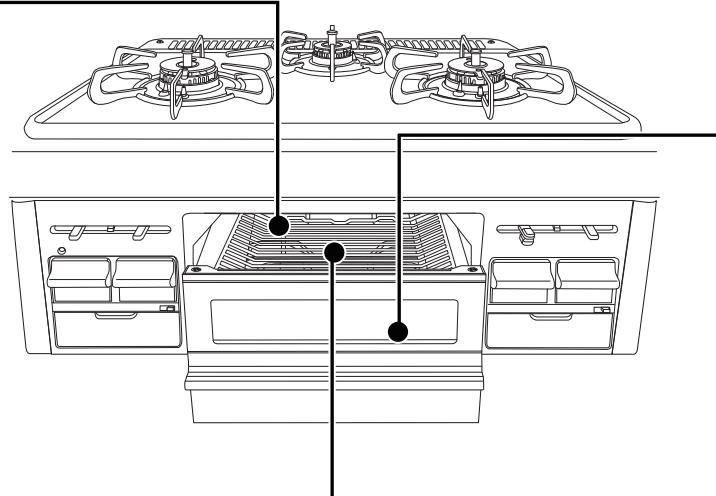


グリル受け皿・グリル焼網

お使いのたびに台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る


※グリル受け皿は汚れたままお使いになると、こびりついた脂汚れが発火するおそれがあります。

※グリル焼網に汚れが残っていると魚などの調理物がくっつきやすくなります。

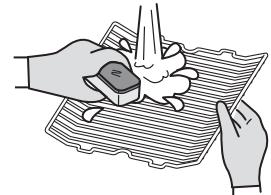

グリル受け皿台・グリル焼網台

台所用中性洗剤で水洗いし、水気をふき取る

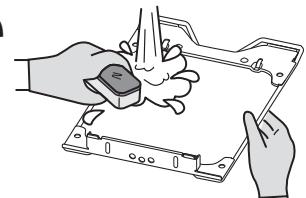

汚れが落ちないとき


熱めのお湯で浸し置きました後、台所用中性洗剤で水洗いしてください。それでも汚れが落ちない場合は煮洗いしてください。

- ①大きな鍋に水を入れ、グリル焼網などを沈めて火にかける。
- ②沸騰した状態で30分程度加熱し、汚れが浮きだしたら火を止める。
- ③十分に冷ました後スponジなどで水洗いし水気をふき取る。

グリル扉


スポンジ、布などのやわらかいもので汚れをふき取る

- グリル受け皿台とグリル扉は取り外してお手入れできます。
- グリル扉上面部の樹脂カバーは取り外すことはできません。

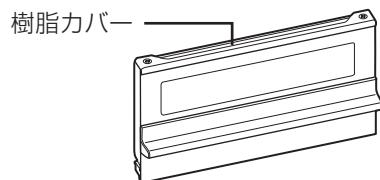


汚れが落ちないとき

- ①水で薄めた台所用中性洗剤で湿らせたキッチンペーパーを汚れが目立つ部分に貼り付ける。
- ②20分程度置き、汚れが浮きあがってたらやわらかい布でふき取る。

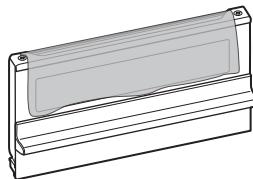


取り外しかた


- ① グリル扉のツメを下方向に押し下げる
- ② グリル扉を内側に倒す

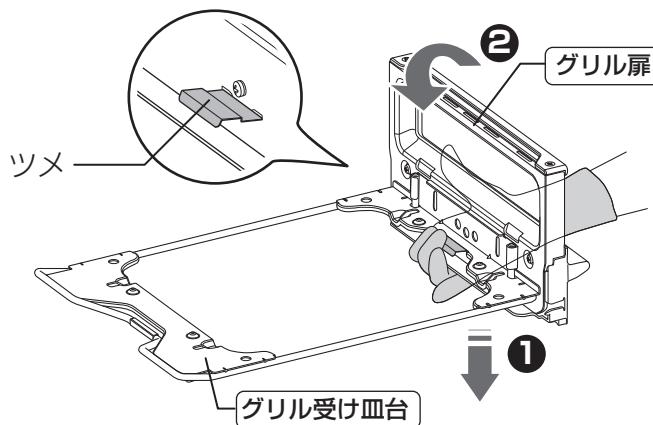

- ① グリル扉の穴にグリル受け皿台の突起をはめ込む

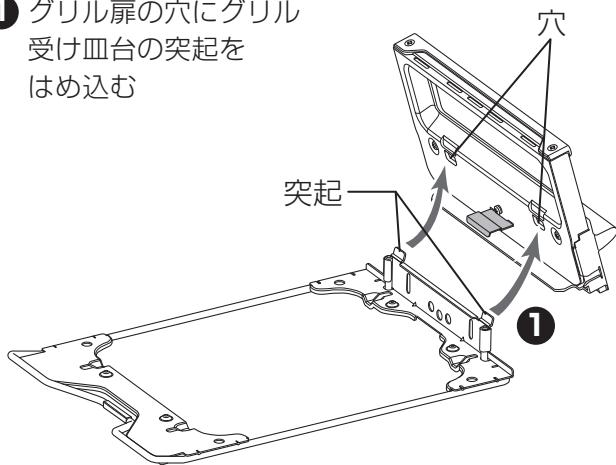

- ② グリル扉をおこす
●ツメがグリル受け皿台にはまります。

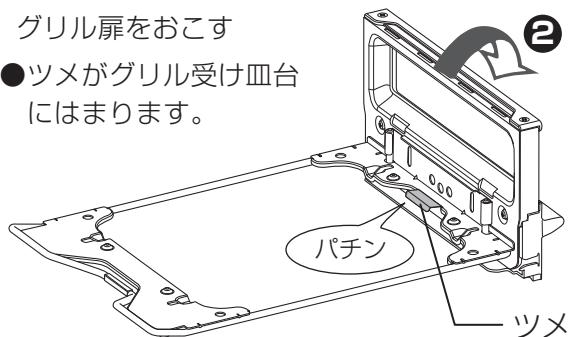

おねがい


- 使用直後、グリル受け皿やグリル焼網を急に水で冷やさないでください。変形するおそれがあります。
- グリル焼網やグリル受け皿はナイロンたわしや金属たわしなど硬いものでこすらないでください。
- グリル扉のガラスには、みがき粉、金属たわしなどを使わないでください。ガラスが割れる原因になります。
- グリル扉は変形させないようにしてください。特にグリル受け皿台との固定部は変形するとグリル扉の閉まりが悪くなったり、外れやすくなります。

よくあるご質問 (Q&A)

特に多い質問をまとめました

Q

調理中に勝手に火力が小さくなったり、大きくなったりする

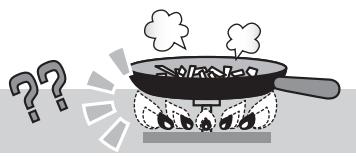

☞ 22ページ

A

- 鍋などの異常過熱を防止する機能が働いたためで、故障ではありません。
- 鍋の温度が安全な温度まで下がると再び強火（元の火力）に戻ります。



※この状態が約30分以上続いた場合、または弱火状態でもさらに高い温度になった場合は自動消火します。

Q

- ・点火操作をしても火がつかない
- ・手を離すと消火する
- ・電池ケースの上にある「電池交換サイン」が点灯している




☞ 15・16ページ

A

- 乾電池が消耗しています。
新しいアルカリ乾電池（単1形 1.5V 2個）と
交換してください。
- 乾電池の交換の目安は約1年です。




電池交換サインが点灯

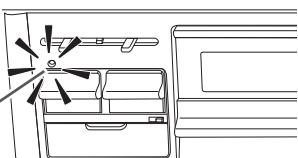

Q

コンロで焼網が使えない



A

コンロでは焼網は使用しないでください。
温度センサーが過熱し、自動消火します。



- 焼きなすやもちはグリルで調理してください。
- グリルに入りきらない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺して高温炒め機能を使用し、コンロ上であぶり調理してください。

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

コンロ/グリル共通

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
点火しない/ 点火しにくい	ガス栓の開きが不十分だったり、閉めていると点火できません。	ガス栓を全開にしてください。	19・33
	乾電池が消耗している場合は点火しません。 ※付属の乾電池は性能確認用のお試し乾電池のため、寿命が短くなっています。	新品の単1形アルカリ乾電池と交換してください。買い置きの乾電池は自己放電により寿命が短くなっています。	15・16
	乾電池の取り付けが悪いと点火しない場合があります。	⊕⊖の向きに注意し、正しくセットしてください。	16
	配管内に空気が残っていると点火しない場合があります。 (朝一番や長期間使用しなかった場合など)	点火操作を繰り返してください。	12
	操作ボタンをいっぱいまで押していないと点火しない場合があります。	操作ボタンをいっぱいまで押しこんでください。	20・36
	LPガス使用の場合、LPガスがなくなりかけていると点火しないことがあります。	ボンベの交換をお近くのガス事業者に依頼してください。	—
	ロックつまみがロックされていると点火できません。	ロックつまみを動かしてロックを解除してください。	19・33

コンロ

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
点火しない/ 点火しにくい	バーナーキャップの炎口が水滴や汚れにより目づまりしていると点火しない場合があります。	バーナーキャップを歯ブラシなどでお手入れし、洗剤や水滴がないように乾いた布でしっかりとふいてください。	48
	バーナーキャップやごとくが正しく取り付けされていないと点火しない場合があります。	浮きや傾きのないように正しくセットしてください。	46
	電極や炎検出部がぬれたり、汚れたりしていると点火しない場合があります。	電極・炎検出部をお手入れし、洗剤や水滴がないようにやわらかい布でしっかりとふいてください。	48
使用中に 火力が変わる/ 消火する	煎りもの調理・炒めもの調理など温度の高い調理や鍋の空焼きをした場合に、鍋などの異常過熱を防止するため、強火⇒弱火と火力を自動調節します。この状態が約30分※続くと自動消火します。	鍋などの異常過熱を防止する機能が働いたためで、故障ではありません。高温炒め機能を使用するとさらに高温で調理ができます。	21・22 37
	耐熱ガラス鍋・土鍋・圧力鍋を使用すると安心・安全機能が働き、消火することができます。	調理に適した鍋に替え、再点火してください。	18

※さらに安心モードで時間変更している場合があります。

よくあるご質問 (Q&A)

コンロ

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
使用中に火力が変わる/消火する	グリル扉や機器下部のキッチンのキャビネット扉を速く開閉すると消火することがあります。	ゆっくり開閉してください。万が一火が消えても、立消え安全装置が働き、自動でガスを止めます。	12
	万一の消し忘れを防止するため、コンロは点火後約120分※で自動消火します。	操作ボタンを消火状態にしてください。再使用するときは少し時間をおいてから点火してください。	5・37 60
	※カスタマイズ機能（個別設定）またはさらに安心モードで時間を変更している場合があります。		
点火しても操作ボタンから手を離すと火が消えてしまう	乾電池が消耗してくると安心・安全機能が作動しなくなるので、操作ボタンを押したとき点火していても、安全のため手を離すと消火するようになります。	新品の単1形アルカリ乾電池と交換してください。買い置きの乾電池は自己放電により寿命が短くなっている場合があります。	15・16
	操作ボタンをいっぱいまで押していないと点火しない場合があります。	操作ボタンをいっぱいまで押しこんでください。	20
鍋底がひどく焦げついてしまった	焦げつき消火機能が付いていても、料理によっては焦げついてしまう場合もあります。水分が少なく、調味料が多い料理やカレー・シチューの再加熱などには注意してください。	焦げつきやすい料理の場合、弱火で様子を見ながら調理してください。	19
	温度センサーヤ鍋底が汚れていたり、温度センサーと鍋底が正しく密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーヤ鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	17・48
	鍋底にこんぶや竹皮などを敷くと、焦げつきがひどくなる場合があります。	ときどきかき混ぜたり、火加減を調節しながら調理してください。	—
炎が安定しない/炎の燃えかたや色がおかしい	バーナーキャップの炎口が汚れや水滴で目づまりしていると正常に燃焼しない場合があります。	バーナーキャップを歯ブラシなどでお手入れし、洗剤や水滴がないように乾いた布でしっかりふいてください。	48
	バーナーキャップやごとくが正しく取り付けされていないと正常に燃焼しない場合があります。	浮きや傾きのないように正しくセットしてください。	46
	換気をしないと正常に燃焼しない場合があります。	使用中は窓を開けるか換気扇を回すなど換気をしてください。	10
	窓から吹き込む風や冷暖房機の風、扇風機の風などが当たっていると、正常に燃焼しない場合があります。	炎に風が当たらないように使用してください。	10
	加湿器を使用すると水分に含まれるカルシウムにより炎が赤くなることがあります。	異常ではありません。	—
	グリル使用時にコンロを使用すると、焼物の煙に含まれる塩分などにより炎が赤くなることがあります。	異常ではありません。	—

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

コンロ

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
炎が安定しない/ 炎の燃えかたや 色がおかしい	火力が変わるときに炎が一瞬大きくなったり、黄色くなる場合があります。 消火後も数秒間は炎口に小さな炎が残ることがあります。 ご使用のガスの種類と機器が適合していないと、ススが発生したり、炎が赤くなる場合や、炎が極端に大きくなったり小さくなったりする場合があります。	異常ではありません。 消火操作後、コンロバーナー内に残ったガスの燃焼によるもので、異常ではありません。 電池ケースふたの裏側に貼り付けてある機器情報シールでガス種を確認ください。合っていない場合はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者（供給業者）までご連絡ください。	— — 13
高温炒め機能 を使用中に 火力が変わる/ 消火する	高温炒め機能使用中でも、温度センサーが鍋などの異常過熱を防止するため、温度センサーの温度が上がり過ぎると自動的に火力を調節したり、消火します。	再使用するときは、少し時間をおき、温度が下がってから使用してください。	22
コンロで 焼網が使えない	コンロでは焼網は使用しないでください。温度センサーが過熱し、自動消火します。	焼きなすやもちはグリルで調理してください。グリルに入りきらない大きななすやパプリカなどは、フォークや金串に刺して高温炒め機能を使用し、コンロ上であぶり調理してください。	8
鍋が傾く	片手鍋や小さい鍋、軽い鍋などは温度センサーにより鍋が押し上げられ、傾く場合があります。	鍋の重さは調理物を含んで300g以上を目安とし、不安定な状態では使用しないでください。 (重さは鍋や取っ手や形状により異なります。)	10・17
使用時以外に鍋など を温度センサー 上に置いていても 大丈夫?	温度センサー上に鍋などを置いていても問題ありません。 長期間置いていた場合はご使用時に温度センサーがスムーズに動くことを確認してください。		18

コンロ（機能選択モード）

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
温度キープ機能 揚げものが うまくできない	調理油量や鍋の厚さ、大きさによっては油の温度が設定温度と異なる場合があります。	設定温度を調節してお使いください。	25
	温度センサーが汚れていたり、温度センサーと鍋底が正しく密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーと鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	9・17 48

よくあるご質問 (Q&A)

コンロ (機能選択モード)

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
湯沸し機能 お湯が沸かない/ お湯が沸いている のにお知らせが 遅い ふきこぼれる	熱いお湯をさらに沸かす場合や、水量が多い場合、ふたをしていない場合、またはやかんの形状により、沸騰する前に自動消火することがあります。	水量を調節するなどしてください。	27
	温度センサーや鍋底が汚れていたり、温度センサーと鍋底が正しく密着していない場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーや鍋底をお手入れし、正しく密着させて使用してください。	17・48
	やかんや鍋の種類、水量によっては、ふきこぼれることがあります。	やかんや鍋に入れる水量を調節してください。 (最大容量の6~7割が目安です。)	27
	加熱中にふたの開け閉めや、水をかき混ぜたり、鍋を動かしたりすると、温度センサーが正しく働かない場合があります。	沸騰するまでは、ふたの開け閉め、水の追加、鍋を動かすなどはしないでください。	27
	やかんや鍋の種類、水量によっては、水蒸気が出始めてからお知らせするまでに時間がかかることがあります。	温度センサーが沸騰を検知する温度と見た目の状態では、ずれを感じることがあるかもしれません、異常ではありません。 また、沸騰時に音の鳴る笛付きのやかんの報知音ともずれを感じることがあるかもしれません、異常ではありません。 ※カスタマイズ機能で沸騰のおしらせのタイミングを変えることもできます。	27・37
炊飯機能 ごはん、おかゆが うまく炊けない	窓から吹き込む風や冷暖房器、扇風機の風が当たるとうまく炊けません。	風が当たらないように使用してください。	31
	炊飯途中でふたを開けるとうまく炊けなくなります。	調理が終わるまでふたを開けないようにしてください。	—
	炊飯機能に適した鍋を使用していないとうまく炊けません。	炊飯機能に適した鍋をお選びください。 ※炊飯専用鍋も別売しています。	30・64
	無洗米は米粉が多く、米粉が底にたまると生炊けの原因になります。また、水を加えるとお米の表面に気泡ができるため水が吸収されにくく、うまく炊けないことがあります。	米粉が多く、水のにごりのひどい場合には表面の米粉を洗い流してください。また、水を加えた際はよくかき混ぜて気泡を飛ばしてください。	29
	洗米後、浸し時間が短いとおいしく炊けないことがあります。	30分以上水に浸してください。	29
	炊込みごはんは、具の量が多すぎるとうまく炊けないことがあります。	具の量を加減してお使いください。	30

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

コンロ (機能選択モード)

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
炊飯機能 ごはん、おかゆが うまく炊けない	おかゆを炊く場合は途中でかき混ぜると うまく炊けません。	かき混ぜると、焦げやすく、粘り が出て風味が悪くなります。	31
	調味料を入れてからおかゆを炊くと うまく炊けません。	おかゆに調味料を入れるのは炊飯 終了後にしてください。炊飯前に 入れると、表面に膜ができうまく 炊けないことがあります。	31
	温度センサーヤ鍋底が汚れていたり、温度 センサーと鍋底が正しく密着していない 場合、鍋の温度を正しく検知できません。	温度センサーヤ鍋底をお手入れし、 正しく密着させて使用してください。	17・48
炊飯機能 おかゆが ふきこぼれる	鍋によってはふきこぼれがあります。	火力を調節してください。 ふたを少しずらすとふきこぼれに くくなります。	31・32
炊飯機能 好みの炊き加減 にならない	カスタマイズ機能で焦げを多くしたり、水分を多くするなどの好みの炊き 加減に調節することができます。		31・37
炊飯機能 途中で誤って 消火してしまった	再度ごはんモードで炊いてください。 水分が少ない状態で再点火した場合は焦げる場合があります。 (おかゆの場合は自動で炊けません。様子を見ながら弱火で炊いてください。)		31

グリル

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
点火しない/ 点火しにくい	グリル庫内にアルミはくなどのゴミが 付着していると点火しない場合あり ます。	手袋をして、付着しているゴミを 取り除いてください。	33・49
	グリル庫内が高温になると、グリル過熱 防止機能が働き、点火できません。	グリル庫内が冷めるまで5分程度 待ってから使用してください。	33
使用中に消火する	グリル庫内が高温になると、グリル過熱 防止機能が働き、自動的に消火するこ とがあります。	グリル庫内が冷めるまで5分程度 待ってから使用してください。	33
火力が変わらない	グリルの火力を調節した際、炎の見た 目の大きさはほとんど変化しません。	異常ではありません。	36

よくあるご質問 (Q&A)

グリル

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
調理がうまくできない	解凍が不十分だと火のとおりが悪くなり、上手に焼けない場合や、安心・安全機能が働き消火する場合があります。	冷凍された食材はしっかり解凍してから調理してください。	34
	魚の大きさや数によってはうまく焼けない場合があります。	魚の大きさや数に合わせて置く位置や置きかたを変えてください。	34
	みそ漬けやかす漬けの「みそ」や「かす」が多いとうまく焼けない場合があります。	みそ漬けやかす漬けの魚を焼くときは「みそ」や「かす」を取ってから調理してください。	34
	グリル扉が確実に閉まってないと焼き色が薄かったり、中まで火がとおらないことがあります。	グリル扉を確実に閉めてお使いください。	35
煙やにおいがでる	初めてグリルをご使用になられるとき、グリル庫内の部品に付着している加工油により煙やにおいが出ることがあります。	異常ではありません。	33
	グリル受け皿やグリル焼網が汚れていたり、脂分の多い魚などを焼いた場合は煙が多く発生しますのでグリル排気口以外からも煙が出ることがあります。	異常ではありません。	—
	グリル扉が完全に閉まってないとすき間から煙が出る場合があります。	グリル扉を確実に閉めてください。	35
点火時に操作ボタンから手を離してもパチパチしている	確実に点火させるため、約7秒間パチパチと放電するようになっています。	異常ではありません。	36

音について

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
コンロの点火・消火のときに「ボッ」という音がする	点火・消火時に「ボッ」という音がする場合があります。ガスに着火する際や、ガスが燃え尽きる際に発生する音で異常ではありません。	—	—
使用中「シャー」という音がする	燃焼中のガスの通過音です。	異常ではありません。万が一ガス臭い場合は使用を中止し、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。	—

故障かな?と思ったら、次のことをお調べください。次の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

音について

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
コンロを使用中「カチッ」という音がする	火力調節するときの機器の音です。	異常ではありません。	—
点火後や消火後にきしみ音がする	加熱や冷却により金属が膨張・収縮する音です。	異常ではありません。	—
グリル使用中に「ポツ・ポツ」という音がする	点火した直後などグリル庫内が冷めているときに発生する燃焼音です。	異常ではありません。 温まると音はしなくなります。	—
ブザーが鳴りエラーコードが点滅する	安心・安全機能が働いています。	「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」を参照して処置してください。	60 ~62
ブザーが「ピー・ピー・ピー」と鳴る	操作ボタンを戻し忘れていました。	操作ボタンを押し戻して、消火状態にしてください。	60

その他

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
点火操作をすると全バーナーが同時にパチパチする	点火操作するとすべてのバーナーで同時にパチパチと放電するようになっています。(コンロとグリルも同時に放電)	異常ではありません。	20・36
電池交換サインが点灯する	乾電池が消耗しています。	新しい単1形アルカリ乾電池と交換してください。	15・16
トッププレートが熱くなる	1か所のみコンロを使用している場合でも、使用していないコンロ側のトッププレートも熱伝導で熱くなることがあります。グリルのみ使用してもグリルの炎や排気の熱によりトッププレートは熱くなります。また、オープンを設置している場合、オープンを使用するとトッププレートが熱くなります。	触らないように注意してください。	9
トッププレートのコーナー部が浮き上がる	土鍋や底の厚い鉄鍋、ステンレス鍋などを長時間使用すると、トッププレートのコーナー部がわずかに浮き上がる場合があります。	トッププレートの熱膨張によるもので異常ではありません。冷めると元の状態に戻ります。	—


よくあるご質問 (Q&A)

その他

ご質問	原因	処置方法	参照ページ
グリル扉が外れた	お手入れのためにグリル扉は外せるようになっています。	グリル扉をグリル受け皿台にしっかりと取り付けてください。	50
機器や部品(ごとく・バーナーキャップなど)が変色する	長年の使用で傷んできます。	異常ではありません。ごとく・バーナーキャップ・グリル受け皿・グリル受け皿台・グリル焼網・グリル焼網台は消耗部品です。傷んだ場合は交換部品をお買い求めください。	64
部品の注文や修理を依頼したい	シンナー・ベンジン、酸性・アルカリ性の洗剤を使用すると変色する場合があります。	お手入れの際は、シンナーやベンジン、酸性・アルカリ性の洗剤を使用しないでください。台所用中性洗剤を薄めて使用し、お手入れの最後には必ず水ぶきし、乾いた布でふき取り、水気や洗剤を残さないようにしてください。	43
		修理は、パロマサービスセンター（  0120-193-860）にて受け付けています。部品の注文は、お買い上げの販売店や、パロマサービスセンターにて受け付けていますが、弊社ホームページ内公式部品サイト「パロマ+プラス」でもお買い求めいただけます。	63・64

ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

ブザーが鳴り表示部に下記のような表示が出る場合は「処置と再使用時の注意」に従って処置をしてください。エラーコードはタイマー表示部に表示されます。

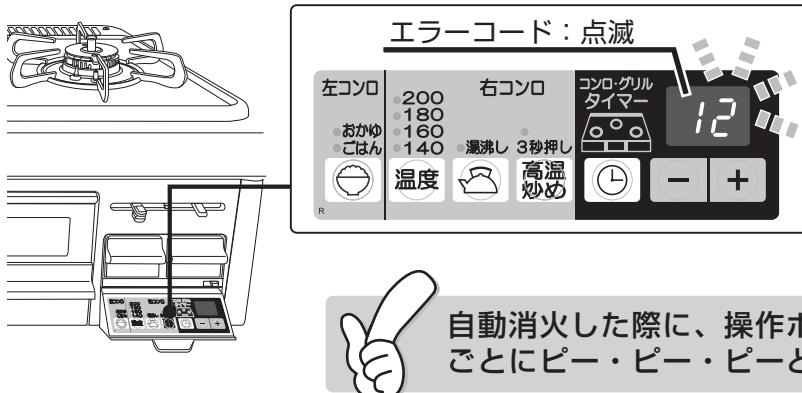

*エラーコードは「00」「02」などの2桁の数字と、「0」「1」などの発生部位を表す1桁の数字が交互に表示されます。


(発生部位: 0=電子部品、1=左コンロ、3=右コンロ、4=後コンロ、5=グリル)

*表示は15分後に消灯します。

ブザー音	表示	部位	内容	原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
音なし	電池交換サイン点灯		電池交換のお知らせ	乾電池が消耗しています。	新しい単1形アルカリ乾電池と交換してください。	15 16
ピー(約4秒)	00 ⇄	1 左コンロ 3 右コンロ 4 後コンロ	コンロ消し忘れ消火機能の作動 異常過熱防止機能の作動後約30分*経過	使用開始から約120分(またはカスタマイズ機能・さらに安心モードで設定した時間)が経過し、自動消火しました。	操作ボタンを押し戻してください。続けて使用する場合は、少し時間をおいてから再点火してください。	5 22
	02 ⇄	1 左コンロ 3 右コンロ 4 後コンロ 5 グリル	・天ぷら油過熱防止機能の作動 ・消し忘れ・空焼きによる過熱などで安心・安全機能が働き自動消火しました。 ・焦げつき消火機能の作動	調理油の過熱・焦げつき・消し忘れ・空焼きによる過熱などで安心・安全機能が働き自動消火しました。	やけどに注意し、少し時間をおいてから再点火してください。天ぷら油過熱防止機能が作動して自動消火した場合は、すぐに点火しても手を離すと火が消える場合があります。	5
			グリル過熱防止機能の作動	グリルの空焼き・消し忘れによる過熱、連続使用・少ない食材による過熱で安心・安全機能が働き自動消火しました。	グリル庫内が冷めるのを(5分程度)待ってから再点火してください。	5 33

*カスタマイズ機能・さらに安心モードで15分に変更している場合があります。

ブザーが鳴ってこんな表示が出たら

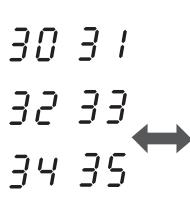ブザー音	表示	部位	内容	原因	処置と再使用時の注意	参照ページ
ピー (約4秒)		1 左コンロ 3 右コンロ 4 後コンロ 5 グリル	点火時に着火しなかった	炎の吹き消え、点火しなかった場合など。	周囲にガスがなくなるのを待ってから再点火してください。	—
		1 左コンロ 3 右コンロ 4 後コンロ 5 グリル	立消え安全装置の作動	炎の吹き消え、煮こぼれなどで安心・安全機能が働き自動消火しました。 炎の吹き消えなどで安心・安全機能が働き自動消火しました。	周囲にガスがなくなるのを待ってから再点火してください。	5
		1 左コンロ 3 右コンロ 4 後コンロ 5 グリル	温度センサー・グリル過熱防止機能の故障	部品が故障しています。	ガス栓を閉め、使用を中止し、お買い上げの販売店または、パロマまでご連絡ください。	63
		0 電子部品	電子部品の故障			

60~61ページに記載のエラーコード以外のエラーコードが表示された場合は、使用を中止しガス栓を閉めた後、お買い上げの販売店かパロマまで点検・修理を依頼してください。

このとき受付を円滑に行うために「エラーコード」と「発生部位」の表示をお知らせください。

ブザーやメロディが鳴り下記のような表示（数字）が出る場合はエラーではありません。
便利機能のお知らせですので「処置」に従ってください。

ブザー音	表示	部位	内容	処置	参照ページ
ピピッ・ ピピッ・ ピピッ・ ピピッ (3回)	 設定した温度の表示ランプが点灯	右コンロ	温度キープ機能で設定した温度になったことをお知らせしています。	調理を開始してください。	26
	 湯沸し表示ランプ点滅	右コンロ	湯沸し機能でお湯が沸き、弱火になりました。 (湯沸し機能の保温開始*)	5分間保温します。	28
	 ごはん表示ランプ点滅 10	左コンロ	炊飯機能でごはんが炊きあがり自動消火しました。	むらしが開始しますのでそのままお待ちください。	32
	30  グリル表示ランプ点灯	グリル	グリルタイマー終了の30秒前をお知らせしています。		36
	30  コンロ表示ランプ点灯	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマー終了の30秒前をお知らせしています。	30秒後に自動消火します。 消火後、操作ボタンを押し戻してください。	24
メロディ	0  コンロ表示ランプ点灯	左コンロ	炊飯機能でごはんのむらしが終了しました。		32
		左コンロ	炊飯機能でおかゆが炊きあがり自動消火しました。	操作ボタンを押し戻してください。	32
		右コンロ	湯沸し機能でお湯が沸き、または保温時間が終了し、自動消火しました。		28
	0  コンロ表示ランプ点灯	左コンロ 右コンロ 後コンロ	コンロタイマーが終了し、自動消火しました。		24
		グリル	グリルタイマーが終了し、自動消火しました。	操作ボタンを押し戻してください。	36

*力スタマイズ機能で5分間の保温ありに設定している場合のみ

保管とアフターサービス

保管（長期間使わないとき）について


- 機器のガス栓を必ず閉めてください。
- 乾電池を取り外しておいてください。
- お手入れしておくと次回使用するときに便利です。☞42~50ページ

アフターサービスについて

点検・修理を依頼されるとき

「よくあるご質問（Q&A）」（51~59ページ）「ブザーが鳴ってこんな表示が出たら」（60~62ページ）を見てもう一度確認していただき、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスセンターまでご連絡ください。パロマサービスセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。

なお、アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。

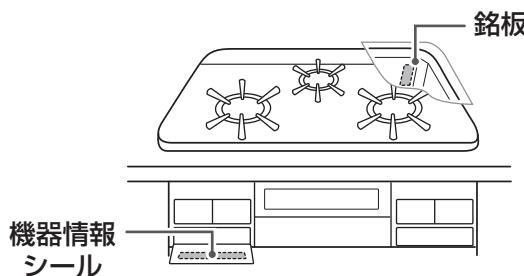

- ①品名・器具名
(電池ケースふたの裏側に表示)
- ②現象（できるだけ詳しく）
- ③ご購入日・ガス種
- ④ご住所・お名前・電話番号
- ⑤ご訪問希望日

修理についての お問い合わせは	パロマサービスセンター 0120-193-860	受付時間：24時間修理受付
--------------------	------------------------------------	---------------

商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。

商品についての お問い合わせは	パロマお客様相談室 052-824-5145 〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	受付時間：平日 8:30~18:00 (土・日・祝日・弊社指定定休日を除く)
--------------------	---	---

*住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承ください。

ガスの種類が変わるとき

転居などによりガスの種類が変わるとときは、ガス機器の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

補修用性能部品の保有期間にについて

補修用性能部品は当製品製造打ち切り後、5年間保有しております。

お客様の個人情報の取り扱いについて

- 当社はお客様よりお知らせいただいた、お客様のお名前・ご住所・電話番号などの個人情報をサービス活動および、安全点検活動のために利用させていただく場合がありますのでご了承ください。
- 当社はお客様の個人情報を、下記の場合を除いて第三者へ開示・提供いたしません。
 - ・修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合
 - ・法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合
 - ・その他の正当な理由がある場合
- 当社はお客様の個人情報を適切に管理します。

別売部品のごあんない


次のような別売部品を用意しております。下記は代表例です。

防熱板は「設置について」(14ページ)を確認してください。

詳細はお買い上げの販売店かパロマまでおたずねください。

炊飯専用鍋


3合炊きと5合炊きをご用意しています。

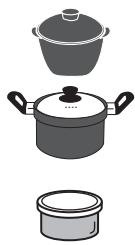

パロマ専用クリーナー



ごとくなどの頑固な汚れを落とすのに使用します。

両面焼用 グリルパン焼皿



グリルサイドカバー

グリル庫内(下火バーナー付近)の汚れを防ぎ、簡単に取り出し、お手入れができます。

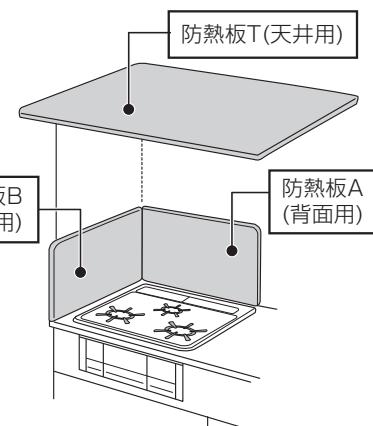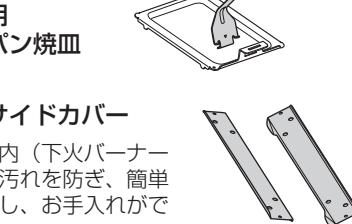

部品名	希望小売価格 (税抜価格)	部品名	希望小売価格 (税抜価格)
防熱板A	¥3,800	炊飯専用鍋【PRN-31(3合炊き)】	¥4,800
防熱板B	¥3,500	炊飯専用鍋【PRN-52(5合炊き)】	¥4,800
防熱板T	¥16,000	格子状焼網【PCN-1】	¥3,800
パロマ専用クリーナー	¥1,200	すべり低減ごとくセット(3個入り)	¥3,300
ラ・クック【PGD-7B】	¥8,000	グリル焼網(フッ素コート)	¥2,100
両面焼用グリルパン焼皿(取っ手付き) 【PBP-1】	¥4,200	両面焼用クッキングプレート(取っ手付き) 【PBP-2】	¥4,200
グリルサイドカバー(左右セット)	¥1,000		

※2016年8月現在の価格です。価格・仕様については変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

※すべり低減ごとくは、鍋のすべりにくさを優先させたざらつきのあるごとくです。ご使用方法により鍋底などに傷がつくことがあります。

※すべり低減ごとくセットは単品でもお買い求めいただけます。

お客様にて取り替え可能な消耗部品のごあんない

バーナーキャップ、ごとくなどが長年のご使用で傷んだ場合にはお買い求めください。

部品名	希望小売価格 (税抜価格)	部品名	希望小売価格 (税抜価格)
ごとく(左右コンロ用)	¥700	グリル焼網	¥1,300
ごとく(後コンロ用)	¥700	グリル焼網台	¥800
バーナーキャップ(左右コンロ用)	¥900	グリル受け皿	¥800
バーナーキャップ(後コンロ用)	¥900	グリル受け皿台	¥1,800
取り出しフォーク	¥350		

※2016年8月現在の価格です。価格・仕様については変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。

お客様にて取り替え可能な消耗部品・別売部品のご購入について

お客様にて取り替え可能な消耗部品・別売部品は当社の純正部品以外は使用しないでください。ご購入は、お買い上げの販売店かパロマサービスセンター、またはパロマホームページ内公式部品販売サイト「パロマ+プラス」(<https://www.paloma-plus.jp/>)にてお買い求めください。お買い求めの際は、必ず電池ケースの裏側に記載してある器具名をお知らせください。商品の発送には別途送料がかかります。

パロマの部品販売サイト

パロマ+プラス



パロマ製品の消耗部品・別売部品をインターネット販売サイトよりご購入いただけます。

<https://www.paloma-plus.jp/>


仕様

品名	PD-N34WV・PKD-N34WV・PKD-N34W
器具名	PD-N34WV・PKD-N34WV・PKD-N34W
型式名	E3-4-25
種類	両面焼きグリル付3口ガスビルトインコンロ
点火方式	連続放電点火式
ガス接続	Rc 1/2 (メネジ)
電源	DC 3.0V (単1形アルカリ乾電池1.5V×2個)
安心・安全機能	立消え安全装置・調理油過熱防止装置 (天ぷら油過熱防止機能) 焦げつき消火機能・消し忘れ消火機能・グリル過熱防止機能・グリル排気口遮炎装置 異常過熱防止機能 (コンロ)・操作ボタン戻し忘れお知らせ機能
トッププレートの種類	ホーロー ^{60cmタイプ}
質量 (本体)	18.5kg
外形寸法	高さ269mm×幅597mm×奥行556mm

使用ガス ガスグループ		ガス消費量 kW			
		左右コンロ	後コンロ	グリル	全点火時
都市ガス用	12A	3.91	1.21	1.88	9.87
	13A	4.20	1.30	2.02	10.6
LPガス用		4.20	1.30	2.02	10.6

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することがあります。

外形寸法図 (単位: mm)

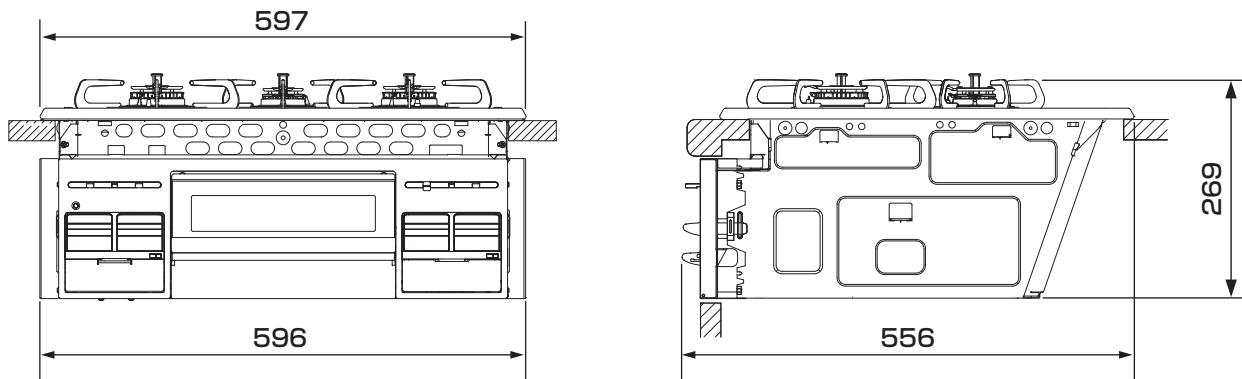

× モ

保証書

品名	ガスピルトインコンロ PD-N34WV・PKD-N34WV・PKD-N34W
----	---

このたびは当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。この保証書はお客様の正常な設置・使用状態において万一機器本体が故障した場合には、本書の記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

《無料修理規定》

- 取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書きに従った正常な設置・使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店かパロマが無料修理致します。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い上げの販売店かパロマにご依頼のうえ、本書をご提示ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してあるお買い上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、パロマへご相談ください。

- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
(イ)取扱説明書によらないでご使用になったり使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移動(取付工事依頼の必要な機器の場合)、落下等による故障および損傷
(ハ)公害、火災、水害、地震、落雷、凍結等の天災地変、ねずみ・鳥・ぐも・昆虫類の侵入、異常電圧(電気部品搭載の機器の場合)、供給事情(燃料・給水等)などによる故障および損傷
(ニ)一般家庭用以外(例えば、業務用使用、車輛、船舶への搭載等)に使用された場合の故障および損傷
(ホ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入捺印のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(ヘ)消耗部品の取替えおよび保守等の費用
(ト)本書の提示がない場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

お客様	お名前	様	保証期間	お買い上げ	年	月	日から1年
	ご住所	販売店名		店名	年	月	日から1年
				電話番号			

株式会社 **パロマ**
〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6番23号
TEL 052 (824) 5145



修理記録

年月日	修理内容	サービス員

*この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店かパロマにお問い合わせください。

*保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくはアフターサービス欄をご覧ください。



48256830003

(3) KI 48 25683