


●凍結を防ぐには

冬期には機器や配管内の水が凍結し、機器を破損することがあります。おやすみ前や、また日中でも凍結のおそれのある厳寒期には、機器の使用直後に必ず水を抜いてください。水抜きせずに凍結して機器や配管を損傷させたり、凍結による水漏れにより床・壁等を汚した場合の修理・補修費用はお客様の負担になります。



●●●●●●●●●● 水の抜きかた ●●●●●●●●●●

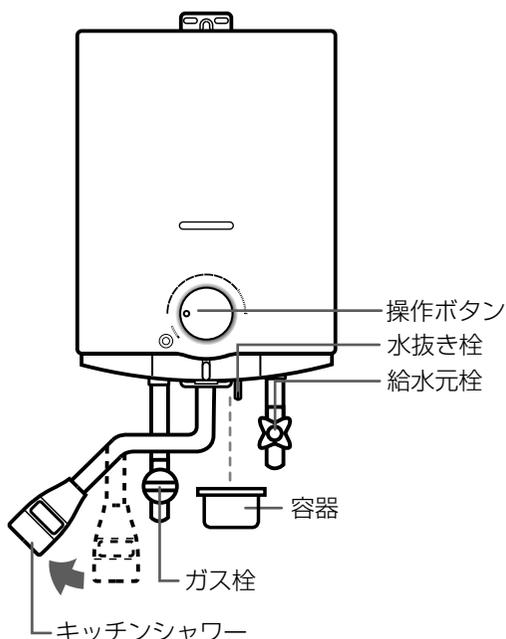

1. ガス栓を閉めます。
2. 給水元栓を閉めます。
(不凍栓使用時は、不凍栓を閉じ、給水元栓を全開にします)
3. 操作ボタンを「低温」にします。
4. キッチンシャワーをストレート出湯にし、少し傾けておきます。
5. 水抜き栓より水が流れますので、容器を用意します。
6. 水抜き栓を左に回してはらずし、水を抜きます。
7. 操作ボタンを「低温」から「水」にします。
8. 排水完了後、キッチンシャワーを5、6回振り、キッチンシャワー内の残水を排出します。

再度使用するまでそのままにしておきます。

- 3および7の操作を誤ると、水抜きできずに凍結する場合がありますので、確実に操作してください。
- 給水配管も凍るおそれのあるときは、不凍栓などで配管内の水を抜いてください。
- 給水配管の凍結予防は、水道事業者へ依頼してください。