
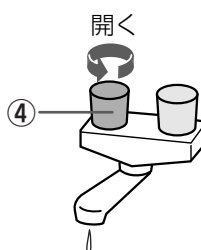


③ 機器内の水を抜く方法

リモコンがある場合は、リモコンを「切」にしておいてください。

- ①ガス栓を閉めます。
 - ②電源プラグを抜きます。
 - ③給水元栓を閉めます。（不凍栓使用時は不凍栓を閉め、給水元栓を全開にします。）
 - ④全ての給湯栓を開けます。
 - ⑤水抜き栓（3ヶ所）をはずします。
- 再使用するまでこのままにしておきます。

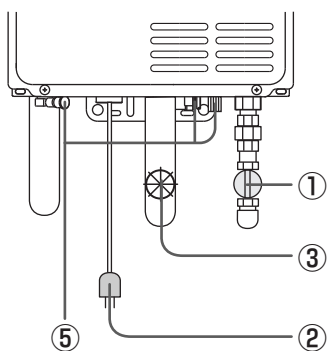

水抜き後の使いかた

- ①水抜き栓（3ヶ所）を閉めます。
 - ②給水元栓（または不凍栓）を開け、給湯栓から水が出るのを確かめてから、いったん水を止めます。水が出ない場合は、電源プラグを差し込み、約30分後にもう一度②の操作を繰り返してください。
 - ③9ページの「準備と確認」から始めます。
- *再使用時にまず、上記の操作を行わないとエラーになる場合があります。

おねがい

配管・バルブ類の凍結予防はできませんので、配管は水入口、湯出口まで保温材でおおうなどして凍結予防してください。

凍結したときは

- 凍結すると、機器の破損・異常を起し、水漏れや空だきなどのおそれがあります。
- 凍結したときは、とけるのを待ち、水漏れや作動に異常がないかを確認してから、お使いください。
- 凍結防止せずに凍結して、機器を損傷されたり、凍結による水漏れにより床・壁等を汚した場合の修理・補修費用はお客様の負担となります。