

# SKAWAD-4・SKFA-5・SKFA-6 据置架台セット 設置工事説明書

Paloma

## 1. 同梱包部品の確認

梱包の中には以下の部品が入っています。取り付けされる前にご確認ください。

番号	部品名	個数	備考	番号	部品名	個数	備考
①	架台 右	1		④	コーチスクリュー	4	
②	架台 左	1		⑤	平座金	4	コーチスクリュー用
③	カールボルトプラグ	4	コンクリート用	⑥	設置工事説明書	1	

## 2. 設置前の確認

本品は2面（下図 C面、D面）において使用できます。


機器脚部のピッチや施工状況にあわせて、C面設置（D面が壁側）とD面設置（C面が壁側）を使い分けてください。

この据置架台セットを設置する壁には機器本体の満水時の質量と据置台の質量と据置架台の質量の合計が加わります。据置架台セットの質量は2.3kgです。

※機器本体と据置台の質量は、それぞれの設置工事説明書または取付説明書で確認してください。

## 3. 設置方法

### (1) 据置架台取付ねじの位置

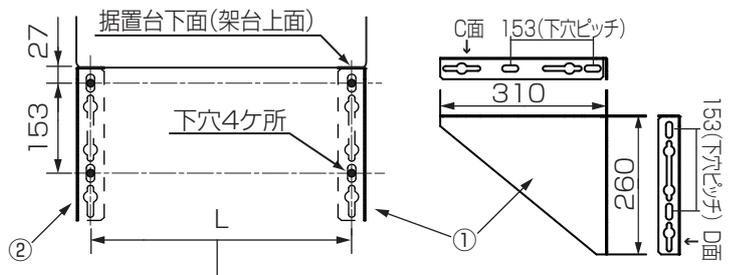

据置台	L寸法
SDAWAD-1A,-4	428
SDEW-1,SDDW-1 SDPH-1,-2,-3	309
SDEW-4M,-4 SDPH-1EM,-1E	308
SDDH-6	442
SDFA-5,-6,-8 SDFAF-7	430
SDCA-7	312
SDFH-1S	210

### (2) 下穴の加工


カールボルトプラグを使用する場合は、φ18mm(深さ50mm)×4ヶ、コーチスクリューを使用する場合は、φ6mm(深さ80mm)×4ヶの下穴をあけてください。

●下穴加工後の切粉は除去してください。

### (3) 架台左右の平面部を内側にして、付属のカールボルトプラグまたはコーチスクリューで取り付けてください。

SDAWAD-1AはD面を、SDAWAD-4,SDEW-4,SDPH-1EはC面を上にして取り付けてください。

### <カールボルトプラグの場合>

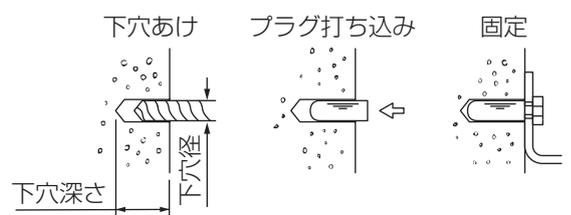

## 4. 機器または据置台の設置

(1) 機器および据置台下面4隅にある、アジャスターねじ（六角ボルト4本）のうち手前側2本を取り外し、奥側2本を4~5mm緩めてください。（右図※1）


(2) 架台の丸穴部に機器または据置台のアジャスターねじの六角頭を差し込んで乗せてください。

(3) 機器から外したアジャスターねじ（2本）を取り付けてください。（SDAWAD-1A,-4,SDEW-4,SDPH-1Eは不要）

(4) 機器を前後にスライドさせ、位置決めして、アジャスターねじ4本を架台にしっかり締め付けてください。  
全体の水平が出ていないような場合、架台の取付ねじ（③または④）で調節してください。

※機器（上部）の固定方法は機器本体設置工事説明書で確認してください。

据置台を使用する場合は、据置台の説明書で確認してください。

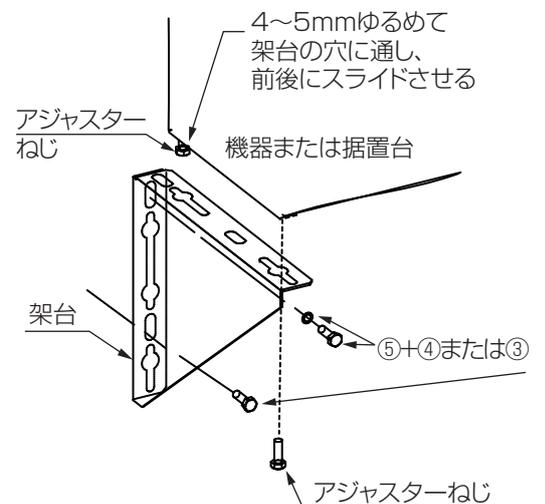

※1 SDAWAD-1A,-4,SDEW-4,SDPH-1Eはアジャスターねじを取り外さず、4本とも4~5mm緩めて取り付けることが可能です。



30389130001

① 30-38913